

RENAULT EASY CONNECT - MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

EASY LINK SYSTÉMY

uživatelská příručka



POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ (1/3)

Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte.



Pokyny pro zacházení se systémem

- Ovládací prvky používejte a informace z obrazovky odečítejte pouze tehdy, když to dovoluje stav vozovky.
- Hlasitost nastavujte na nižší úroveň tak, abyste mohli vnímat okolní zvuky.

Pokyny týkající se navigace

- Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.
- V závislosti na zeměpisných oblastech nemusí mapa obsahovat informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému.

Pokyny k technickému vybavení

- Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu systému, abyste předešli hmotným škodám nebo popálením.
- V případě, že zařízení nefunguje nebo je třeba jej demontovat, se prosím obraťte na značkový servis.
- Nevkládejte do čtečky cizí tělesa ani poškozená nebo znečištěná externí paměťová zařízení (USB klíč, SD karta atd.).
- Používejte pouze externí paměťové zařízení (přenosný disk USB, zásuvku typu Jack apod.), které je se systémem kompatibilní.
- Displej vždy čistěte hadříkem z mikrovlákna.
- Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami.

Přijetí Všeobecných obchodní podmínek je podmínkou pro používání systému.

Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. V závislosti na značce a modelu telefonu mohou být některé z funkcí s multimediálním systémem vozidla částečně nebo zcela nekompatibilní. Pro více informací se obraťte na značkový servis.



Ochrana osobních údajů

Údaje z vašeho vozidla zpracovává výrobce, schválení distributori a další subjekty ve skupině výrobce. Údaje výrobce jsou k dispozici na jeho webových stránkách a na poslední stránce uživatelské příručky k vozidlu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

- kvůli prospěchu, který máte z palubních služeb a aplikací ve vozidle;
- pro účely provozu a údržby vozidla;
- za účelem zlepšení zážitku z jízdy a pro vývoj produktů a služeb ve skupině výrobce;
- za účelem plnění zákonných povinností ve skupině výrobce.

V souladu s předpisy, které se na vás vztahují, zejména pokud se nacházíte v Evropě, můžete požádat o:

- získání a kontrolu údajů, které o vás výrobce uchovává;
- opravu nesprávných údajů;
- odstranění údajů, které se vás týkají;
- pořízení kopií vlastních údajů pro účely opětovného použití jinde;
- zamezení využívání vašich údajů v libovolném okamžiku;
- zmrazení využívání vašich údajů.

Na multimediální obrazovce vozidla můžete:

- odmítnout udělit souhlas se sdílením vašich osobních údajů (včetně umístění);
- kdykoli odvolat vlastní souhlas.

Pokud se rozhodnete pozastavit sdílení vašich osobních údajů, některé funkce nebo služby vozidla poskytované výrobcem budou zastaveny, protože vyžadují váš souhlas.



Ochrana osobních údajů

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete sdílení pozastavit, budou údaje o využívání vozidla předávány výrobci a příslušným partnerům / dceřiným společnostem pro následující účely:

- pro účely provozu a údržby vozidla;
- zvýšení životnosti vozidla.

Účelem využívání těchto údajů není komerční vyhledávání, ale spíše neustálé zlepšování vozidel výrobce a zamezení výskytu potíží, které zpravidla brání jejich běžnému provozu.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených na webových stránkách výrobce. Adresa je k dispozici v uživatelské příručce vozidla.

Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku. Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.

O B S A H

Kapitoly

Obecné údaje

1

Navigační systém

2

Multimédia

3

Telefon

4

Aplikace

5

Vozidlo

6

Nastavení

7

Rejstřík

8

Obecné údaje


Celkový popis	1.2
Představení ovládání	1.4
Zásady použití	1.8
Čištění	1.12
Zapnutí a vypnutí	1.16
Přidání a správa ovládacích prvků	1.17
Používání hlasového rozpoznání	1.20

CELKOVÝ POPIS (1/2)



Zahajovací displej

- A** Venkovní teplota.
- B** Čas.
- C** Vybraný uživatelský profil. Chcete-li na-konfigurovat uživatelský profil, přejděte ke kapitole „Nastavení“.
- D** Ukazatel stránek: Stránky lze procházet rychlým přejetím prsty přes obsah obrazovky.
- E** Přístup do hlavního menu.
- F** Domovská stránka / přístup k funkcím.

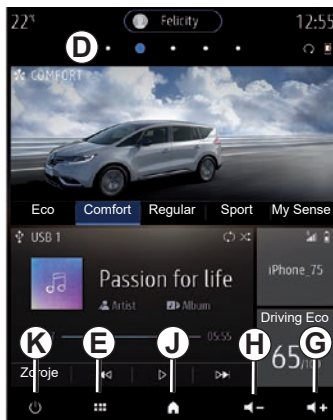

- G** Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
- H** Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
- J** Otevřete první stránku domovské stránky.


K Přístup k funkcím:

- Dlouhé stisknutí: restartování systému;
- Krátké stisknutí: Rádio/Hudba OFF, minimální displej, pohotovostní režim.

Poznámka: konfiguraci domovské stránky můžete změnit. Další informace jsou k dispozici v části „Přidání a správa ovládacích prvků“.

Pro další informace otevřete uživatelskou příručku z rozvírací nabídky.

CELKOVÝ POPIS (2/2)

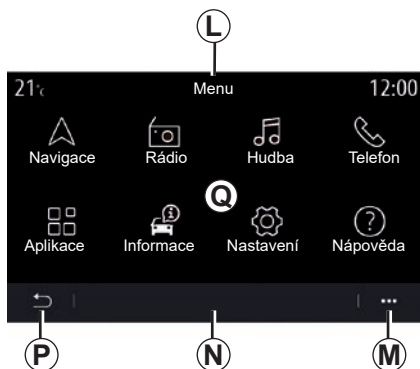

Okno s jednotlivými menu

L V závislosti na menu se v této oblasti zobrazí zástupci aktivních funkcí.

M Funkční menu.

N V závislosti na menu se v této oblasti zobrazí dvě až pět tlačítek.

P Návrat na předchozí stránku.

Q Hlavní menu.

Poznámka: V závislosti na úrovni vybavení se na domovské obrazovce objeví pouze dostupné funkce, které lze vybrat.



Pro další informace otevřete uživatelskou příručku z rozevírací nabídky.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/4)


Ovládací displej



	Funkce
1	Multimediální displej.
2	Stiskněte a podržte na cca 5 sekund: opětovné spuštění systému. Krátké stisknutí: Rádio/Hudba OFF, minimální displej, pohotovostní režim.
3	Přístup do hlavního menu.
4	Přístup na domovskou stránku.
5	Přístup do menu nastavení.
6	Úprava hlasitosti (1 až 2 tlačítka, v závislosti na displeji).
7	Zásuvka USB.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/4)

Centrální ovládání

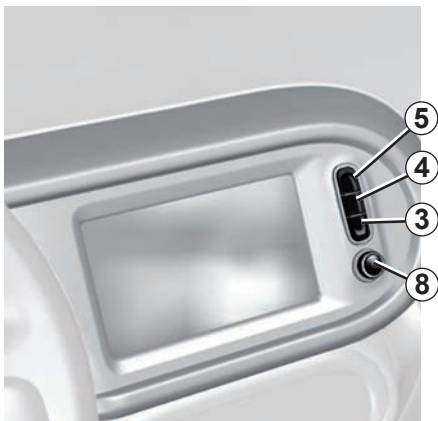



Dálkový ovládač





	Funkce
8	Stisk: – zapnutí/vypnutí. Otáčením: – hlasitost právě přehrávaného zdroje zvuku.
9	Přístup do hlavního menu.
10	Přepnutí: – vyhledávání ve vybrané oblasti; – nahoru/dolů: pohyb po různých oblastech aktuální stránky (nahore, ve středu, dole); – vlevo/vpravo: přechod na různé karty nabídky; – změna stránky. Otáčení: – pohyb v různých prvcích jedné oblasti; – pohyb v seznamu; – změna měřítka navigační mapy (režim ZOOM) Stisk: – potvrdit.
11	Přímý přístup MULTI-SENSE do menu.
12	Návrat na předchozí obrazovku.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (3/4)

Ovládání pod volantem

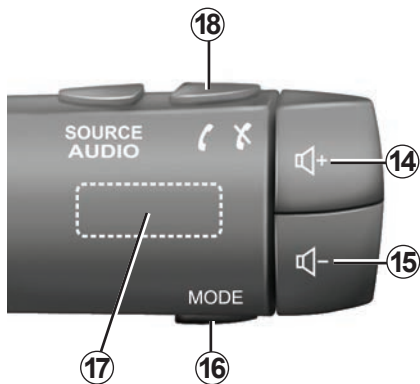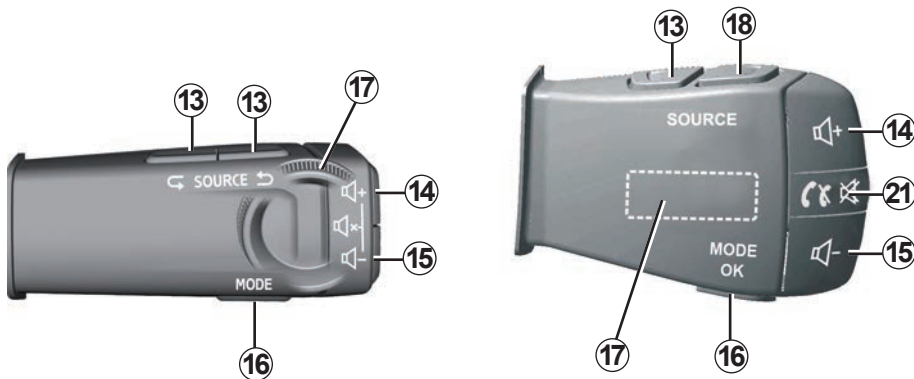

Ovládání pod volantem

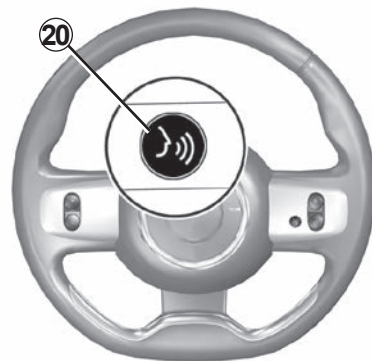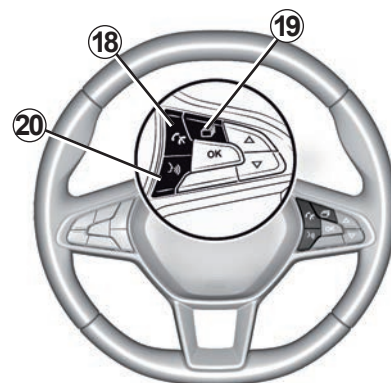

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (4/4)

	Funkce
13	Výběr zdroje audia.
14	Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
14 + 15	Vypnutí/zapnutí zvuku rádia. Pozastavení nebo přehrání skladby. vypnutí hlasového nástroje funkce hlasového rozpoznání
15	Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
16	Změna režimu přehrávání rozhlasových stanic („Frekvence“, „Seznam“, „Paměť“).
17	Pohyb v seznamu stanic autorádia, mezi skladbami a mezi adresáři. Prohlížení v seznamu kontaktů, pokud je telefon připojený k multimediálnímu systému.
18	Přijmout hovor/zavěsit.
19	Zobrazení přehledu informací podle stylu zobrazení (audio, kompas, výkon motoru atd.).
20	Krátké stisknutí (záleží na vybavě): – aktivace systému hlasového rozpoznání multimediálního systému. Delší stisknutí: – aktivace/deaktivace funkce hlasového rozpoznání v telefonu, který je připojený k multimediálnímu systému.
21	Přijmout hovor/zavěsit. Vypnutí/zapnutí zvuku rádia.

ZÁSADY POUŽITÍ (1/4)



Obrazovka multimédií


Pohyb v nabídce

Pomocí multimediální obrazovky lze přistupovat k funkcím systému. Klepnutím na multimediální obrazovku vyberte jedno z menu.



Interakce pohybem

- Krátké stisknutí: klepněte na část obrazovky prstem a pak přejeďte prstem z obrazovky.
- Stisknutí a podržení: dotkněte se části obrazovky po dobu alespoň 1,5 sekundy.
- Přiblížení/oddálení: Pohněte dvěma prsty na obrazovce od sebe nebo k sobě.

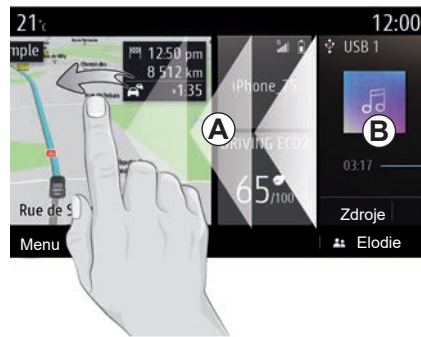

- Rychlé „přejetí“: přejeďte prstem rychle zleva doprava a přejeďte z domovské stránky **A** na domovskou stránku **B**.
- Uchopení a přetažení: stiskněte a na dobu alespoň jedné a půl sekundy podržte položku, kterou chcete přesunout, přetáhněte ji na požadované místo a poté oddalte prst od obrazovky.


ZÁSADY POUŽITÍ (2/4)



Prezentace zahajovacích stránek

Váš systém obsahuje několik přizpůsobitelných domovských stránek 1. Přejděte z jedné stránky na druhou přejetím prstem nebo stisknutím tlačítka 1, které odpovídá požadované stránce.


Zahajovací stránky se skládají z určitého počtu ovládacích prvků pro konkrétní funkce, jako je například navigace, rádio apod.

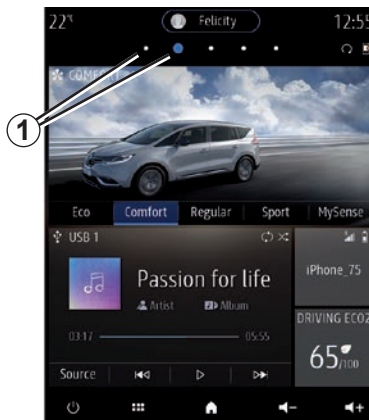

Tyto ovládací prvky umožňují přístup přímo na hlavní obrazovku dané funkce, nebo, v některých případech, kontrolu funkce přímo přes jednu z hlavních obrazovek (změna rádiové stanice například).

Pro popis zahajovací stránky přejděte na kapitolu „Celkový popis“.

Poznámka: konfiguraci domovských stránek můžete změnit. Další informace jsou k dispozici v části „Přidání a správa ovládacích prvků“.

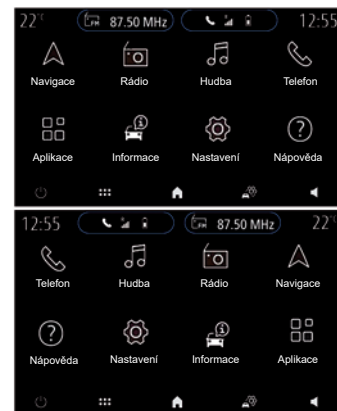

Zobrazení domovských stránek, funkcí a informací lze v závislosti na zemi a směru čtení otočit.

ZÁSADY POUŽITÍ (3/4)



Prezentace hlavního menu

Pro přístup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko **2** na obrazovce, pomocí centrálního ovládání nebo dálkového ovládání.

Systém obsahuje několik menu, které jsou všechny přístupné z hlavního menu:

- „Navigace“: zahrnuje všechny funkce satelitního navádění, automapy a dopravní informace
- „Rádio“: se používá ke správě rádia a přehrávání zvuku

- „Hudba“: správa přehrávání audio souborů;
- „Telefon“: slouží ke spárování jednoho nebo více telefonů se systémem a k používání režimu handsfree
- „Aplikace“: umožňuje spravovat fotografie, videa a aplikace;
- Informace: obsahuje informace týkající se multimediálního systému
- „Nastavení“: správa některých prvků výbavy vozidla, například MULTI-SENSE, asistenčních systémů řidiče, couvací kamery, Driving Eco, a nastavování různých parametrů multimediálního systému, například zobrazení, jazyka atd.;
- Použijte „Nápověda“: Slouží ke kontaktování call center podle potřeby (porucha, zdravotní péče, služby);

- „Návrhy a upozornění“: informuje vás o událostech podle kategorie: Navigace, Multimedia, Telefon atd.


Poznámka: Některé nabídky nemusí být, s ohledem na konkrétní výstavbu, k dispozici.

Aby mohla být některá nastavení uložena multimediálním systémem, je nutné je upravit při běžícím motoru.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

ZÁSADY POUŽITÍ (4/4)

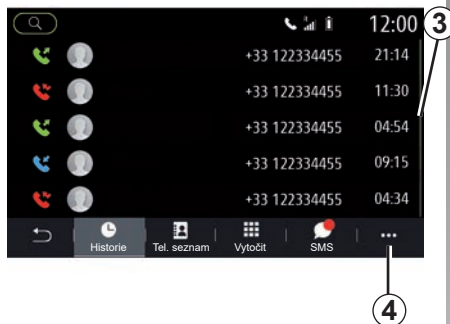

Lišta přepínání

Lišta **3** ukazuje polohu aktuální obrazovky na stránce. Přejedte po multimediální obrazovce nahoru nebo dolů pro prohlížení seznamu a pohyb po stránce.

Funkční menu

Rozevírací nabídka **4** je dostupná z většiny menu v systému, která umožňují přístup do vedlejších menu (odstranění oblíbených, změna aktuální trasy, nastavení atd.) a k uživatelské příručce multimediálního systému.



Funkce nedostupné

Během řízení mohou být funkce, jako je „Video“, „Fotografie“, přístup k návodu a některá nastavení, v závislosti na předpisech konkrétních zemí nedostupné.

Nedostupné funkce označuje ikona **5**.

Pro přístup k nedostupným funkcím zastavte vozidlo.

Poznámka: v některých zemích je přístup k aplikacím dle předpisů možný až po zatažení ruční brzdy. Pro více informací se obraťte na autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ (1/4)

Doporučení k čištění

K čištění dotykové obrazovky používejte vždy čistý měkký hadřík z mikrovláken, který nepouští vlákna.

Podle typu obrazovky, kterou je vozidlo vybaveno, použijte příslušnou metodu čištění:

- suché čištění;
- čištění mýdlovou vodou.

V části Seznam obrazovek a doporučení k jejich čištění zjistíte, jakým způsobem máte příslušnou obrazovku multimediálního systému čistit.



Nepoužívejte kapaliny s obsahem alkoholu



Nečistěte mýdlovou vodou



Čištění mýdlovou vodou



Čistěte suchou cestou hadříkem z mikrovláken

Podle typu obrazovky dodržujte při čištění tato doporučení:

- A:** nepoužívejte tekutiny s obsahem alkoholu, tekutiny nenanášejte ani nepostříkujte;
- B:** čištění neprovádějte mýdlovou vodou mírně navlhčeným hadříkem z mikrovláken;
- C:** čištění provádějte mýdlovou vodou mírně navlhčeným hadříkem z mikrovláken;
- D:** čistěte suchou cestou hadříkem z mikrovláken.




Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami



Nenalívejte ani nestříkejte na obrazovku čisticí prostředek.

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani přípravky do domácnosti. Zařízení by nemělo přijít do styku s žádnými tekutinami a nemělo by být vystaveno vlhkosti. Pokud k tomu dojde, může dojít k poškození nebo zhoršení kvality povrchů nebo elektrických komponent.

ČIŠTĚNÍ (2/4)

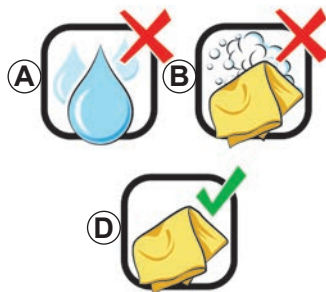

Suché čištění

Používejte pouze čistý měkký suchý hadřík z mikrovláken, který nepouští vlákna, a dotykovou obrazovku čistěte tak, abyste nepoškodili antireflexní materiály.

Na multimediální obrazovku nevyvíjejte příliš velký tlak a nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly obrazovku poškrábat (např. kartáč, hrubou tkaninu atd.).

Seznam typů obrazovek a doporučených způsobů čištění



ČIŠTĚNÍ (3/4)



Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami




Nenalívejte ani nestříkejte na obrazovku čisticí prostředek.
Nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani přípravky do domácnosti. Zařízení by nemělo přijít do styku s žádnými tekutinami a nemělo by být vystaveno vlhkosti. Pokud k tomu dojde, může dojít k poškození nebo zhoršení kvality povrchů nebo elektrických komponent.

ČIŠTĚNÍ (4/4)

- A**  **Nepoužívejte kapaliny s obsahem alkoholu**
- B**  **Nečistěte mýdlovou vodou**
- C**  **Čištění mýdlovou vodou**
- D**  **Čistěte suchou cestou hadříkem z mikrovláken**

Podle typu obrazovky dodržujte při čištění tato doporučení:

- A:** nepoužívejte tekutiny, nenanášejte tekutiny s obsahem alkoholu;
- B:** čištění neprovádějte mýdlovou vodou mírně navlhčeným hadříkem z mikrovláken;
- C:** čištění provádějte mýdlovou vodou mírně navlhčeným hadříkem z mikrovláken;
- D:** čistěte suchou cestou hadříkem z mikrovláken.

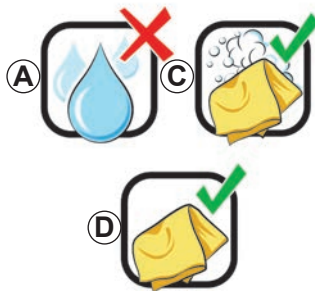

Čištění mýdlovou vodou

Obrazovku jemně otřete čistým měkkým hadříkem z mikrovláken, který nepouští vlákna a je navlhčený mýdlovou vodou.

Pro omytí obrazovku jemně přetřete hadříkem z mikrovlákna navlhčeným pouze vodou.

Proces dokončete jemným přetřením obrazovky suchým hadříkem z mikrovlákna.



Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami.



Nenalívejte ani nestříkejte na obrazovku čisticí prostředek.

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani přípravky do domácnosti. Zařízení by nemělo přijít do styku s žádnými tekutinami a nemělo by být vystaveno vlhkosti. Pokud k tomu dojde, může dojít k poškození nebo zhoršení kvality povrchů nebo elektrických komponent.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ



1

Spuštění

Multimediální systém se zapne:

- při nastartování vozidla;
- poklepáním na ovladač **1** na multimediální obrazovce nebo prostřednictvím centrálního ovládání.



1

Vypnutí

Multimediální systém se vypne:


- poklepáním na ovladač **1** na multimediální obrazovce nebo prostřednictvím centrálního ovládání můžete:
 - vypnout rádio/hudbu;
 - vypnout obrazovku;
 - Pohotovostní režim.
- při zamčení dveří vozidla.



Obrazovka hodin/teploty/data

Tato obrazovka se zobrazí po výběru funkce „Pohotovostní režim“.

PŘIDÁVÁNÍ A SPRÁVA OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/3)

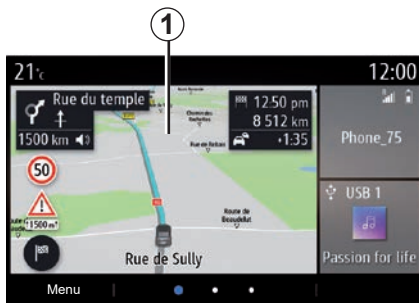

Přizpůsobení domovských stránek

Systém obsahuje několik přizpůsobitelných domovských stránek, které obsahují řadu widgetů umožňujících přístup k funkcím, jako je Navigace, Rádio, Nastavení a podobně.

Stiskněte jeden z ovládacích prvků na domovské stránce pro přístup k funkci nebo, v některých případech, k přímému ovládání funkce z hlavní obrazovky (např. změna rádiové stanice nebo přístup k telefonu).

Domovské stránky lze konfigurovat přidáním, odstraněním nebo úpravou widgetů.

Na domovské stránce stiskněte a podržte multimediální obrazovku **1** pro přístup k nastavení přizpůsobení domovské stránky.

Konfigurace widgetu je propojena s profilem. Pokud se profil změní, změní se i zobrazení ovládacích prvků.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Přidání ovládacího prvku

Vyberte domovskou stránku **A**, kterou chcete upravit.

V oblasti **B** vyberte widget, který si přejete zobrazit. Vybraný widget pro potvrzení akce změni barvu.

Přetáhněte widget z oblasti **B** a přesuňte ho do požadované polohy na domovské stránce **A**.

PŘIDÁVÁNÍ A SPRÁVA OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/3)



Přizpůsobení ovládacích prvků

Klepnutím na obrazovku (výběr/umístění) vyberte widget v oblasti **B** a poté vyberte jeho konečné umístění v oblasti **A**.

Chcete-li widget přesunout z jedné stránky na druhou, stiskněte a podržte domovskou stránku, vyberte widget, držte prst stisknutý a přetáhněte jej na požadovanou stránku.

Poznámka: Některé z widgetů lze kvůli jejich velikosti použít pouze jednou. Ovládací prvek dané funkce lze na jedné stránce použít pouze jednou.



Velikost widgetu

Velikost widgetu můžete upravit zúžením/rozšířením jednoho z jeho okrajů. Po dosažení limitu velikosti se zobrazí červený rámeček.

Na některých zařízeních můžete vybrat velikost widgetu na liště **C**. Některé aplikace mají pouze jednu velikost. Počet ovládacích prvků zobrazených na zahajovací obrazovce se může lišit v závislosti na formátu multimediální obrazovky. Chcete-li zobrazit všechny své domovské obrazovky, stiskněte a podržte domovskou stránku.

Ovládací prvky „Adresa“ a „Kontakt“

Pro konfiguraci těchto dvou ovládacích prvků je nutná aktivace služeb. Viz kapitola Aktivace služeb.

„Adresa“

Multimediální systém vás nasměruje k nabídce „Navigace“.

Vyberte adresu, kterou si přejete nastavit jako One Touch, z oblíbených položek, výpisu volání nebo ručním zadáním.

„Kontakt“

Multimediální systém vás nasměruje do seznamu kontaktů vašeho telefonu (pouze pokud je váš telefon připojen k multimediálnímu systému).

Vyberte kontakt, který chcete nastavit jako One Touch, ze seznamu kontaktů vašeho telefonu.

Poznámka: Data k těmto dvěma ovládacím prvkům jsou uložena v multimediálním systému, i když váš telefon k němu není připojen. **Tato data jsou považována za nedůvěrná.**


PŘIDÁVÁNÍ A SPRÁVA OVLÁDACÍCH PRVKŮ (3/3)



Odebrání ovládacích prvků

Stiskněte a podržte widget, který chcete odstranit. Změní barvu a potvrdí registraci. Podržte a přetáhněte na tlačítko „Smazat“ **2**, nebo posuňte widget do oblasti **B**.

Poznámka: Gesto výběr/umístění je nejúčinnější způsob, jak widgety odstranit. Stačí se pouze dotknout obrazovky, vybrat widgety a poté stisknout tlačítko „Smazat“ **2**.

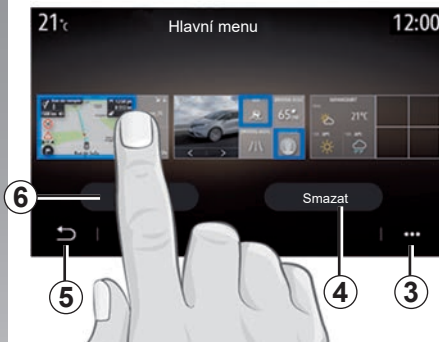

V režimu na šířku můžete vidět plné zobrazení všech svých domovských stránek. Chcete-li widgety odstranit, z rozbalovací nabídky **3** stiskněte tlačítko „Smazat“.

Podle svého přání vyberte:

- příslušný ovládací prvek (či prvky) a poté stiskněte tlačítko „Smazat“ **4**;
- všechny ovládací prvky ze všech stránek a poté stiskněte tlačítko „Zvolit vše“ **6** a následně „Smazat“ **4**.

Odstranění domovské stránky

Pokud chcete odstranit domovskou stránku, musíte odstranit všechny ovládací prvky na této stránce.

Funkční menu

Použijte rozevírací nabídku **3** k:

- odstranění jednoho nebo více widgetů na domovských stránkách;
- obnovení výchozí konfigurace domovské stránky.

Uložit a odejít

Chcete-li uložit nastavení domovské stránky a odejít, stiskněte tlačítko Zpět **5**.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (1/10)


Prezentace

Multimediální systém je vybaven systémem hlasového rozpoznávání , kterým lze ovládat některé funkce multimediálního systému a vašeho telefonu. Můžete používat multimediální systém nebo telefon a mít přitom ruce stále na volantu.

Poznámka: poloha tlačítka pro aktivaci funkce rozpoznávání hlasu se může lišit. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Systém rozpoznávání hlasu nezaznamenává ani váš hlas, ani vaše příkazy. Systém nezahrnuje hlasovou asistenci, která může komunikovat s uživatelem nebo odpovídat na otázky typu:

- „Jaké je počasí v Paris?“
- „Jsou dnes ráno na mé trase nějaké dopravní komplikace?“

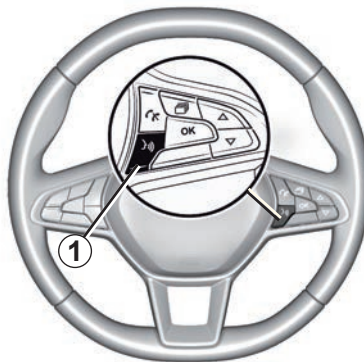

Hlasové ovládání (dle vybavení)

Pomocí hlasového ovládání je možné zavolat na číslo v telefonním seznamu, zadat cíl cesty a změnit rádiovou stanici, aniž by bylo třeba dotýkat se displeje. Stiskněte tlačítko **1** a postupujte podle hlasových a vizuálních instrukcí, které Vám dává systém a obrazovka.

Aktivace

V závislosti na výbavě stiskněte tlačítko rozpoznávání hlasu .

Poznámka: při používání hlasového rozpoznávání vždy vyčkejte, dokud nezazní zvukový signál, a teprve potom mluvejte.

Deaktivace

Pro deaktivaci systému hlasového rozpoznávání stiskněte a přidržte tlačítko hlasového rozpoznávání  nebo po zaznění zvukového signálu vyslovte „Opustit“.

Pokud používáte rozpoznání hlasu, lze hlasový syntetizátor vypnout stiskem tlačítka **1** nebo nadiktováním pokynu. Když zazní pípnutí, můžete začít mluvit.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (2/10)

Používání funkce hlasového rozpoznání v rámci multimediálního systému


Hlavní možnosti hlasového ovládání multimediálního systému

Pro návrat na hlavní obrazovku hlasového rozpoznávání vyslovte „Hlavní obrazovka“ nebo „Zpět“.

Vyslovením „Opustit“ vystoupíte z menu hlasového rozpoznání.

Vyslovte „Nápověda“ pro podrobné informace o jednotlivých systémových obrazovkách a dostupných funkcích.

Vyslovením pokynů: „Další strana“, „Předchozí strana“, „První strana“, „Poslední strana“ můžete procházet seznamy funkce rozpoznávání hlasu.

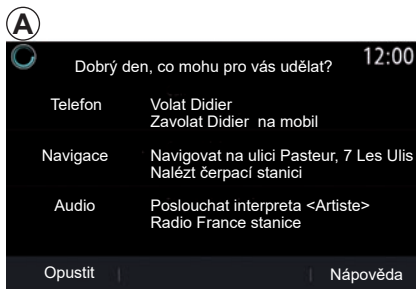


Menu hlasového rozpoznávání

V hlavním menu hlasového ovládání můžete ovládat hlasem následující funkce:

- „Telefon“;
- „Navigace“;
- „Audio“.

Funkce zobrazené na obrazovce modře jsou pokyny, které může multimediální systém vyslovit a pochopit.

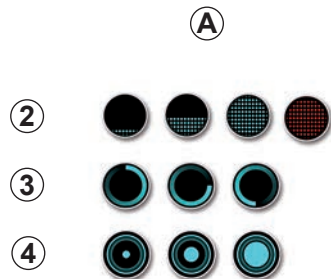

Ukazatel hlasového rozpoznání A

Ukazatel hlasového rozpoznávání **A** se skládá z barevných značek a ikon.


- Ikona **2** vás informuje, že multimediální systém poslouchá: barva kontrolky **A** označuje výkon rozpoznávání hlasu:
 - nízký modrý symbol: průměrná úroveň rozpoznávání hlasu

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (3/10)

- Pokud je kontrolka z poloviny modrá, znamená to dobré rozpoznávání hlasu;
 - pokud je kontrolka plně modrá, znamená to optimální rozpoznávání hlasu;
 - pokud je kontrolka červená, znamená to, že hlas uživatele je příliš hlasitý a systém má potíže s interpretací příkazu.
- Ikona **3** vás informuje, že multimediální systém analyzuje váš pokyn;
 - Ikona **4** znamená, že multimediální systém odpovídá.

Pokud se funkce zobrazují šedě, znamená to, že nejsou k dispozici nebo nejsou připojeny. Multimediální systém nabídne připojení např. telefonu.

Mluvte nahlas a zřetelně vyslovujte. Použijte ukazatel hlasového rozpoznání pro optimalizaci hlasového rozpoznání.

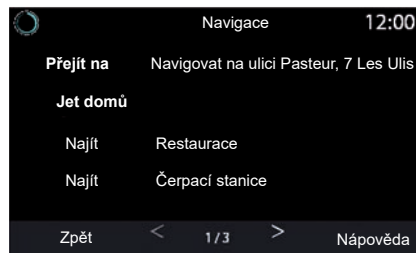

Ovládání navigačního systému pomocí hlasového rozpoznání

Existuje několik způsobů pro zadávání cílového místa pomocí hlasového ovládání  integrovaného v multimediálním systému.



„Cíl“

Pomocí hlasového ovládání zadejte úplnou adresu.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte „Přejít na“ a udejte úplnou adresu cíle (číslo domu, název ulice, cílové město).

Systém zobrazí adresu, kterou rozpoznal. Poté můžete potvrdit cílové místo a zahájit navigaci.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (4/10)

„Doma“

Vyvolání adresy bydliště pomocí hlasového ovládání.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte „Jet domů“.

Systém ukáže adresu bydliště, kterou jste zadali dříve. Potvrďte cíl cesty, tím se spustí navádění.

„Práce“

Vyvolání adresy pracoviště pomocí hlasového ovládání.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte „Jet do práce“.

Systém ukáže adresu pracoviště, kterou jste zadali dříve. Potvrďte cíl cesty, tím se spustí navádění.

Poznámka: abyste mohli používat hlasové funkce „Jet domů“ a „Jet do práce“, musíte nejprve uložit adresu.

Pokud není zaregistrována adresa, nabídne vám multimediální systém zadávání adresy.

Pro další informace o ukládání adresy bydliště a pracoviště viz oddíl: „Nastavení navigace“.

„Z oblíbených“

Vyvolání adresy uložené v oblíbených položkách pomocí hlasového ovládání.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte „Z oblíbených“ a následně vyberte cíl cesty.

Systém zobrazí vámi zadanou adresu. Potvrďte cíl cesty, tím se spustí navádění.

Výpis cílových míst

Vyvolání dříve zadané adresy pomocí hlasového ovládání.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po druhém zvukovém signálu vyslovte frázi „Historie cílových míst“ a poté zvolte cíl cesty.

Systém zobrazí vámi zadanou adresu. Potvrďte cíl cesty, tím se spustí navádění.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (5/10)

„Bod zájmu“

Vyhledání bodu zájmu pomocí hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte „Najít čerpací stanici“ nebo „Najít hotel“.

Navigační systém nabízí několik POI (bodů zájmu) v různých kategoriích.

Cíl v cizí zemi

Zemi je nutno změnit dříve, než vyslovíte adresu.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte „Změnit zemi“ a poté vyslovte zemi, ve které chcete provést vyhledávání. Po zaznění druhého zvukového signálu vyslovte adresu cíle své cesty.

Poznámka: Zemi můžete změnit na jakoukoli, která je podporována jazykem systému.

„Bod zájmu“ v cizí zemi

Během cesty v zahraničí nemusí být některá hlasová ovládání pro kategorie rozpoznána.

Pokud chcete vyhledat bod zájmu, řekněte: „body zájmu podle kategorie“. Multimediální systém zobrazí seznam kategorií bodů zájmu. Vyberte jednu z kategorií.

Další informace o použití bodů zájmu naleznete v části „Zadání cíle cesty“.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (6/10)

Používání oblíbených pomocí hlasového rozpoznání

Uložené adresy lze vyvolat přímo pomocí hlasového rozpoznávání.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte „Zobrazit oblíbené“.

Systém zobrazí uložené oblíbené.

„Rádio“ ovládání pomocí hlasového rozpoznávání

Pomocí integrovaného hlasového příkazu můžete v multimediálním systému spustit rádio či přehrávání hudby nebo změnit vlnové pásmo.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte:

- „FM rádiová stanice“, „AM rádiová stanice“, „DAB rádiová stanice“;

nebo

- „Rádiová stanice X“, X je název rádiové stanice;

nebo

- „Rozhlasová stanice“ a dále požadovaná frekvence, např. chcete-li vyvolat „rozhlasovou stanici 91.8“, řekněte: „Rozhlasová stanice 91 celých 8.“

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (7/10)



„Hudba“ ovládání pomocí hlasového rozpoznávání

Pomocí integrovaného hlasového příkazu můžete v multimediálním systému spustit přehrávání hudby (skladbu, seznamy skladeb, atd.). Možné přídatné zdroje audia jsou:

- „USB“ (port USB);
- „AUX“ (Jack).

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte některou z následujících frází:

- „Přehrát interpreta“ a poté jméno interpreta,
- nebo
- „Přehrát skladbu“ a poté název skladby,
- nebo
- „Přehrát album“ a poté název alba,
- nebo
- „Přehrát žánr“ a poté žánr,
- nebo
- „Seznam skladeb“ a poté název seznamu skladeb.

V závislosti na typu zdroje je možné provést i následující:

- přehrání následující/předcházející skladby;
- nebo
- přehrávání všech titulů / zobrazení seznamu skladeb.

„Změnit zdroj audia“

V hlavní nabídce můžete změnit zdroj audia.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte „Přehrát“ a poté název zdroje:

- „Přehrát USB“,
- nebo
- „Přehrát FM“,
- nebo
- „Přehrát Bluetooth“.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (8/10)

Používání telefonu s hlasovým rozpoznáváním

Je možné zavolat na určité číslo nebo kontakt pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte některou z následujících frází:

- „Volat“ a poté jméno či název kontaktu, který chcete volat,

nebo

- „Vytočit“ a poté telefonní číslo, se kterým se chcete spojit.

Poznámka: doporučujeme diktovat číslice po jedné nebo po dvou.

Systém zobrazí vytáčené číslo, vyslovte „Vytočit“ a tím příslušné číslo vytočíte nebo „Opravit“ či „Zpět“, pokud chcete nadiktovat jiné číslo.



Hlasové ovládání lze také použít k zobrazení výpisu volání a čtení zpráv SMS.

Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte některou z následujících frází:

- „Historie volání“ nebo „Poslední hovory“,
- nebo
- „Číst SMS“ nebo „Zobrazit SMS“.

Poznámka: lze číst pouze „SMS“ obdržené za jízdy.

„Nápověda“

Chcete-li se dozvědět více o používání hlasových funkcí, stiskněte tlačítko hlasového příkazu a vyslovte „Nápověda“.

Funkce „Nápověda“ je dostupná vždy. Když se například nacházíte na obrazovce funkce „Telefon“ a řeknete „Nápověda“, syntetický hlas vám poskytne nápovědu k využívání funkce.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (9/10)

Používání funkce hlasového rozpoznání telefonu s navigačním systémem

Chcete-li používat hlasové rozpoznání spolu s multimediálním systémem, postupujte takto:

- Připojte telefon k multimediálnímu systému (viz kapitolu „Připojení, odpojení telefonu“).
- Zkontrolujte, zda je funkce hlasového rozpoznání kompatibilní s vaším multimediálním systémem.

Poznámka: Pokud je hlasové rozpoznání vašeho telefonu kompatibilní s multimediálním systémem, v menu „Seznam Bluetooth zařízení“ se zobrazí piktogram **5**.


Více informací naleznete v části „Připojení, odpojení telefonu“.



Poznámka: Chcete-li použít funkci hlasového ovládání vašeho telefonu s multimediálním systémem, ujistěte se, že se nacházíte v oblasti pokryté sítí.

Chcete-li aktivovat/deaktivovat systém hlasového rozpoznání v telefonu, který je připojený k multimediálnímu systému, stiskněte a podržte tlačítko hlasového rozpoznání vozidla .

Chcete-li aktivovat systém hlasového rozpoznání multimediálního systému, stiskněte tlačítko hlasového rozpoznání vozidla .

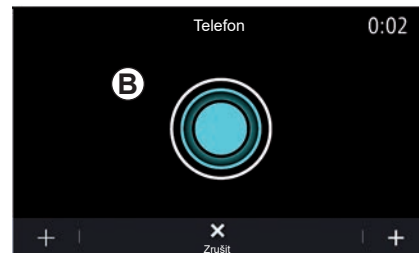

Na multimediální obrazovce se zobrazí hlavní menu hlasového ovládání vašeho telefonu na obrazovce **B**.

Chcete-li znovu aktivovat systém hlasového rozpoznání vašeho telefonu v rámci multimediálního systému, krátce stiskněte tlačítko hlasového rozpoznání vozidla  nebo přejděte na obrazovku **B**.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (10/10)

V hlavním menu hlasového ovládání můžete hlasem ovládat některé funkce svého telefonu.

Hlasové rozpoznání je neaktivní:

- Během couvání.
- během hovorů.

Poznámka: Po několika sekundách nečinnosti se relace hlasového rozpoznání automaticky deaktivuje.

Pokud u telefonu používáte funkci hlasového rozpoznávání spolu s multimediálním systémem, může přenos mobilních dat potřebný k jejímu fungování představovat další náklady nad rámec tarifu mobilních služeb, který máte sjednán.

Použití funkce One Shot

Funkce One Shot umožňuje zadávat přesnější a přímé hlasové příkazy a nemuset přitom procházet nabídkami „Telefon“, „Kontakty“, „Navigace“ a „Cíl“.

Funkci telefonu můžete použít přímo příkazem:

- „Volat Didier“;
- „Volat do kanceláře“;
- ...

Funkci navigace můžete použít přímo příkazem:

- „Navigovat do Champs-Élysées v Paris“;
- „Jet domů“;
- ...

Funkce multimédií můžete použít přímo příkazem:

- „Stanice Radio France“;
- „Přehrát Bluetooth“;
- ...

Tuto funkci můžete použít stiskem tlačítka hlasového rozpoznání . Vyčkejte na zaznění zvukového signálu a vydejte hlasový příkaz.



Navigační systém

Karta	2.2
Zadání cíle cesty	2.9
Doprava	2.27
Nastavení navigačního systému	2.29

MAPA (1/7)



Karta

Zobrazení mapy

Na zahajovací obrazovce stisknete „Menu“ a poté volbu „Navigace“ pro přístup k mapě.

Mapu můžete také otevřít pomocí widgetu „Navigace“.

Na mapě se zobrazuje vaše aktuální poloha a informace, které jste nakonfigurovali (zobrazování POI, počasí, dopravních informací apod.).

Chcete-li se pohybovat po mapě navigace, stisknete a přidržte mapu a poté posunete prst po obrazovce v požadovaném směru.

Stisknete **Q** pro návrat k Vaší aktuální poloze.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Obrazovka „Mapa“ s probíhající trasou

A Informace o konkrétní jízdě, a to čas příjezdu do cíle, délka zpoždění kvůli dopravním komplikacím a vzdálenost zbývající do začátku další etapy nebo do konečného cíle (v závislosti na parametrech).

Poznámka: stisknete jednou oblast **A**, čímž z multimediálního systému vyvoláte zobrazení podrobností o etapách jízdy.



B Informace o dopravní situaci na následujících několika kilometrech. Stisknete tuto oblast pro zobrazení seznamu právě probíhajících dopravních nehod na trase.

C Funkční menu.

D Zobrazení/Zvětšení:

- stisknete tlačítko „±“ pro zobrazení předních a zadních tlačítek pro přiblížení a oddálení;
- stisknete tlačítko Zobrazení, čímž otočíte mapu v pohledu 2D/2D na sever, 3D/3D Inception, „Mapa dopravní situace“.

MAPA (2/7)

Poznámka: v závislosti na multimediální obrazovce mohou být tyto funkce odděleny:

- **L** Zoom „±“;
- **M** „Zobrazení“.

E Místo a název ulice, kde se nacházíte. Stiskem získáte přístup k dalším funkcím.

F Menu navigačního systému.

G Návrat na předchozí obrazovku.


H Varování při vjezdu do nebezpečné oblasti.

J Panel indikátoru omezení rychlosti.

K Zatímco probíhá navádění po trase, objeví se informace o příštích manévrech a název další ulice na vaší trase. Jedním stiskem ikony reproduktoru aktivujete/deaktivujete hlasové navádění a zopakujete poslední hlasový pokyn.

N Informace o cestě, například čas vašeho příjezdu, dodatečný čas kvůli dopravní situaci a vzdálenost. Stiskem jednotky zobrazíte etapy trasy.

P Informace o použitých typech silnic (dálnice, placené silnice, autovlak).

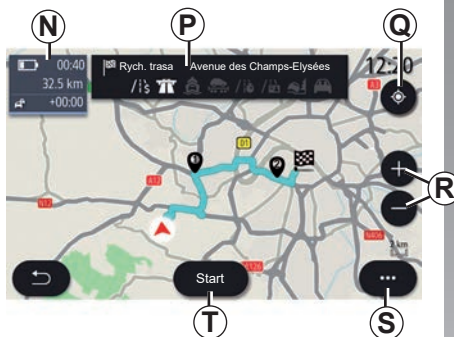

Obrazovka Výpočet trasy

Q Pokud probíhá navádění po trase, může být tato funkce použita k návratu na probíhající trasu poté, co jste se po mapě pohybovali.

R Zoom: tlačítka zvětšení a zmenšení.

S Funkční menu.

T Stiskem tlačítka „Start“ spustíte vybranou trasu.



Obrazovka „Mapa“ bez probíhající trasy

K návratu na vaši aktuální polohu použijte **Q**.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

MAPA (3/7)



Obrazovka „Mapa dopravní situace“.

V Zobrazení událostí silničního provozu na mapě nebo v podobě seznamu událostí.

W Během probíhající navigace stiskněte tlačítko „Objet vše“, čímž se vyhnete oblastem s dopravním přetížením.

Rozevírací nabídka bez probíhající trasy

Stiskněte rozevírací menu pro přístup do menu „Nastavení“.

Použijte kartu „Trasa“ k následujícím nastavením:

- „Typ trasy“;
- „Použít objížďku“;
- „Použít silnice s poplatkem“;
- „Použít dálnice“;
- „Použít trajekty“;
- „Použít autovlak“;
- „Automatický návrh navigace“;
- „Cíle sdílené s jinými zařízeními“;
- „Použít silnice s časově omezeným přístupem“;
- „Použít zpoplatněné silnice s dálničním kupónem“;
- „Nežádoucí úsek“;
- „Použít nebezpečnou cestu“.

Použijte kartu „Mapa“ k následujícím nastavením:

- „Barva mapy“;
- „Zobrazení času“;
- 2D/2D pohled na sever, 3D/3D Inception, Doprava;
- „Zobrazení dopravní situace“;
- „Rozpoznání dopravních značek“;
- „Automatické přiblížení“;
- „Moje auto“;
- „Zobrazení křižovatky“;
- „Zobrazení bodů zájmu POI“;
- „Zobrazení počasí“.

Rozevírací menu s probíhající trasou


Stiskněte rozevírací menu pro přístup k následujícímu menu:

- „Zrušit trasu“;
- „Hlas navigace“;
- „Detaily trasy“;
- „Nastavení“.

„Zrušit trasu“

Zastaví probíhající navigaci.

MAPA (4/7)

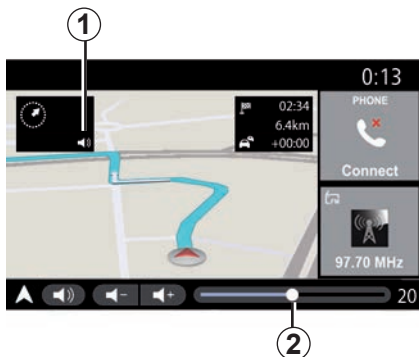

„Hlas navigace“

Stiskem tlačítka **1** aktivujete či deaktivujete hlasové navádění.

Poznámka: je-li tato funkce vypnuta, nebude multimediální systém vydávat žádné hlasové navigační pokyny.

Přístup k nastavením „Hlas navigace“ získáte:

- z rozbalovací nabídky **C**;
- stiskem ovládacích prvků hlasitosti, pokud hlasovou náповědu přenáší multimediální systém.




Poznámka:

- ovládání hlasitosti lze použít pouze pro aktuální zdroj („Hlas navigace“, „Rádio“, „Telefon“);
- ukazatel hlasitosti **2** se zobrazí pouze pro informaci. Nelze jej použít pro nastavení hlasitosti.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

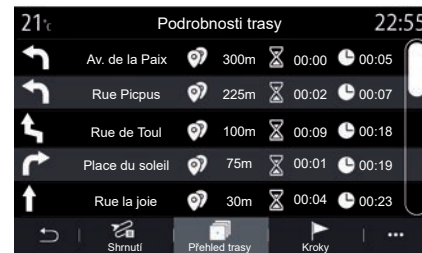

„Detaily trasy“

Tato funkce umožňuje zobrazení podrobností aktuální trasy.

Na kartě „Shrnutí“ lze zobrazit adresu začátku cesty, adresu cíle cesty a zvolenou trasu.

Na kartě „Přeh. trasy“ lze zobrazit podrobnosti trasy.

Na kartě „Kroky“ lze zobrazit různé stupně, vzdálenosti a doby trvání každé etapy trasy.

MAPA (5/7)



D

Režim zobrazení

Pomocí tlačítka Zobrazení/Přiblížení a od-
dálčení můžete volit mezi různými režimy
zobrazení **D**.

Zobrazení trasy

Mapa zobrazí celou vaši trasu.

zobrazení 2D

Mapa zobrazí vaši aktuální polohu a otáčí se
směrem, kam jedete.

2D/ pohled na sever

Mapa zobrazí vaši aktuální polohu bude oto-
čená na sever.



zobrazení 3D

Mapa zobrazí vaši aktuální polohu na 3D
terénu. Automaticky se bude otáčet ve
směru jízdy.



zobrazení 3D Inception (dle vybavení)

Mapa je nakloněna mírně nahoru, aby
poskytla výhled na větší vzdálenost.
Automaticky se bude otáčet ve směru jízdy.

MAPA (6/7)

Navádění

Jakmile je vypočítána trasa, zapne se navigace. Multimediální systém vás navádí po celé trase a informuje vás na každé křižovatce o směru, který máte postupně sledovat.

Etapu 1: Příprava

Multimediální systém vás pomocí hlasové navigace informuje, že budete muset brzy provést manévry.

Etapu 2: Výstraha

Multimediální systém oznámí, jaký manévr je třeba provést.

např. „po 400 metrech sjeďte na dalším výjezdu“.

Na obrazovce se zobrazí podrobné znázornění nebo 3D obrázek manévru.

Etapu 3: Manévr

Multimediální systém ukazuje, jaký manévr je třeba provést.

např. „Na příští odbočce zahněte doprava.“

Po dokončení manévru se mapa opět zobrazí na celé obrazovce.

Poznámka: pokud nedodržíte doporučení, kudy jet, nebo opustíte vypočítanou trasu, multimediální systém automaticky vypočítá novou trasu.




Jízdní pruh

Displej se automaticky přepne do podrobnějšího zobrazení, aby vás navedl do správného jízdního pruhu pro příští manévr:

- pruh(y) **3** bez směrových šipek: podle vypočtené trasy by řidič neměl jet tímto pruhem;
- pruh(y) **4** se směrovými šipkami: podle vypočtené trasy by řidič měl jet tímto pruhem.

Poznámka: během manévru se mohou objevit další jízdní pruhy.

MAPA (7/7)

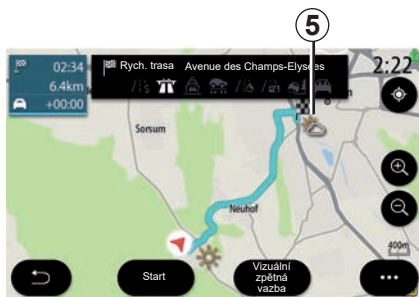

„Počasí“

V rozevřacím menu můžete aktivovat nebo deaktivovat zobrazení počasí na mapě.

Multimediální systém informuje o počasí v oblasti okolo vaší polohy nebo cíle, pokud probíhá navádění po trase.

Poznámka: zobrazení předpovědi počasí vyžaduje aktivaci služeb. Viz kapitola Aktivace služeb.



Stiskněte ikonu počasí **5** a zobrazte si předpověď počasí na následujících několik hodin.

Tyto informace jsou rovněž dostupné z ovládacího prvku „Počasí“.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (1/18)



Menu „Navigate“

Na domovské obrazovce stiskněte kartu nebo stiskněte volbu „Menu“ a poté volbu „Navigate“.

Používání hlasového rozpoznání pro vkládání adresy

Stiskněte tlačítko hlasového rozpoznávání . Po zaznění zvukového signálu můžete nadiktovat cílové město, ulici, číslo domu a případně oblast. Další informace najdete v kapitole „Používání hlasového rozpoznávání“.

Poznámka: poloha tlačítka pro aktivaci funkce rozpoznávání hlasu se může lišit. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitosť řidiče při řízení vozidla.




Cíl v cizí zemi

Zemi je nutno změnit dříve, než vyslovíte adresu. Stiskněte tlačítko hlasového ovládání  a zobrazí se hlavní menu hlasového ovládání.

Po zaznění zvukového signálu vyslovte „Změnit zemi“ a poté vyslovte zemi, ve které chcete provést vyhledávání. Po zaznění druhého zvukového signálu vyslovte adresu cíle své cesty.


Poznámka: Zemi můžete změnit na jakoukoli, která je podporována jazykem systému.

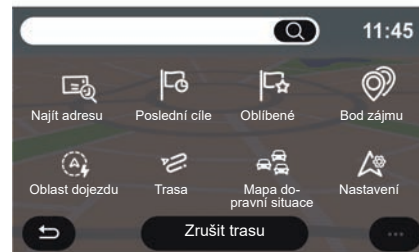

Menu navigace **1** využijete pro přístup k těmto funkcím:

- „Najít adresu“;
- „Poslední cíle“;
- „Oblíbené“;
- „Souřadnice“;
- „Bod zájmu“;
- „Oblast dojezdu“;
- „Trasa“;
- „Mapa dopravní situace“;
- „Nastavení“;
- ...

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (2/18)

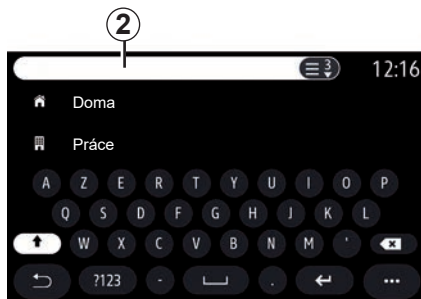


Online Search

Funkci Online Search lze použít pro přesné a rychlé vyhledávání.

Hned po zadání prvních písmen v oblasti hledání **2** vám multimediální systém nabídne relevantní název ulice, města nebo POI (bod zájmu).

Stiskněte tlačítko **3** pro zobrazení úplného seznamu s doporučeními.

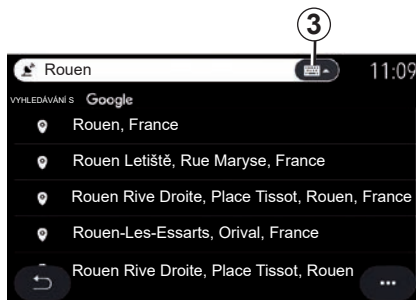

Například: „Rouen“.

Poznámka: Doplňkové informace poskytnuté multimediálním systémem se mohou v závislosti na typu připojení lišit.



Při hledání bodu zájmu (POI) přes „Navigace“ můžete zobrazit seznam **5** návrhů.

Další informace o POI naleznete v části „Bod zájmu“ v této kapitole.

Zobrazení na mapě **4** udává geografickou polohu každého z doporučujících návrhů.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (3/18)

21°C Adresa 12:00

Stát Francie >

Město Paris >

Ulice >

Číslo domu >


Zadejte křižovatku >

← Start Mapa ...



Najít adresu

V této nabídce můžete zadat celou nebo částečnou adresu: zemi, město, poštovní směrovací číslo, ulici, číslo atd. Při prvním použití vás systém požádá o výběr cílové země. Na klávesnici zadejte název města nebo poštovní směrovací číslo.

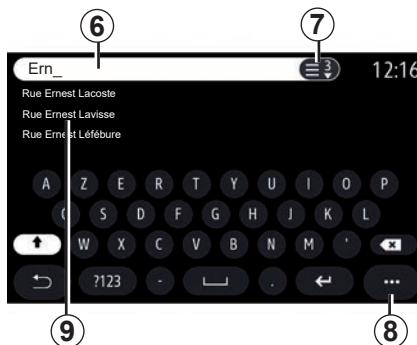

V oblasti vyhledávání **6** zadejte název ulice.

Jakmile začnete zadávat písmena, systém vám nabídne příslušné názvy ulic. Můžete dělat tyto věci:

- klepnutím na zobrazený název ulice volbu potvrdíte;
- stisknete tlačítko **7** nebo prostudujete seznam **9** navrhopaných ulic pro přístup k úplnému seznamu odpovídajícímu vašemu vyhledávání.


Zvláštnost:

- systém uchovává v paměti poslední zadaná města;
- jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě.

Použijte rozevírací nabídku **8** k:

- uložit si zvolenou adresu do oblíbených;
- zadat souřadnice cíle (hodnoty zeměpisné šířky a délky);
- najít a zobrazit jakékoli POI v blízkosti;
- ...

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (4/18)

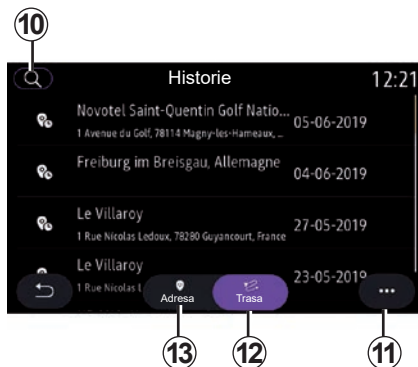

„Poslední cíle“

Toto menu můžete použít k volbě cíle cesty ze seznamu posledních použitých adres. Tato uložení do paměti se provedou automaticky.

Na kartě „Adresa“ **13** získáte přístup k historii uložených cílů.

Výběrem cílového místa zahájíte navádění.

Kartu „Trasa“ **12** můžete použít pro přístup k historii tras. Volbou trasy zahájíte navádění.

Při vyhledání adresy nebo trasy uložené v historii použijte lupu **10**.

V rozevřacím menu můžete **11** získat přístup ke kartě „Adresa“ **13** a „Trasa“ **12** za účelem:

- „Smazat“ jedné nebo více vybraných adres;
- „Smazat vše“;
- „Seř. dle data“;
- „Seř. dle názvu“;
- „Uložit oblíbené“.

Pokud během navádění vyhledáte nový cíl, můžete jej nastavit jako:

- průjezdní místo;
- nové cílové místo.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (5/18)



„Oblíbené“

Na kartě „Adresa“ **16** můžete:

- „Přidat novou adresu“;
- spustit navigaci do vašeho „Doma“ **18** nebo místa „Práce“ **17**.
- spustit navigaci na adresu uloženou ve vašich oblíbených položkách.

Pokud vyberete „Doma“ **18** nebo „Práce“ **17** poprvé, systém vás požádá o registraci adresy.


Poznámka: Do multimediálního systému lze uložit pouze jednu adresu „Doma“ a „Práce“.



Na kartě „Přidat novou adresu“ **14** můžete:

- „Jméno“ **19** pro pojmenování vašeho nového oblíbeného cíle,
- „Adresa“ **20** získáte přístup k těmto funkcím vyhledávání:
 - „Najít adresu“;
 - „Poslední cíle“;
 - „Bod zájmu“;
 - „Souřadnice“;
 - „Na mapě“;
 - „Aktuální poloha“.
- „Osobní ePOI“;
- „Telefon“;
- „Typ nabíjení“.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (6/18)

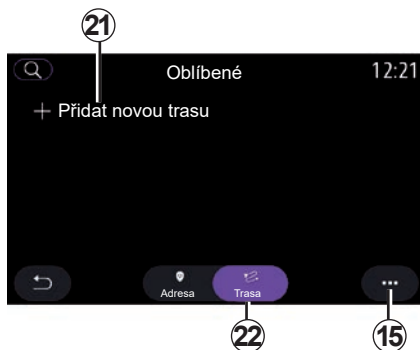

Na kartě „Trasa“ **22** můžete:

- „Přidat novou trasu“;
- spustit trasu uloženou ve vašich oblíbených položkách.

Na kartě „Přidat novou trasu“ **21** můžete:

- „Jméno“ pro pojmenování vaší nové oblíbené trasy;
- „Trasa“ pro zpřístupnění následujících možností vyhledávání:
 - „Výchozí poloha“;
 - „Přidat jako bod trasy“;
 - „Poslední cílové místo“;
 - „Přidat jako cíl“.


Po vyhledání typu Přidat jako zastávku nebo Přidat jako cíl máte následující možnosti:

- „Najít adresu“;
- „Poslední cíle“;
- „Bod zájmu“;
- „Souřadnice“;
- „Na mapě“.

Rozevírací nabídku použijte **15** k:

- „Upravit“:
 - „Jméno“ **19** oblíbené položky;
 - Adresa **20** nebo Trasa z oblíbených podle zvolené karty.
- Smazat (vyberte jednu nebo více adres);
- „Smazat vše“;
- „Seř. dle názvu“.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (7/18)

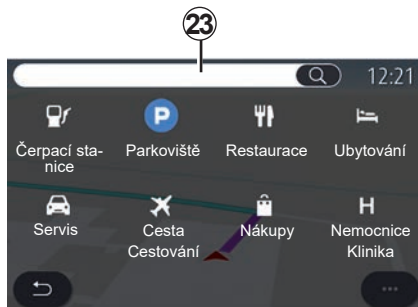

„Bod zájmu“

Bod zájmu POI je služba, zařízení nebo i turistická atrakce poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové město, po cestě atd.).

Body zájmu jsou seskupeny v kategoriích: „Čerpací stanice“, „Parkoviště“, „Ubytování“ atd.

Volbou menu „Navigace“ a poté „Bod zájmu“ si z bodů zájmu vyberete cílové místo.



„Vyhledávání podle názvu“

V oblasti vyhledávání **23** zadejte kategorii POI (název restaurace, obchod, atd.).

Vyberte POI ze seznamu výsledků **24**.

Poznámka: aby mohly být služby zobrazeny pro vyhledávání bodů zájmu online, musí být aktivovány. Viz kapitola Aktivace služeb.

Použijte rozevírací nabídku **25** k:

- „Resetovat“ vyhledávání;
- zvolte typ klávesnice;
 - „Abecední“;
 - „Azerty“;
 - „Qwerty“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (8/18)


„Vyhledávání podle kategorie“

Navigační systém vám nabídne různé POI v rámci vybrané kategorie a karty:

- navádění po trase neprobíhá:
 - „V okolí“;
 - „Ve městě“ (zadejte název města).
- pokud probíhá navádění po trase:
 - „Na trase“;
 - „Cíl“;
 - „V okolí“;
 - „Ve městě“ (zadejte název města).

Použijte rozevrací nabídku **25** k:

- zobrazení „Výsledky off-line“;
- „Seřadit dle vzdál.“.

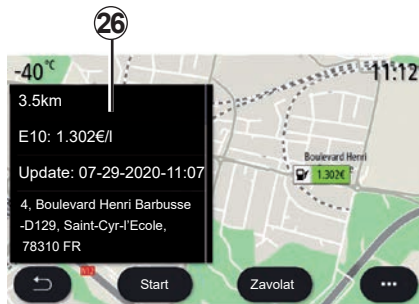

Ze seznamu **24** můžete vybrat výsledky POI.

V závislosti na typu zařízení lze prostřednictvím multimediálního systému:

- některé POI můžete kontaktovat přímo (např. za účelem rezervace míst nebo získání informací) stiskem tlačítka „Zavolat“;
- stisknutím „Start“ zahájit navigaci k vybranému POI;
- ukázat cílové místo pomocí zobrazení **26**.

V rozbalovací nabídce lze přidat adresu do oblíbených.



Ceny pohonných hmot

POI „Čerpací stanice“ zobrazí čerpací stanice poblíž vaší polohy a cenu paliva pro vaše vozidlo.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (9/18)

Cena paliva je spojena s barevným ukazatelem:

- zelený: čerpací stanice nabízejí nejnižší ceny,
- oranžový: čerpací stanice nabízejí průměrné ceny,
- červený: čerpací stanice nabízejí nejvyšší ceny.

Poznámka: zobrazení cen pohonných hmot vyžaduje aktivaci služeb. Viz kapitola Aktivace služeb.



„Souřadnice“

V nabídce „Navigace“ stiskněte „Souřadnice“.

Toto menu využijete k vyhledání cílového místa zadáním jeho souřadnic.

Můžete zvolit polokouli a na klávesnici zadat hodnoty „Zemská šířka:“ a „Zemská délka:“.

Po zadání souřadnic stiskněte volbu „Start“ a přejděte přímo k cílovému místu nebo si stiskem volby „Mapa“ zobrazte detaily na mapě.

V rozevíracím menu **27** stiskněte:

- „UTM“ pro zadání souřadnic ve formátu UTM;
- „Jednotky a formáty“: stupně, dekadicky; stupně a minuty, dekadicky; stupně, minuty a vteřiny, dekadicky;
- „Uložit oblíbené“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (10/18)



„Trasa“

Tato funkce umožňuje spravovat cíl cesty s přidruženými zastávkami. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „Navigace“ > „Menu“ > „Trasa“ pro přístup k nabídkám trasy:

Navádění po trase neprobíhá:

- „Vytvořit trasu“,
- „Nežádoucí úsek“.

Pokud probíhá navádění po trase:

- „Zrušit trasu“;
- „Změnit trasu“;
- „Nežádoucí úsek“;
- „Přehled“;
- „Podrobnosti trasy“;
- „Simulace trasy“.

„Zrušit trasu“

Pomocí této funkce vymažete aktuální trasu.

„Změnit trasu“


Pomocí této funkce si upravte aktuální trasu:

- „Místo odjezdu“;
- „Přidat jako bod trasy“;
- „Přidat jako cíl“.

Funkce Přidat zastávku a Přidat jako cílové místo mají následující možnosti:

- „Najít adresu“;
- „Poslední cíle“;
- „Bod zájmu“;
- „Souřadnice“;
- „Na mapě“;
- ...

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (11/18)

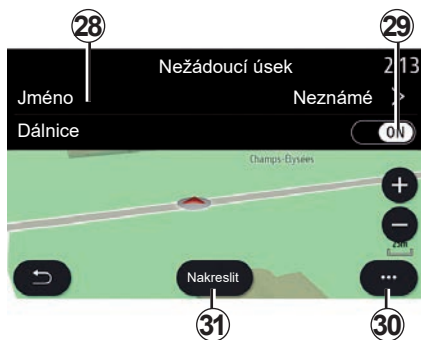


„Nežádoucí úsek“

Tuto funkci použijte, abyste se vyhnuli nastavené nebo definované zeměpisné oblasti.

V nabídce „Nežádoucí úsek“ stiskněte volbu „Přidat nový nežádoucí úsek“ nebo vyberte dříve uložené oblasti. Stiskem volby „Jméno“ 28 ji na klávesnici změníte.

Tlačítkem 29 se vyhnete určitým částem dálnice.

V rozbalovací nabídce 30 stiskněte „Zvolit město“ pro ruční zadání země a města.

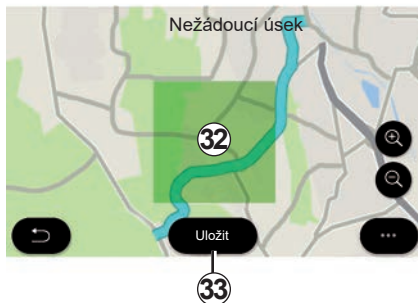

Stisknutím tlačítka „Nakreslit“ 31 určete oblast, které je třeba se vyhnout.

Krátkým klepnutím na mapu zobrazíte „Nežádoucí úsek“ 32.

Gestem pohybu prstů k sobě či od sebe vybranou oblast zvětšíte či zmenšíte.

Stiskem tlačítka „Uložit“ 33 vybranou oblast přidáte do seznamu oblastí, kterým se chcete vyhnout.

Pokud chcete změnit „Nežádoucí úsek“, vyberte ji ze seznamu oblastí, kterým se chcete vyhnout, a stiskněte tlačítko „Upravit“ na mapě.



V rozevřacím menu 35 v menu „Nežádoucí úsek“ stiskněte:


- „Smazat“ (vyberte jednu nebo více oblastí, kterým se chcete vyhnout);
- „Smazat vše“.

Stiskem lupy 34 můžete vyhledat uložené oblasti, kterým se chcete vyhnout.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (12/18)

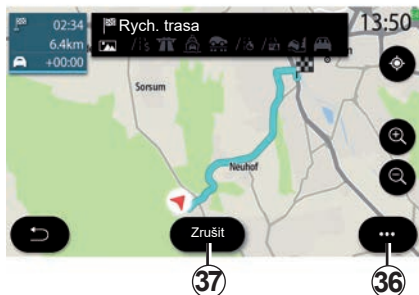


„Přehled“

Pomocí této funkce si na mapě zobrazíte celou trasu.

Tuto funkci můžete využít po spuštění navigace a následném stisku volby „Trasa“ v menu navigace a poté „Přehled“.

Stiskem tlačítka **37** aktuální trasu zrušíte.

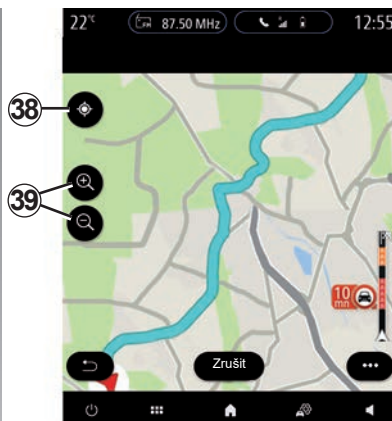

Chcete-li prozkoumat mapu probíhající trasy, posunete ji tak, že budete držet prst stisknutý na části obrazovky a zároveň ji přetahovat.

Pro nastavení mapy stiskněte tlačítka zvětšení/zmenšení **39**.

Chcete-li mapu znovu vycentrovat, stiskněte tlačítko ovládání **38**.

Vyskakovací menu **36** obsahuje následující možnosti:

- „Alternativní trasy“;
- „Podrobnosti trasy“;
- „Simulace trasy“;
- „Uložit oblíbené“;
- „Nastavení“;
- ...

Poznámka: funkce nabízené v rozbalovací nabídce se budou lišit v závislosti na tom, zda je či není aktivováno navádění.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (13/18)



„Podrobnosti trasy“

Pomocí této funkce můžete zobrazit všechny informace a podrobnosti o trase pomocí několika karet:

- „Shnutí“;
- „Přeh. trasy“;
- „Kroky“.

Na kartě „Shnutí“ **41** můžete zobrazit vaše:

- „Místo odjezdu“ **40**;
- „Bod příjezdu“ **43**;
- „Cesty“ **42** (zpoplatněné silnice, trajekt, železniční trajekt atd.).



Na kartě „Přeh. trasy“ **45** můžete zobrazit podrobnosti trasy.

V seznamu **44** silnic, které lze zvolit podél trasy, můžete pro každou etapu zobrazit různé směry, názvy ulic, zbývající vzdálenost a dobu jízdy.

Stiskem jedné z tras **44** zobrazíte tuto trasu na mapě s možností přejít pomocí šipek zpět na předcházející etapy nebo vpřed na následující etapy **48**.



Na liště **46** se zobrazí údaje o jednotlivých etapách (délka a čas jízdy etapy, čas příjezdu).

Navigační systém vám může nabídnout vyhnout se některé události v jedné z vašich etap.

Po stisknutí tlačítka Objíždka **47** navigační systém vypočítá trasu objíždky.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (14/18)



Na kartě „Kroky“ **50** můžete zobrazit různé etapy vaší trasy (vzdálenost, dobu jízdy a dobu příjezdu).

Stiskem jedné z etap v seznamu **49** získáte přístup k názvu, plné adrese, zeměpisným souřadnicím a umístění dané lokace.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



„Simulace trasy“

Pomocí této funkce si můžete nasimulovat trasu, kterou do cíle cesty pojedete.

Stiskem tlačítka **53** simulaci zastavíte nebo spustíte.


Stiskem tlačítka **54** se vrátíte na počátek simulace trasy.

Rychlost simulace lze měnit stiskem tlačítka **52**.

Během simulace můžete sledovat omezení rychlosti **55** a také podrobnosti v oblasti **51** (zbývající vzdálenost, čas příjezdu a doba jízdy).

Stisknutím oblasti **51** přepnete ze zobrazení zbývajících času trasy na zobrazení očekávané doby příjezdu.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (15/18)

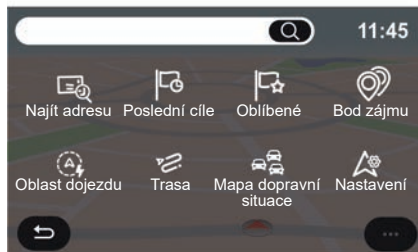

Menu Navigace pro elektrické vozidlo a hybridní vozidlo

Na domovské obrazovce stiskněte kartu nebo stiskněte volbu „Menu“ a poté volbu „Navigace“. Konfigurace multimediálního systému závisí na motoru vašeho vozidla. Zobrazí se další menu a různá nastavení.




Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Menu „Oblast dojezdu“

Tato nabídka ukazuje oblast dojezdové vzdálenosti dle zbývajících úrovně nabití akumulátorů vašeho vozidla:

- modrá oblast „Standardní“ představuje oblast v dojezdové vzdálenosti při aktuálním režimu jízdy;
- zelená Eco oblast představuje oblast dojezdové vzdálenosti v režimu Eco.

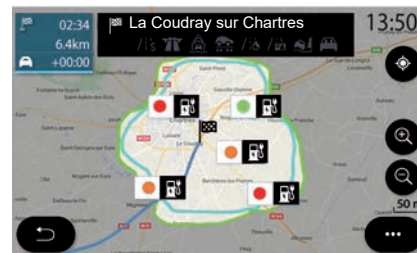

Pomocí tlačítka „Oblast dojezdu“ 57 zobrazíte zeměpisnou oblast, která zůstává v dojezdové vzdálenosti poté, co jste dokončili další etapu nebo dojeli do cíle.

Tato mapa zobrazuje nabíjecí body dostupné pro vaše vozidlo. Další informace o nastavení parametrů nabíjení najdete v kapitole „Ovládání zvuku“.


VLOŽENÍ CÍLE CESTY (16/18)

Podle úrovně výbavy zobrazí tlačítko „Nabíjení“ **58** seznam dostupných nabíjecích míst v dojezdové vzdálenosti.

Pro zobrazení nebo skrytí Bodů zájmu použijte rozbalovací nabídku **56** (POI).

Poslední nabíjecí stanice

Multimediální systém vás informuje, když je počet nabíjecích zásuvek poblíž vaší polohy nižší než 3. Tuto funkci lze vypnout v menu „Navigace“ výběrem „Nastavení“ a poté karty Z.E..

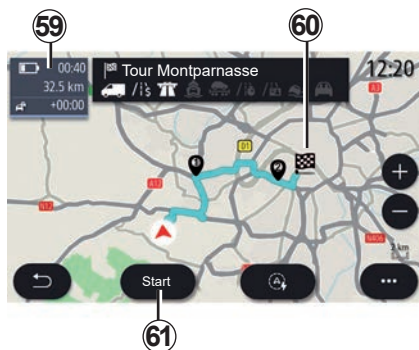

„Trasa“

Pro zobrazení celé trasy v nabídce „Navigace“ stiskněte tlačítko „Menu“, „Trasa“, poté „Přehled“.


Stiskněte tlačítko „Start“ **61**. Multimediální systém vám sdělí, zda je cíl cesty **60** v dojezdové vzdálenosti (černá) nebo ne (červená), s ohledem na stav nabití.

Informační pole **59** ukazuje zbývající úroveň nabití po příjezdu do cíle.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (17/18)

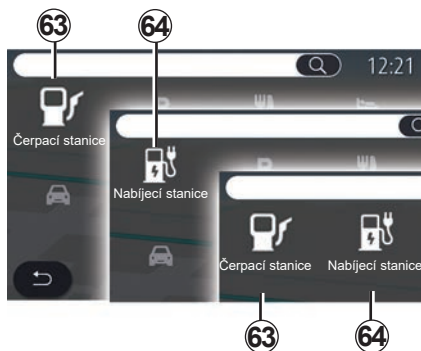

„Bod zájmu“

Konfigurace multimediálního systému závisí na motoru vašeho vozidla:

- „Čerpací stanice“ **63** pro vozidla s vnitřním spalovacím motorem a hybridní vozidla (bez nabíjecí zásuvky);
- Nabíjecí stanice **64** pro elektrická vozidla;
- „Čerpací stanice“ **63** a Nabíjecí stanice **64** pro hybridní vozidla (s nabíjecí zásuvkou).



Nabíjecí stanice

POI Nabíjecí stanice **64** zobrazuje nabíjecí stanice v okolí vaší polohy, na vaší trase, poblíž cílového místa nebo ve městě.

Každá stanice ukazuje počet kompatibilních zásuvek dostupných pro vaše vozidlo.

Barevné kódování ukazuje dostupnost nabíjecích zásuvek:

- zelená: zásuvka je k dispozici;
- červená: zásuvka není k dispozici;
- šedá: stav neznámý.

Poznámka:: zobrazení dostupných bodů nabíjení vyžaduje aktivaci služeb. Viz kapitola Aktivace služeb.


Vyberete-li konkrétní nabíjecí stanici, získáte další informace:

- vzdálenost ke stanici a její adresa;
- druh platby (zdarma, při předplatném atd.);
- počet nabíjecích zásuvek (k dispozici a celkem);
- typ nabíjecí zásuvky;
- ...

V tomto menu lze provést následující:

- spustit navigaci do stanice;
- zavolat do stanice;
- rezervovat nabíjecí zásuvku;
- ...

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (18/18)

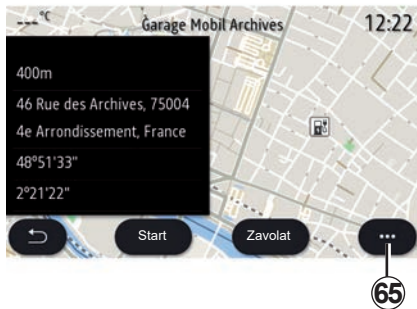

Rozevírací nabídku použijte **65** k:

- zobrazení „Výsledky on-line“;
- „Resetovat“ vyhledávání;
- uložit bod nabíjení do „Oblíbené“;
- ...



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

DOPRAVA (1/2)



„Mapa dopravní situace“

Funkce „Mapa dopravní situace“ využívá online informace v reálném čase.

Poznámka: Aby služby zobrazovaly dopravní informace v reálném čase, musí být aktivovány. Viz kapitola Aktivace služeb.

Na domovské obrazovce stiskněte „Menu“, „Navigace“, „Navigační menu“ **6** a poté „Mapa dopravní situace“, čímž získáte přístup k aktualizovaným dopravním informacím.

Možnost „Nastavení“ otevřete použitím rozvírací nabídky **5**.

Poznámka: dostupnost služeb „Mapa dopravní situace“ se může lišit.

Obrazovka „Mapa dopravní situace“

Na mapě si můžete aktivovat zobrazení dopravních nehod **1** nebo seznam dopravních nehod **2**.

Stisknutím tlačítka přiblížení a oddálení **4** upravíte mapu. Posunutím dvou prstů k sobě nebo od sebe na obrazovce upravíte vzdálenosti přiblížení.

Pro vycentrování trasy po přesunutí mapy nebo úrovně přiblížení během cesty stiskněte ikonu **3 4**.

Pokud není aktivní žádná trasa, pro návrat do polohy vozidla po přesunutí mapy nebo úrovně přiblížení stiskněte ikonu **3 4**.



Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.

TRAFIC (2/2)



Z **8** rozevřací nabídky máte přístup k různým nastavením navigace, viz: „Nastavení navigace“.

Chcete-li se vyhnout přetíženým oblastem, použijte „Objet vše“ **9**.

Seznam událostí silničního provozu

Ze seznamu dopravních nehod **7** můžete vstoupit do údajů o nehodách na vaší trase.


Vyberte jednu nehodu ze seznamu **10** a zobrazte její detail na mapě.



Podrobnosti o událostech silničního provozu

Klepněte na jednu položku ze seznamu nehod pro prohlížení podrobností a zobrazení dotčeného úseku trasy na mapě **A**.

Pomocí šipek můžete procházet dopravní nehody **12** a stiskem tlačítka **11** přikázat systému, aby se vybraným nehodám vyhnul.

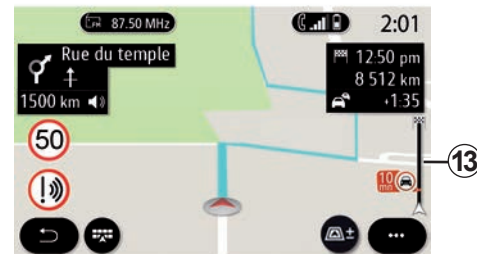


Lišta dopravních informací

Zobrazí se lišta s dopravními informacemi **13**, která vás informuje o dopravních nehodách na probíhající trase.

Pro zobrazení podrobného seznamu dopravních nehod stiskněte lištu s dopravními informacemi **13**.

NASTAVENÍ NAVIGACE (1/6)

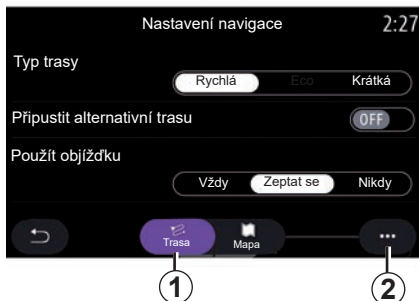

Menu „Nastavení“

Na domovské obrazovce klepněte na mapu nebo v hlavním menu stiskněte „Navigace“.

Stiskněte menu navigačního systému a poté volbu „Nastavení“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

„Trasa“

Na kartě „Trasa“ **1** můžete nastavit tato nastavení:

- „Typ trasy“;
- „Připustit alternativní trasu“;
- v případě dopravní zácpy použít objíždku;
- „Použít silnice s poplatkem“;
- „Použít dálnice“;
- „Použít trajekty“;
- „Použít autovlak“;
- „učení navigace“;
- „Cíle sdílené s jinými zařízeními“;
- „Použít silnice s časově omezeným přístupem“;
- povolit zpoplatněné silnice;
- „Nežádoucí úsek“;
- „Použít nebezpečnou cestu“;
- ...

„Typ trasy“

Toto nastavení vám dává možnost „Rychlá“, „Eco“ nebo „Krátká“ trasy.

„Připustit alternativní trasu“

Alternativní trasu můžete povolit či zablokovat stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Použít objíždku“

Můžete nastavit objíždky a nakonfigurovat na „Vždy“, „Zeptat se“ nebo „Nikdy“.

„Použít silnice s poplatkem“

Toto nastavení umožňuje používání placených úseků silnic a lze je konfigurovat na „Vždy“, „Zeptat se“ nebo „Nikdy“.

NASTAVENÍ NAVIGACE (2/6)

„Použít dálnice“

Povolení/zakázání používání dálnic na trase stisknutím „ON“ nebo „OFF“.

„Použít trajekty“

Povolení/zakázání používání trajektů na trase stisknutím „ON“ nebo „OFF“.

„**Použít autovlak**“

Povolení/zakázání používání motorizovaných vlaků na trase stisknutím „ON“ nebo „OFF“.

Učení navigace

Tuto funkci programování navigace lze použít pro správu parametrů ochrany dat při programování údajů navigačního systému.

Multimediální systém analyzuje vaše každodenní jízdy a doby jejich trvání za účelem nabídky cíle cesty bez nutnosti konfigurace v okamžiku spuštění multimediálního systému. Například domov, práce atd.

Získáte přístup k těmto nastavením:

- Učení navigace aktivujte stisknutím tlačítka „ON“ nebo „OFF“.
- „Automatický návrh navigace“ stiskem „ON“ nebo „OFF“
- „Vymazat uložené trasy“.
- „Cíle sdílené s jinými zařízeními“

Na telefonu si můžete plánování trasy a sdílet je s multimediálním systémem. Další informace o příslušné aplikaci najdete v kapitole na My Renault.

Při nastartování vás multimediální systémy budou informovat o „Na vašem smartphonu je naplánovaná trasa“.

Máte na výběr mezi:

- „Start“;
- „Uložit do oblíbených“;
- „Ignorovat“.

Povolením či zablokováním cíle cesty stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Použít silnice s časově omezeným přístupem“

Tato možnost umožňuje používání silnic s časovým omezením a lze ji nastavit na „Vždy“, „Při otevř.“ nebo „Nikdy“.

Povolit zpoplatněné silnice

Povolení/zakázání používání placených silnic na trase stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„**Nežádoucí úsek**“

Aktivace/deaktivace oblastí, které se chcete na trase vyhnout, stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Použít nebezpečnou cestu“

Povolit nebo zablokovat používání těch silnic na trase, které jsou pro vozidlo nevhodné, a to stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Upozornění na hraniční přechod“

Upozornění multimediálního systému na překročení hranic můžete aktivovat/deaktivovat.

Funkční menu

V rozevírací nabídce **2** můžete změnit „Ovládání zvuku“.

NASTAVENÍ NAVIGACE (3/6)



„Mapa“

Karta „Mapa“ **3** slouží k těmto nastavením:

- „vzhled mapy“;
- „Zobrazení času“;
- „Zobrazení dopravní situace“;
- „Dop. značka“;
- „Automatické přiblížení“;
- „Moje auto“;
- „Zobrazení křižovatky“;
- „Zobrazení bodů zájmu POI“;
- „Zobrazení počasí“;
- „Informace o státě“;

„Vzhled mapy“

Touto možností si nastavíte barvu mapy na „Auto“, „Den“ nebo „Noc“.

„Zobrazení času“

Touto možností si zobrazíte „Čas příjezdu“ nebo „Čas do cíle“.

„Zobrazení dopravní situace“

Povolit nebo zablokovat zobrazení provozu stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Dop. značka“

Toto menu zajišťuje tyto funkce:

- „Dop. značka“;
- „Výstraha při překročení rychlosti“;
- „Zobrazení nebezpečného úseku“;
- „Výstražný signál pro nebezpečný úsek“.

Povolit nebo zablokovat stiskem „ON“ nebo „OFF“.

Stisknutím tlačítka „Resetovat“ v rozevírací nabídce **4** přepnete všechna nastavení na „ON“.

„Automatické přiblížení“

Povolit nebo zablokovat „Automatické přiblížení“ stiskem „ON“ nebo „OFF“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

NASTAVENÍ NAVIGACE (4/6)



„Moje auto“

Vizuální reprezentaci vozidla můžete změnit stisknutím levé nebo pravé šipky **6** a výběrem požadovaného modelu.

Volbu potvrdíte tak, že se u požadovaného modelu zastavíte a stisknete zpáteční šipku **5**.

„Zobrazení křižovatky“

Povolení nebo blokování náhledu nájezdu stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Zobrazení bodů zájmu POI“

Aktivovat/deaktivovat zobrazení POI na mapě:

- „Čerpací stanice“;
- nabíjecí stanice (pro elektrická a hybridní vozidla);
- „Parkoviště“;
- „restaurace“;
- „ubytování“;
- „Cestování“ a cestování“;
- „nákupy“;
- „nemocnice“;
- ...

Z mapy můžete přímo vybrat POI. Multimediální systém nabídne několik možností:

- „Start“;
- „Zavolat“.

Více informací naleznete v „Bod zájmu“ v kapitole „Zadání cíle cesty“.

„Zobrazení počasí“

Povolení nebo blokování zobrazení počasí stiskem „ON“ nebo „OFF“.

„Informace o zemi“

V seznamu zobrazených zemí si můžete ověřit platná omezení rychlosti, směr provozu, jednotky rychlosti atd.

Funkční menu

V rozevíracím menu **4** můžete znovu inicializovat „Ovládání zvuku“.


„Aktualizace mapy“

Můžete si zobrazit seznam zemí nainstalovaných v navigačním systému.

Automatické aktualizace se vztahují pouze na zemi, která je zaregistrována jako oblíbená.

Před aktualizací map nejdříve zkontrolujte, zda máte aktivovány všechny služby vozidla. Viz kapitola „Aktivace služeb“.

NASTAVENÍ NAVIGACE (5/6)

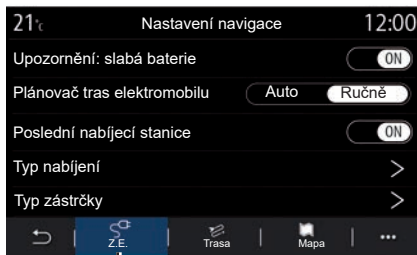

7

Elektrické vozidlo

Nastavení nabíjení a upozornění můžete konfigurovat na kartě Z.E. 7.

„Upozornění: slabá baterie“

Upozorní vás, když úroveň nabití akumulátoru klesne pod 20%.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

„Plánovač tras elektromobilu“

Tato funkce má dva režimy: „Ručně“ a „Auto“.

V režimu „Auto“ systém vyhledává nabíjecí stanice na vaší cestě, abyste mohli dojet do cíle.

Poloha nabíjecích stanic zajišťuje, že úroveň nabití neklesne pod 20%.


V režimu „Ručně“ systém funguje tak, že pokud je úroveň baterie příliš nízká, vyzve vás k ručnímu přidání dostupných nabíjecích stanic, abyste dojeli do cíle.

„Typ nabíjení“

Umožňuje vybrat nabíjecí stanice, které nabízejí v závislosti na vaší volbě režim nabíjení odpovídající vašim potřebám, a zobrazit je na mapě.

„Poslední nabíjecí stanice“

Tato funkce odešle varovnou zprávu, když systém detekuje v okolí místa vaší polohy velmi malý počet nabíjecích stanic. Varování se odešle, pokud systém detekuje, že je baterie málo nabitá. Povolit nebo zablokovat je můžete stiskem „ON“ nebo „OFF“.

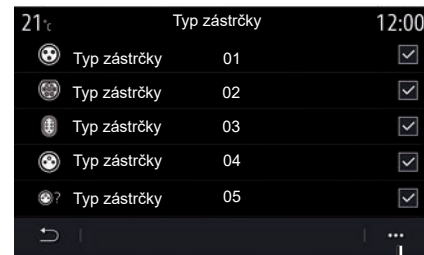

8

„Typ zástrčky“


Umožňuje vybrat nabíjecí stanice, které nabízejí nabíjecí zásuvku vhodnou pro vozidlo, a zobrazit je na mapě.

Funkční menu

Použijte rozevrací nabídku 8 k:

- Vybrat/zrušit výběr všech:
 - „Typ nabíjení“;
 - „Typ zástrčky“;
- Viz popisné informace o různých „Typ zástrčky“.

NASTAVENÍ NAVIGACE (6/6)

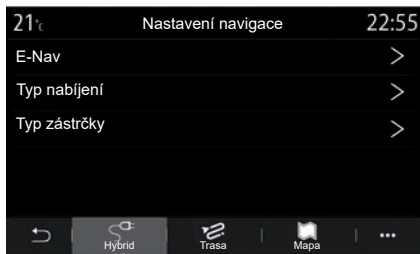


9

Hybridní vozidlo

Na kartě „Hybrid“ 9 můžete nastavit parametry a upozornění týkající se hybridních vozidel.

„E-Nav“

Tato funkce používá informace o vaší naprogramované trase pro inteligentní správu elektrické energie hybridního vozidla předvídáním stoupání a dopravních zácp. Optimalizuje také E.V jízdu v městských oblastech.

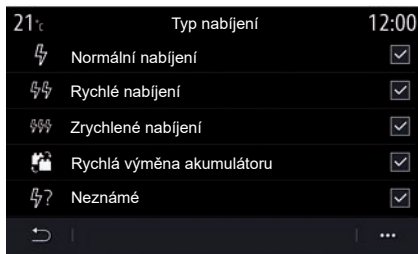

„Typ nabíjení“

Umožňuje vybrat nabíjecí stanice, které nabízejí v závislosti na vaší volbě režim nabíjení odpovídající vašim potřebám, a zobrazit je na mapě.

„Typ zástrčky“

Umožňuje vybrat nabíjecí stanice, které nabízejí nabíjecí zásuvku vhodnou pro vozidlo, a zobrazit je na mapě.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Multimédia


Poslech rádia	3.2
Hudba	3.8
Fotografie	3.11
Video	3.13
	3.1



Menu „Rádio“

V hlavním menu stiskněte tlačítko „Rádio“. Pokud se již ráiová stanice přehrává, stiskněte zástupce v oblasti **A** na některé ze stránek v nabídkách „Navigace“ nebo „Telefon“.

Můžete si vybrat uloženou stanici, procházet ráiové stanice podle frekvence nebo podle seznamu v závislosti na režimu vybraném pomocí tlačítka na ovládání sloupku volantu.

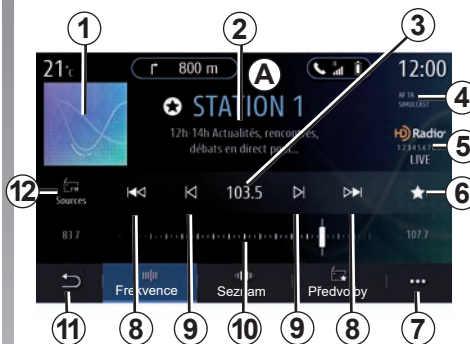

Obrazovka „Rádio“

- 1 Logo přehrávané ráiové stanice.
- 2 Název aktuální stanice a frekvence. Textové informace (jméno umělce, skladba atd.).
- 3 Přístup k ručnímu zadání požadované frekvence.
- 4 Indikace aktivace dopravních informací a funkcí sledování stanice.
- 5 HD rádio živě.
- 6 Uložení přehrávané stanice do „Předvolby“.



- 7 Přístup k funkčnímu menu.
- 8 Přístup k další nebo předchozí stanici.
- 9 Přístup k další nebo předchozí frekvenci.
- 10 Panel voliče frekvence.
- 11 Návrat na předchozí obrazovku.
- 12 Přístup do menu zdrojů audia

Poznámka: dostupné informace závisí na výběru stanice nebo ráiového pásma.


POSLECH RÁDIA (2/6)



Režim „Frekvence“

Tento režim použijte k výběru rádiových stanic podle frekvencí ve vybraném rádiovém pásmu. Pro prohledávání frekvencí máte dvě možnosti:


- vyhledávání podle frekvence: prohledávání frekvencí postupným mačkáním tlačítek **9** nebo přesunutím kurzoru na panel voliče **10**;
- vyhledávání podle stanice: umožňuje přesun na přechozí nebo následující stanici stiskem tlačítek **8**.

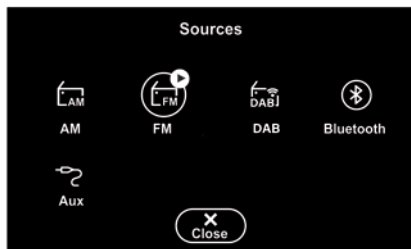

Výběr rádiového pásma

Vyberte „FM“, „AM“ nebo „DAB“ (digitální rádio) stiskem tlačítka „Zdroje“ **12** na multi-mediální obrazovce.

Pomocí tlačítka na ovládání sloupku volantu můžete také zvolit rádiové pásmo.

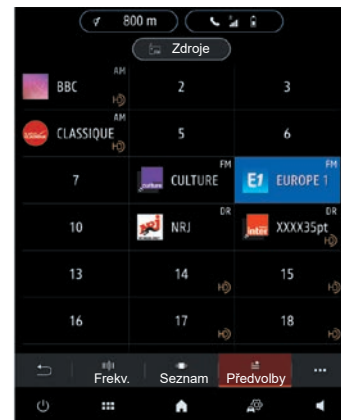


Uložení rádiové stanice jako předvolby

Tuto funkci použijte k uložení právě přehrávané stanice.

V režimu „Frekvence“ stiskněte tlačítko **6** nebo stiskněte a podržte logo **1** aktuální stanice a vyberte slot pro uložení (na jedné ze tří stránek **13**) stisknutím a podržením slotu pro uložení, dokud nezazní pípnutí.

Můžete uložit až 27 rádiových stanic.

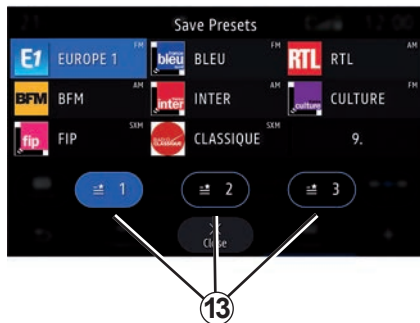


Režim „Seznam“

Tento režim umožňuje vyhledat stanici, jejíž název znáte, v seznamu seřazeném dle abecedy.

Rychle procházejte seznam pro prohlížení všech stanic autorádia. Spustí se radiostanice **14**, která hrála při zastavení. Přímý poslech rádiové stanice můžete zahájit také jejím zvolením v seznamu.

Pokud rádiové stanice nepoužívají RDS nebo pokud se vozidlo nachází v oblasti se špatným příjmem rádia, název a logo se na displeji nezobrazí. Zobrazí se pouze jejich frekvence v horní části seznamu.

Poznámka: dostupné informace závisí na výběru stanice nebo rádiového pásma.

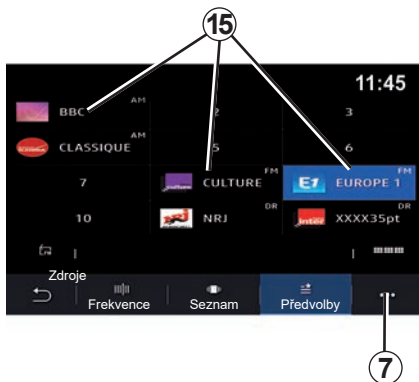

Režim „Předvolby“

Tento režim umožňuje přístup k dříve uloženým rádiovým stanicím. Další informace naleznete v části „Uložit předvolbu“ v této kapitole.

Stiskněte jedno z tlačítek **15** pro výběr stanice, kterou chcete poslouchat.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Funkční menu 7

Rozevřací nabídku použijte **7** v jakémkoliv režimu pro přechod do nastavení a ke konfiguraci následujících funkcí rádia:

- „Nastavení rádia“;
- Nastavení prostředí zvuku;
- „Nastavení zvuku“.

Další informace naleznete v kapitole „Nastavení“.

„Nastavení rádia“

V nastavení můžete aktivovat a deaktivovat následující prvky:

- „AM“;
- „Radiotext“;
- „Region“;
- „TA/i-Traffic“;
- „logo“;
- „HD radio“;
- ...

„AM“

Zobrazení vlnového pásma AM v seznamu zvukových zdrojů **11** můžete aktivovat/deaktivovat stisknutím tlačítka „ON“ nebo „OFF“.

„Radiotext“

(textové informace)

Určité rádiové stanice FM vysílají textové informace vztahující se k právě poslouchanému programu (například název skladby). Aktivujte tuto funkci, pokud chcete tyto podrobnosti vidět.

Poznámka: tyto informace jsou dostupné pouze pro určité radiostanice.

POSLECH RÁDIA (5/6)

„Region“

Frekvence radiostanice „FM“ se může v různých zeměpisných oblastech měnit. Tuto funkci aktivujte, abyste mohli pokračovat v poslechu stejné rádiové stanice i při změně oblasti. Audiosystém bude automaticky sledovat změny frekvencí bez přerušení.

Pokud je režim „Region“ vypnutý a úroveň signálu poklesne, rádio přepne na novou frekvenci, která bude fungovat jako relé stanice, kterou jste poslouchali předtím.

Zvláštnost:

- Stanice ve stejné oblasti někdy vysílají různé programy nebo používají různé názvy radiostanic.
- Některé radiostanice vysílají na regionálních frekvencích. V takovém případě:
 - S aktivovaným režimem „Region“: Systém se nepřepne na vysílač pro novou oblast, ale normálně se přepne mezi vysílači počáteční oblasti.

– S deaktivovaným režimem „Region“: Systém přepne na vysílač pro novou oblast, i když je vysílaný program jiný.

„TA/i-Traffic“ (dopravní informace)

V určitých zemích, je-li tato funkce aktivována, umožní audiosystém příjem dopravních zpráv, jakmile je určitá stanice FM zřejší.

Pak musíte vybrat frekvenci stanice, která vysílá dopravní informace. Pokud se přehrává jiný zdroj (USB, Bluetooth), bude automaticky přerušen při každém příjmu dopravních informací.

„Simulcast“

Pokud dojde ke ztrátě digitálního signálu, v závislosti na zemi provede tato funkce přepnutí ze stanice DAB na odpovídající stanici FM.

Pokud je funkce „SimulcastFM/DAB“ aktivována, bude trvat několik sekund, než se systém přepne pozemní rádio FM. Může dojít ke změně hlasitosti.

Jakmile bude mít systém opět k dispozici digitální signál, automaticky se přepne zpět na rádio DAB.

Poznámka: v průběhu činnosti funkce Simulcast (simultánní vysílání) před názvem stanice předchází „FM>“.

„Priorita DAB“

Tato funkce (dostupná pouze v některých zemích) umožňuje výběr stanice FM (pokud je požadovaná rozhlasová stanice dostupná také v digitální podobě) a přepnutí na příslušnou stanici DAB za účelem vylepšení kvality zvuku.

Poznámka: během priority DAB je před názvem stanice „DAB>“.

POSLECH RÁDIA (6/6)

„Prezentace“

V závislosti na zemi vám tato funkce při poslechu určitých rádiových stanic DAB umožňuje zobrazit informace o programu, hudbě nebo počasí namísto loga.

V závislosti na poslouchané digitální rádiové stanici může odesílat obrázky obsahující vizuální informace o těchto prvcích.

Poznámka: tyto informace jsou dostupné pouze pro určité radiostanice.

Nastavení prostředí zvuku

V nastavení můžete aktivovat a deaktivovat následující prvky:

- „Přirozený“;
- „Live“;
- „Klub“;
- „Salónek“;
- ...

Poznámka: seznam režimů ekvalizéru se může lišit podle vybavení.

„Nastavení zvuku“

V tomto menu můžete nastavit následující:

- „Bass boost“: tuto funkci použijte ke zvýšení/snížení intenzity basů.
- „Basy / Střed / Výšky“: tuto funkci použijte ke zvýšení/snížení intenzity basů, středů nebo výšek.
- Ovládání hlasitosti v závislosti na rychlosti: když se tato funkce aktivuje, hlasitost audiosystému se bude lišit v závislosti na rychlosti vozidla. Můžete nastavit její citlivost nebo ji zakázat.
- ...

Další informace o dostupných nastaveních naleznete v části „Nastavení“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Menu „Hudba“

V hlavním menu stiskněte „Hudba“, v dalších pak stiskněte tlačítko zkratky v oblasti **A**.


Toto menu použijte k poslechu hudby z externího zdroje (USB, AUX apod.). Z následujícího seznamu vyberte vstupní zdroj připojený k systému:

- „USB1“ (port USB);
- „USB2“ (port USB);
- „Bluetooth®“;
- „AUX“ (Jack).

Zdroje hudby popsané výše se mohou lišit podle úrovně vybavy. Na multimediální obrazovce se zobrazí pouze dostupné zdroje, ze kterých lze následně vybírat.

Zvláštnost:

- Některé formáty systém nemusí být schopen rozpoznat.
- Jednotka USB musí být ve formátu FAT32 nebo NTFS a mít minimální kapacitu 8 GB a maximální kapacitu 64 GB.

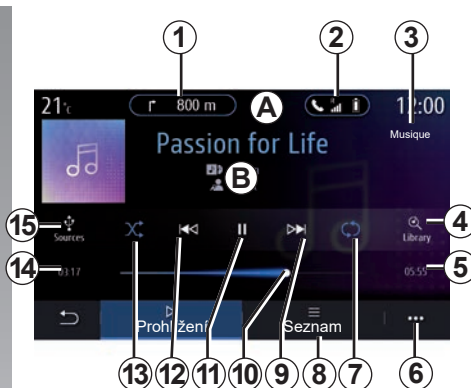


Režim přehrávání

B Informace o momentálně přehrávané zvukové stopě (název skladby, jméno umělce, název alba a vzhled obálky, pokud byla přenesena ze zdroje).

- 1** Zkratka do menu „Navigace“.
- 2** Zkratka do menu „Telefon“.
- 3** Název právě přehrávaného zdroje.
- 4** Zkratka pro seznam audio skladeb tříděný podle kategorií.

- 5** Délka přehrávání skladby.
- 6** Přístup k funkčnímu menu.
- 7** Aktivace/deaktivace opakování přehrávání skladby nebo seznamu skladeb.
- 8** Otevření aktuálního seznamu skladeb;
- 9** Krátké stisknutí: přehrávání následující skladby.
Dlouhé stisknutí: rychlý posun vpřed.
- 10** Ukazatel přehrávání právě přehrávané skladby.
- 11** Pozastavení / pokračování v přehrávání skladby.
- 12** Krátké stisknutí: návrat na začátek aktuální skladby.
Druhé krátké stisknutí (méně než tři sekundy po prvním krátkém stisknutí): přehrávání předchozí skladby.
Dlouhé stisknutí: rychlý posun vzad.
- 13** Aktivace/deaktivace náhodného přehrávání skladeb.
- 14** Doba přehrávání aktuální skladby.
- 15** Přístup do zdrojů audia.

HUDBA (2/3)

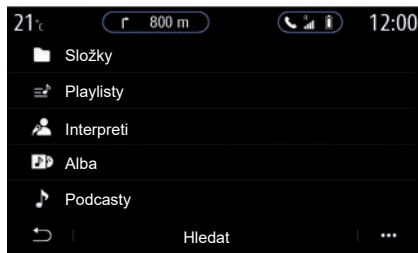

Z menu „Hledat“ otevřete seznamy skladeb tříděné podle kategorií („Playlisty“, „Interpreti“, „Alba“, „Podcasty“).

Poznámka: je možné vybrat pouze dostupné zdroje. Nedostupné zdroje se na displeji nezobrazí.


Hudbu lze měnit pomocí ovládacího tlačítka na sloupku volantu.

Přehrávání můžete řadit podle kategorií („Playlisty“, „Interpreti“, „Alba“, „Podcasty“ atd.).

V průběhu přehrávání skladby můžete:

- přejít k seznamu právě přehrávaných skladeb **8**;
- přejít k následující skladbě stisknutím tlačítka **9** nebo dlouhým stisknutím posunout rychle vpřed přehrávanou skladbu;
- pozastavit video stisknutím **11**;
- přejít k předchozí skladbě stisknutím tlačítka **12** nebo dlouhým stisknutím přetočit přehrávanou skladbu;
- zobrazit lištu přehrávání **10** a použít ji k výběru typu hudby.

Poznámka: obsah zobrazený na multimediálním displeji se bude lišit v závislosti připojeném vstupním zdroji.

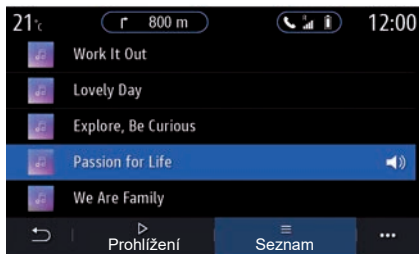

Režim „Seznam“

Stiskněte tlačítko „Seznam“ a otevřete aktuální seznam skladeb.

Zvláštnost:

- Ve výchozím nastavení systém přehraje všechny skladby.
- Výše popsané seznamy skladeb se liší v závislosti na připojeném vstupním zdroji a jeho obsahu.

Funkční menu 6

V rozbalovací nabídce 6 stiskem „Nastavení zvuku“ otevřete nastavení zvuku (basy, vyvážení, hlasitost/rychlost atd.).

Každý nový vložený přenosný disk USB je analyzován a jeho obraz je uložen v multimediálním systému. Podle kapacity přenosného disku USB lze multimediální obrazovku přepnout do pohotovostního režimu. Počkejte několik vteřin. Používejte výhradně přenosné disky USB, které vyhovují místním legislativním normám.

FOTOGRAFIE (1/2)



Menu „Fotografie“

V hlavním menu stiskněte ikonu „Applikace“ a pak stiskněte kartu „Fotografie“.

Vyberte připojený vstupní zdroj.


Pokud je připojeno několik zdrojů, vyberte pro přístup k fotografiím jeden ze vstupních zdrojů z následujícího seznamu:

- „USB1“ (port USB);
- „USB2“ (port USB).

Zvláštnost:

- systém nemusí rozpoznat některé formáty;
- jednotka USB musí být ve formátu FAT32 nebo NTFS a mít minimální kapacitu 8 GB a maximální kapacitu 64 GB.

Prohlížení fotografií je možné pouze ve stojícím vozidle.

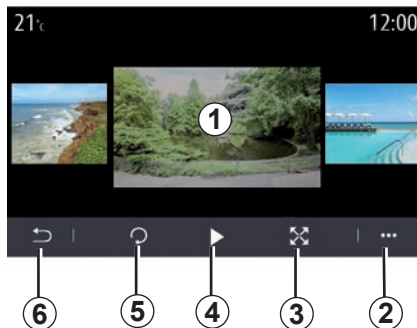


Prohlížení

Můžete si vybrat mezi zobrazením všech fotografií v prezentaci nebo zobrazením jedné fotografie.


Při prohlížení jedné fotografie můžete:

- otevřete předchozí nebo další fotografii rychlým potažením oblasti náhledu snímku **1**;
- přepněte z normálního režimu (upravený) do režimu celé obrazovky stisknutím tlačítka **3** nebo dvojitým kliknutím na oblast náhledu snímku **1**;

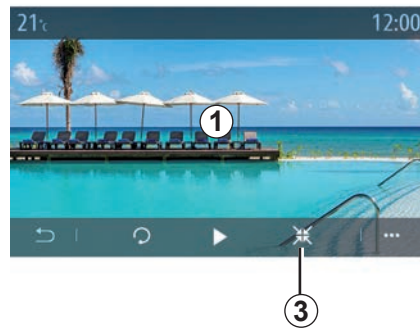

- otáčet fotografii stisknutím tlačítka **5**;
- spustit prezentaci stisknutím tlačítka **4**;
- stisknutím **6** se vraťte na předchozí obrazovku.

FOTOGRAFIE (2/2)

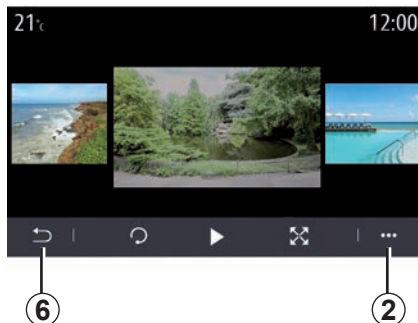

„Funkční menu“

Na obrazovce se zobrazením fotografie stisknete tlačítko 2, tím můžete:

- získat podrobné informace o fotografii (název, typ souboru, datum, umístění atd.);
- nastavit fotografii profilu uživatele a tapetu;
- vstoupit do nastavení.

„Informace“

V tomto menu můžete otevřít informace o fotografii (název, typ, přístupová cesta, velikost, rozlišení).

Poznámka: Pokud potřebujete další informace o kompatibilních formátech fotografií, obraťte se na značkový servis.

„Vybrat profil“

V tomto menu můžete změnit obrázek profilu. Potvrďte stisknutím „OK“, aby se změny uložily.

„Nastavení“

V tomto menu můžete otevřít nastavení prezentace:

- měnit dobu zobrazení každé fotografie v prezentaci,
- zapnout/vypnout efekt animace mezi jednotlivými fotografiemi v prezentaci.

Poznámka: Efekt animace je v prezentaci aktivován ve výchozím nastavení.

Každý nový vložený přenosný disk USB je analyzován a jeho obraz je uložen v multimediálním systému. Podle kapacity přenosného disku USB lze multimediální obrazovku přepnout do pohotovostního režimu. Počkejte několik vteřin. Používejte výhradně přenosné disky USB, které vyhovují místním legislativním normám.

VIDEO (1/2)



Menu „Video“

V hlavním menu stiskněte „Aplikace“ a pak stiskněte menu „Video“.

Vyberte připojený vstupní zdroj.


Pokud je připojeno několik zdrojů, vyberte pro přístup k videím jeden ze vstupních zdrojů z následujícího seznamu:

- „USB1“ (port USB);
- „USB2“ (port USB).

Zvláštnost:

- Některé formáty systém nemusí být schopen rozpoznat.
- Jednotka USB musí být ve formátu FAT32 nebo NTFS a mít minimální kapacitu 8 GB a maximální kapacitu 64 GB.


Přehrávání videa je možné pouze ve stojícím vozidle. Při jízdě zůstane aktivní pouze zvuková stopa aktuálního videa.

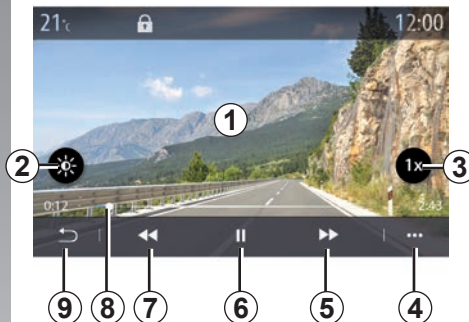

„Video“

Během prohlížení videa můžete:

- jas nastavte stisknutím tlačítka 2;
- rychlost přehrávání nastavte stisknutím tlačítka 3;
- přístup k funkčnímu menu 4;
- předchozí video otevřete stisknutím 7, pokud doba přehrávání nepřesáhne tři sekundy. Po třech sekundách se video spustí znovu od začátku;
- Použijte lištu přehrávání 8;
- pozastavit video stisknutím 6;

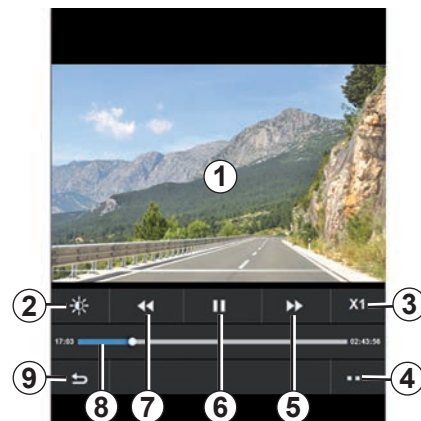


- přejít na následující video stisknutím 5;
- dvakrát klikněte na oblast náhledu snímku 1 a přepněte video na celou obrazovku;
- stisknutím 9 se vraťte na předchozí obrazovku.

Zvláštnost:

- Některé funkce jsou dostupné pouze v režimu celé obrazovky.
- Ovládání přehrávání zmizí automaticky po 10 sekundách při přehrávání videa v režimu celé obrazovky.

VIDEO (2/2)

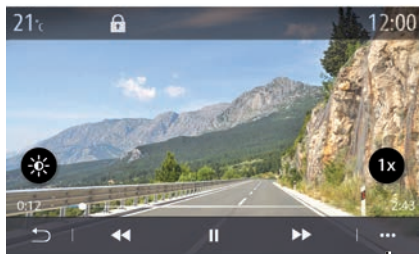

Funkční menu

Pomocí rozevírací nabídky **4** můžete:

- získáte podrobné informace o videu (název, typ souboru, datum, umístění, atd.);
- vstoupit do nastavení.

„Informace“

V tomto menu můžete otevřít informace o videu (název, typ, čas, rozlišení).

Poznámka: Informace o kompatibilních formátech videa Vám poskytne značkový servis.

„Nastavení“

V menu „Nastavení“ můžete vybrat typ zobrazení:

- „Upravená“ (upraveno);
- „Celá“.

Každý nový vložený přenosný disk USB je analyzován a jeho obraz je uložen v multimediálním systému. Podle kapacity přenosného disku USB lze multimediální obrazovku přepnout do pohotovostního režimu. Počkejte několik vteřin. Používejte výhradně přenosné disky USB, které vyhovují místním legislativním normám.

Telefon

Zapojení telefonu do hands-free, odpojení telefonu z hands-free	4.2
Připojení, odpojení telefonu.	4.5
Telefonický hovor.	4.8
Seznam kontaktů v telefonu	4.11
Výpis volání	4.13
Zadání čísla	4.14
SMS.	4.15
Nastavení telefonu.	4.17
Bezdrátová nabíječka	4.19

SPÁROVÁNÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (1/3)



Menu Telefon

Na domovské obrazovce stiskněte „Telefon“ nebo (pokud je telefon již připojen) stiskněte zástupce **A**, pokud se zobrazí menu „Telefon“. Tato funkce umožňuje spárovat telefon s multimediálním systémem.

Poznámka: Pokud k multimediálnímu systému není připojen žádný telefon, některá menu se deaktivují.

Spárování s vaším telefonem umožní multimediálnímu systému přístup k funkcím vašeho telefonu. V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Multimediální systém nepodporuje telefony vybavené dual SIM. Úpravou nastavení svého telefonu umožníte, aby se multimediální systém správně spároval.



Spárování, připojení obrazovky

- 1 Seznam připojených zařízení.
- 2 Rozpoznání hlasu v telefonu.
- 3 Aktivace/deaktivace připojení Bluetooth.
- 4 Přidat nové zařízení.
- 5 Aktivovat/deaktivovat funkci Hotspot.
- 6 Aktivovat/deaktivovat funkci „Hudba“.
- 7 Aktivovat/deaktivovat funkci „Telefon“.

- 8 Funkční menu.
- 9 Přejděte do menu „Data“.
- 10 Přístup do menu „Služby“.
- 11 Přístup k nabídce „WiFi“ (k dispozici v závislosti na vybavení).
- 12 Přístup do menu Bluetooth®.
- 13 Návrat na předchozí obrazovku.

Poznámka: dostupnost připojení k internetu v telefonu **5** závisí na vybavení vozidla a služba lze zapnout pouze u kompatibilních modelů.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách <https://easyconnect.renault.com>.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

SPÁROVÁNÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (2/3)

Spárování telefonu


Abyste mohli používat systém hands-free, je nutné spárovat mobilní telefon Bluetooth® s multimediálním systémem. Ujistěte se, že funkce Bluetooth® vašeho mobilního telefonu je aktivní a nastavte její status na „viditelný“.

Více informací o tom, jak nastavit telefon, aby se stal „viditelným“, naleznete v uživatelské příručce k telefonu.

Podle modelu, a pokud to systém vyžaduje, vložte kód Bluetooth® do telefonu, aby došlo ke spárování s multimediálním systémem, nebo potvrďte požadavek na spárování.


Váš telefon může vyžadovat povolení sdílení kontaktů, výpisu hovorů a hudby. Povolte sdílení, pokud chcete tyto informace zpřístupnit v multimediálním systému.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách <https://easyconnect.renault.com>.

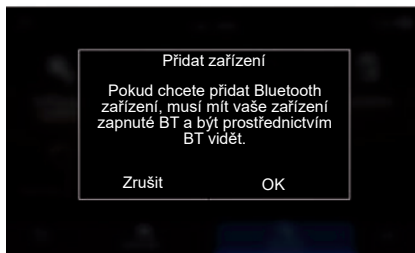

V hlavním menu multimediálního systému:

- Stiskněte „Telefon“. Na obrazovce se zobrazí zpráva, která vám navrhne spárování telefonu.
- Stiskněte „OK“. Multimediální systém hledá v blízkosti telefony s aktivovaným Bluetooth®, které jsou viditelné;
- v seznamu vyberte svůj telefon.

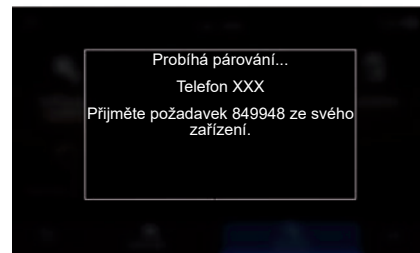

Na obrazovce multimediálního systému a na telefonu se objeví zpráva, která vás vyzve k přijetí žádosti o spárování pomocí poskytnutého kódu.

Poznámka: Chcete-li získat přístup ke kontaktům ve vašem telefonu, výpisům hovorů a SMS prostřednictvím multimediálního systému, musíte povolit synchronizaci.

SPÁROVÁNÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (3/3)

- vyberte funkce telefonu, které chcete spárovat;
 - funkce „Telefon“: přístup do telefonního seznamu, volání a přijímání hovorů, přístup do výpisu volání atd.;
 - funkce „Hudba“: přístup k hudbě;
 - funkce hotspotu: přístup k internetu prostřednictvím telefonu.
- Stiskněte „OK“ pro potvrzení.

Poznámka: Pokud je ikona funkce zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná.

Váš telefon je nyní spárováný s multimediálním systémem.

Pokud používáte funkci Hotspot, může přenos mobilních dat nezbytný pro její fungování vyvolat náklady, které budou nad rámec vašeho paušálu.

Spárování dalšího telefonu

Pro spárování dalšího telefonu s multimediálním systémem:

- Aktivujte připojení Bluetooth® na svém telefonu a nastavte status telefonu na „viditelný“.
- v hlavním menu vyberte „Telefon“, rozevírací nabídku, „Seznam Bluetooth zař.“, „Přidat nové zařízení“;
- vyberte funkce telefonu, které chcete připojit.
- Stiskněte „OK“ pro potvrzení.

Poznámka: Pokud je ikona funkce zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná.

Váš telefon je nyní spárováný s multimediálním systémem.

Spárovat můžete až šest telefonů.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Odebrání telefonu

Postup zrušení spárování jednoho nebo více telefonů s multimediálním systémem:

- V hlavní nabídce vyberte možnost „Telefon“, rozevírací nabídka a poté „Seznam Bluetooth zař.“ a pak v rozevírací nabídce vyberte telefon, jehož spárování chcete zrušit; **8**
- v hlavní nabídce vyberte možnost „Nastavení“, „Systém“, „Správce zařízení“ a pak v rozevírací nabídce **8** vyberte telefon(y), u nichž spárování chcete zrušit.

Funkční menu 8

Použijte rozevírací nabídku **8** k:

- odebrat spárované přístroje;
- Odstranit všechna spárovaná zařízení.

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (1/3)

Připojení telefonu

Před připojením telefonu k telefonnímu systému hands-free musí být spárován. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“. Váš telefon musí být připojen k systému handsfree, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Poznámka: Pokud k multimediálnímu systému není připojen žádný telefon, některá menu se deaktivují.

Připojení vašeho telefonu umožní multimediálnímu systému přístup k funkcím vašeho telefonu. V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Multimediální systém nepodporuje telefony vybavené dual SIM. Nastavením parametrů na svém telefonu umožníte, aby se multimediální systém správně připojil.

Ruční připojení

Z menu „Telefon“ a pak rozevírací nabídky „Seznam Bluetooth zař.“ se zobrazí seznam spárovaných telefonů.

Vyberte telefon a funkce, které si přejete připojit, a zkontrolujte, zda má telefon aktivované rozhraní Bluetooth® a je nastaven jako „viditelný“.

Poznámka: Pokud při připojení telefonu probíhá hovor, je automaticky přesměrován do reproduktorů vozidla.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách <https://easyconnect.renault.com>.

Automatické připojení

Po spuštění multimediálního systému vyhledá systém hands-free spárované telefony s aktivovaným Bluetooth® v blízkosti hands-free sady. Systém automaticky stáhne údaje z posledního připojeného telefonu (seznam, hudba atd.).

Poznámka: jakmile dojde k automatickému připojení Vašeho telefonu na multimediální systém, dojde ke stahování dat (telefonní seznam, hudba, kontakty atd.) pouze v případě, že jste při spárování telefonu s multimediálním systémem povolili sdílení dat. Další informace naleznete v kapitole Spárování a odebrání telefonu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (2/3)



Připojit funkce

Pro přístup k hudbě, seznamu kontaktů a připojení k internetu vašeho telefonu přímo přes multimediální systém budete muset povolit sdílení dat v menu „Telefon“ a pak v rozvíracím menu „Seznam Bluetooth zař.“ Bluetooth®.

Zobrazí se seznam připojených telefonů.

Vyberte telefon ze zobrazeného seznamu a pak vyberte funkce telefonu, které chcete připojit:

- „Telefon“ **1**;
- „Hudba“ **2**;
- „Hotspot“ **3**.

Poznámka:

- Dostupnost funkce Hotspot **3** závisí na vybavení vozidla a lze ji zapnout pouze u kompatibilních modelů.
- Pokud je ikona funkce zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná.
- Některé telefony mohou povolit automatický přenos dat.
- Některé telefony funkci „Hudba“ aktivují pouze, pokud obsahují alespoň jeden hudební soubor.

Změna připojeného telefonu

Z menu „Telefon“ rozvírací nabídky **4** pak „Seznam Bluetooth zař.“:

- zruší výběr funkcí, které chcete odpojit od momentálně používaného telefonu;
- Vybere funkce, které chcete připojit k jinému telefonu, který je již spárovaný a zobrazený v seznamu zařízení.

Z nabídky „Nastavení“ vyberte Systém > Správce zařízení > funkci telefonu, kterou chcete připojit.

Poznámka: pokud chcete změnit připojený telefon na jiný, nejprve musíte se systémem spárovat další telefon.

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (3/3)

Připojení dvou telefonů

Výběrem telefonu můžete připojit funkci „Telefon“ **1** ke dvěma telefonům současně.

Když aktivujete funkci druhého „Telefon“ **1**, zeptá se vás multimediální systém, zda si přejete přidat druhý telefon.

Přidáním druhého telefonu získáte možnost přístupu ke všem funkcím připojeného telefonu a také k funkci příjmu příchozích hovorů na obou připojených telefonech současně.

Odpojení telefonu

Z menu „Telefon“ rozevřací nabídky pak „Seznam Bluetooth zař.“:

- zruší výběr funkcí, které chcete odpojit od momentálně používaného telefonu;
- Vybere funkce, které chcete připojit k jinému telefonu, který je již spárovaný a zobrazený v seznamu zařízení.

Funkce vašeho telefonu se odpojí od multimediálního systému, jakmile ikony zhasnou.

Z nabídky „Nastavení“ vyberte Systém > Správce zařízení > funkci telefonu, kterou chcete odpojit.

Poznámka: Pokud v okamžiku odpojení telefonu probíhá hovor, bude automaticky přesměrován na telefon.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

TELEFONICKÝ HOVOR (1/3)




Menu „Telefon“

V hlavním menu stiskněte tlačítko „Telefon“,


Poznámka: stiskněte oblast **A** pro přístup do menu „Telefon“ přímo z většiny menu.

Poznámka: Pro uskutečnění hovoru musí být váš telefon připojen k multimediálnímu systému. Více informací naleznete v části „Připojení, odpojení telefonu“.

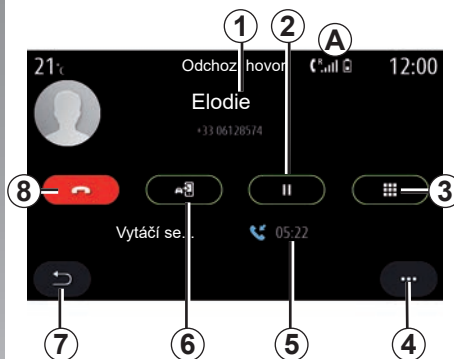

Obrazovka „Probíhá hovor“

- 1 Jméno kontaktu a telefonní číslo.
- 2 Umístění aktuálního hovoru do režimu čekání.
- 3 Přístup k numerické klávesnici pro vytočení čísla.
- 4 Funkční menu.
- 5 Délka aktuálního hovoru.
- 6 Přenos hovoru do telefonu.
- 7 Návrat do předchozího menu.
- 8 Ukončení hovoru.

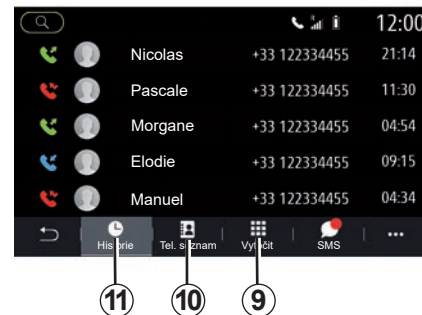


Volání

Můžete uskutečnit hovor stisknutím:

- číslo v záznamu volání z menu „Historie“ **11**;
- kontakt v seznamu kontaktů z menu „Tel. seznam“ **10**;
- klávesy na klávesnici z menu „Vytočit“ **9**.

TELEFONICKÝ HOVOR (2/3)

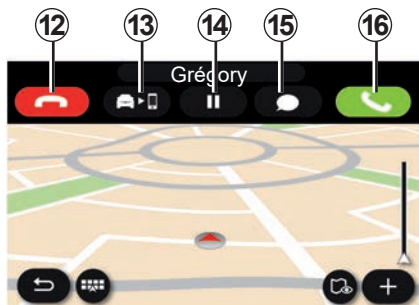

Přijetí hovoru

Při přijetí hovoru se zobrazí obrazovka přijetí hovoru s následujícími informacemi:

- jméno kontaktu (pokud je jeho číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů nebo v seznamu oblíbených čísel),
- číslo volajícího (pokud není číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů),
- „Soukromé číslo“ (pokud číslo nelze zobrazit).

„Přijmout“

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko „Přijmout“ **16**. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko „Ukončit hovor“ **12**.

„Odmítnout“ hovor

K odmítnutí příchozího hovoru stiskněte tlačítko „Odmítnout“ **12**. Volající osoba je tak přeměřována do hlasové schránky.

Uvedení hovoru do „režimu čekání“.

Stiskněte tlačítko Podržet **14**. Multimediální systém hovor zavěsí a automaticky podrží příchozí hovory. Přednastavená zpráva požádá volající, aby počkali.


Přepojení hovoru

Stiskněte tlačítko Přenos **13** a přeneste volání z vozidla do telefonu.

Poznámka: Některé telefony se při přepnutí hovoru mohou samy odpojit z multimediálního systému.

Klávesnice

Stiskněte tlačítko „Klávesnice“ **15** pro přístup na klávesnici.

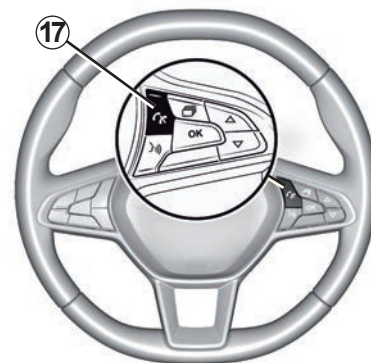


Hovor je možné přijmout, či odmítnout přímo stisknutím ovladače **17** na volantu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

TELEFONICKÝ HOVOR (3/3)

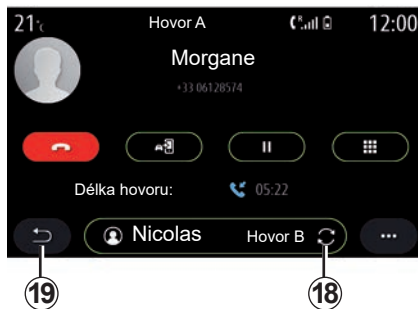

Během hovoru

Během hovoru můžete:

- nastavte hlasitost pomocí ovládacích tlačítek pod volantem vozidla nebo pomocí tlačítek na multimediální obrazovce;
- hovor ukončete stiskem možnosti „Ukončit hovor“ **8** nebo stiskem tlačítka **17** na volantu;


- stisknutím tlačítka „**14**“ uveďte hovor do režimu čekání. Pro obnovení podrženého volání stiskněte znovu tlačítko **14**;
- přeneste volání do připojeného telefonu stisknutím tlačítka „Přenos do telefonu“ **13**;
- přijměte druhý hovor a přepínejte mezi dvěma hovory stisknutím **18**;

Poznámka: jakmile přijmete druhý příchozí hovor, první hovor se automaticky uvede do režimu čekání.

- pro zobrazení klávesnice stiskněte tlačítko **15**;
- stisknutím **19** se vraťte do předchozího menu a dalších funkcí

Po ukončení hovoru vám multimediální systém dovolí zavolat zpět volajícímu.

Poznámka: během hovoru můžete obdržet druhé volání, ale nemůžete zahájit druhé volání.

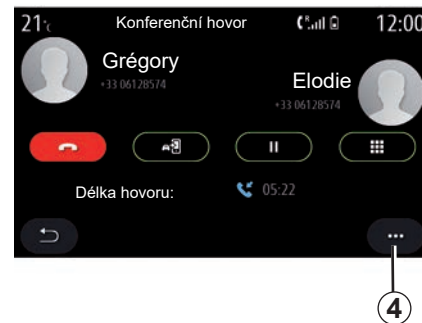

Konferenční hovor

Během hovoru máte možnost pozvat volajícího, kterého umístíte do pohotovostního režimu pro zapojení do hovoru.

Z rozevírací nabídky **4** stiskněte tlačítko „Spojit hovory“ pro aktivaci konferenčního hovoru.

SEZNAM KONTAKTŮ V TELEFONU (1/2)



Menu „Tel. seznam“

V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „Telefon“ nebo ve většině ostatních nabídek stiskněte zástupce **A**. Poté se z multimediálního systému do telefonního seznamu dostanete pomocí tlačítka „Tel. seznam“.

Multimediální systém nepodporuje telefony vybavené dual SIM. Nastavte telefon tak, aby umožnil multimediálnímu systému přístup ke správnému adresáři ve vašem telefonu.



Režim „Kontakty“

- 1 Vyhledávání podle jména nebo čísla.
- 2 Vyhledání kontaktů v abecedním pořadí.
- 3 Telefon připojen.
- 4 Funkční menu.
- 5 Návrat do předchozího menu.
- 6 Seznam kontaktů v připojeném telefonu.
- 7 Kontakty uložené v oblíbených v telefonu.

Stáhnout seznam kontaktů z telefonu

Ve výchozím nastavení se při připojení telefonu kontakty automaticky synchronizují, pokud je aktivováno připojení hands-free. Více informací naleznete v kapitole Připojení, +odpojení telefonu.

Poznámka: Pro přístup do telefonního seznamu z multimediálního systému musíte na svém telefonu povolit sdílení dat. Další informace se dočtete v kapitole Párování a zrušení párování telefonu a v příručce k telefonu.

Aktualizace seznamu kontaktů

Kontakty v telefonu lze aktualizovat přímo v telefonním seznamu multimediálního systému, a to prostřednictvím Bluetooth®. Klepněte na rozevírací nabídku **4** a potom stiskněte „Aktualizovat seznam“.

SEZNAM KONTAKTŮ V TELEFONU (2/2)



Vyhledávání kontaktů

Kontakty můžete vyhledávat zadáním jména nebo telefonního čísla.

Stiskněte lupu **1**. Zadejte několik čísel nebo písmen požadovaného kontaktu.

Stiskněte ABC **2**. Vyberte jen jedno písmeno. V seznamu kontaktů se zobrazí kontakty začínající vybraným písmenem.

Vyberte seznam kontaktů

Pokud jsou s multimediálním systémem spojeny dva telefony zároveň, můžete vybrat, který seznam kontaktů zobrazit.

Z panelu **3** vyberte telefon.

Důvěrnost

Systém hands-free neukládá seznam kontaktů jakéhokoli telefonu do paměti.

Z důvodu důvěrnosti údajů je každý stažený seznam kontaktů viditelný, pouze pokud je připojený příslušný telefon.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

VÝPIS VOLÁNÍ




Menu „Výpis volání“

Přístup do výpisu volání

V hlavním menu stiskněte „Telefon“ nebo stiskněte zástupce **A** z většiny menu a pak „Historie“ pro přístup do záznamu všech hovorů.

Záznam volání se zobrazí od posledního po nejstarší.

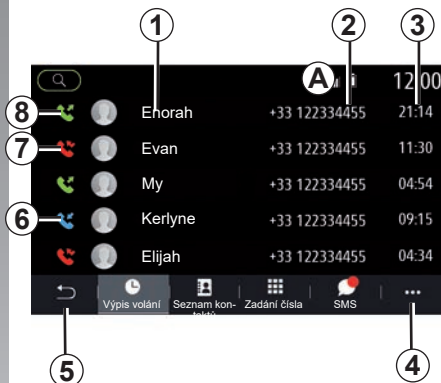

Režim „Probíhá hovor“

- 1 Jména kontaktů.
- 2 Čísla kontaktů.
- 3 Datum a čas volání.
- 4 Funkční menu.
- 5 Návrat do předchozího menu.
- 6 Příchozí hovor.
- 7 Zmeškaný hovor.
- 8 Odchozí hovor.

Poznámka: V závislosti na multimediální obrazovce nejsou některé informace k dispozici.

Pohyb v seznamu volání

Přejedte obrazovku směrem nahoru nebo dolů pro procházení seznamu hovorů.

Aktualizace seznamu volání

Stiskněte **4** a vyberte „Aktualizovat seznam“. O aktualizaci údajů Vás informuje zpráva.

Émettre un appel depuis l'historique des appels

Stiskněte jeden z kontaktů nebo čísel k vytáčení. Hovor je automaticky spuštěn.

ZADÁNÍ ČÍSLA



Menu „Zadání čísla“

Volání se zadáním čísla

V hlavním menu stiskněte „Telefon“ nebo zástupce **A** nacházejícího se ve většině menu, a pak „Vytočit“ pro otevření klávesnice používané k zadání čísla.

Zadání čísla

Zadejte pomocí klávesnice **1** požadované číslo a stiskněte „Zavolat“ pro zahájení hovoru.

V okamžiku provedení prvního zadání multimediální systém doporučí seznam kontaktů se stejnou řadou čísel.

Vyberte kontakt, který chcete volat, a potom stiskněte tlačítko „Telefon“ **5** pro zahájení hovoru.



Režim „Vytáčení“

- 1 Digitální klávesnice.
- 2 Vytočená čísla.
- 3 Nabízené kontakty.
- 4 Funkční menu.
- 5 Volání.
- 6 Návrat do předchozího menu.

Zadání čísla pomocí hlasového ovládání

Hlasové ovládání zabudované do multimediálního systému umožňuje hlasem zadat telefonní číslo, na které chcete zavolat. To provedete stisknutím tlačítka hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Po zaznění zvukového signálu řekněte:

- „Zavolat“ pak nadiktujte telefonní číslo, které chcete volat.
- nebo „Zavolat“ následované názvem kontaktu, který chcete volat.

Zobrazí se multimediální systém a začne volat zadané číslo.

Poznámka: Pokud kontakt obsahuje několik telefonních čísel (pracoviště, bydliště, mobilní atd.) můžete zadat to, které potřebujete, např. „Zavolat“ – Stéphane – domů.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

SMS (1/2)



Menu „SMS“

V hlavním menu stiskněte možnost „Telefon“ nebo stiskněte zkratku **A** z libovolného menu a pak „SMS“ a otevřete svůj telefon SMS pomocí multimediálního systému.

Váš telefon musí být připojen k systému hands-free telefonu. Abyste mohli používat všechny funkce musíte také povolit přenos zpráv (pomocí nastavení telefonu, podle typu vozidla).


Poznámka: Multimediální systém umí přecházet pouze zprávy SMS. Jiné typy zpráv přecházet nelze.

V závislosti na značce a modelu telefonu nemusí být aktivní všechny jeho funkce.



Obrazovka „SMS“

- 1 Stav zprávy. Přechozeno/nepřechozeno.
- 2 Jméno/číslo odesílatele zprávy.
- 3 Zahájení zprávy.
- 4 Přijaté data.
- 5 Funkční menu.
- 6 Návrat na předchozí stránku.

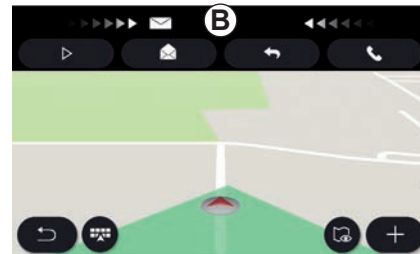


Přijetí SMS

Multimediální systém vás informuje, že byla přijata nová zpráva SMS prostřednictvím varovné zprávy v **B**, která se zobrazí v libovolném otevřeném menu.

Když ve výchozím nastavení po spárování a připojení telefonu přijde nová zpráva, je dostupná v multimediálním systému.


Poznámka: k dispozici budou pouze zprávy, které byly doručeny až po spárování a při připojování telefonu k multimediálnímu systému.

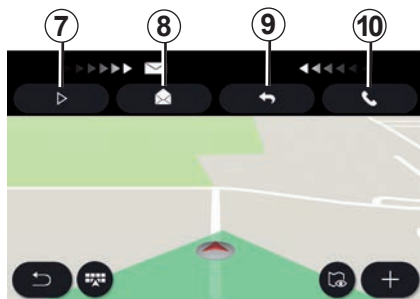

Čtení SMS

Během jízdy si zprávu SMS můžete nechat přečíst hlasovým syntetizátorem multimediálního systému stisknutím tlačítka „Přehrát“ **7** nebo můžete danému kontaktu zavolat stisknutím tlačítka Volání **10**.


Při stojícím vozidle umožňuje multimediální systém otevřít SMS stisknutím tlačítka „Zpráva“ **8** nebo odpovědět na SMS stisknutím tlačítka „Odpovědět“ **9** a přečtením podrobností SMS.

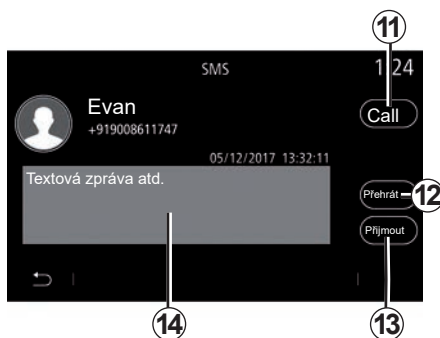

Podrobnosti SMS

Kontakt můžete volat přímo stisknutím tlačítka Volání **11**, pokud je číslo uloženo v paměti nebo adresáři telefonu.

Zprávu SMS v oblasti **14** si můžete nechat přečíst hlasovým syntetizátorem multimediálního systému stisknutím tlačítka „Přehrát“ **12** nebo můžete odpovědět stisknutím tlačítka **13**.

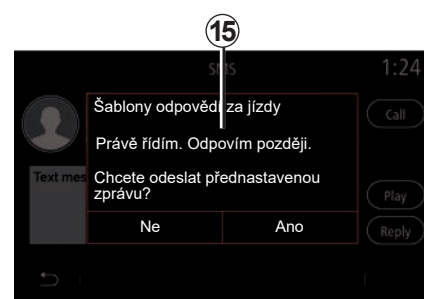

Poznámka: za jízdy nabízí multimediální systém odeslání předvolené zprávy **15**.

NASTAVENÍ TELEFONU (1/2)



Menu „Nastavení“

Když je telefon připojený k systému, stiskněte v hlavním menu Telefon nebo v kterémkoli menu stiskněte zástupce **A**.

V rozevírací nabídce vyberte „Nastavení“ pro přístup k následujícím nastavením:

- „Nastavení hlasové schránky“;
- „Automatické stažení telefonního seznamu“ („ON“/„OFF“);
- „Seř. dle názvu/Jméno“;
- „Automatické přidržení hovoru“ („ON“/„OFF“);
- „Vyzváněcí tón telefonu“ („ON“/„OFF“);
- „SMS“ („ON“/„OFF“);
- „Soukromý režim“ („ON“/„OFF“);
- „Nápověda telefonu“.



„Nastavení hlasové schránky“

Zvolte tuto možnost ke konfiguraci nastavení systému příjmu telefonu.

Pokud není nastaven záznam hlasových zpráv, pomocí obrazovky nastavení vyberte své číslo hlasových zpráv prostřednictvím klávesnice **B** a pak „Uložit“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



„Vyzváněcí tón telefonu“

V hlavním menu stiskněte „Nastavení“ a poté zvolte rozevírací nabídku „Zvuk“. Na kartě „Telefon“ můžete nastavit úroveň hlasitosti:

- „Vyzváněcí tón telefonu“;
- „Handsfree telefon“.

Další informace naleznete v kapitole „Nastavení systému“.

NASTAVENÍ TELEFONU (2/2)

« SMS »

Můžete aktivovat nebo deaktivovat SMS.

„Soukromý režim“

Tuto možnost zvolte, chcete-li povolit diskrétní zvukový signál informující o příchozím hovoru nebo zprávě bez zobrazení na displeji multimédií.

„Nápověda telefonu“

Tuto možnost použijte pro přístup k návodu na použití systému hlasového rozpoznávání vašeho telefonu z multimediálního systému.

V závislosti na značce a modelu telefonu nemusí být aktivní všechny jeho funkce.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA (1/2)



Oblast indukčního nabíjení

představení

Použijte indukční nabíjecí oblast **1** k nabíjení telefonu bez zapojení do nabíjecího kabelu.

Pokud má vozidlo toto vybavení, je nabíjecí oblast označena (v závislosti na vozidle):

- přidruženým symbolem;

a/nebo

- se stav nabíjení automaticky zobrazuje na obrazovce, pokud je telefon umístěn ve vyhrazené oblasti.

Jeho umístění se může lišit v závislosti na vozidle. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



Zvláštnost:

- více informací o kompatibilních telefonech vám poskytne autorizovaný prodejce nebo navštivte webovou stránku <https://renault-connect.renault.com>;
- pro optimální účinnost nabíjení doporučujeme před nabíjením sejmout ochranný obal nebo pouzdro z telefonu;
- optimálního nabíjení dosáhnete, bude-li celý povrch telefonu zarovnan s povrchem nabíjecí podložky.


Proces nabíjení

Umístěte telefon do **2** indukční oblasti **1**. Nabíjení se spustí automaticky spolu se zobrazením průběhu nabíjení **3** a je zobrazeno na obrazovce.

Nabíjení telefonu **2** se přeruší v následujících případech:

- v indukční oblasti je detekován předmět **1**;
- indukční oblast **1** se přehřívá. Po poklesu teploty se nabíjení telefonu **2** brzy znovu spustí.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA (2/2)

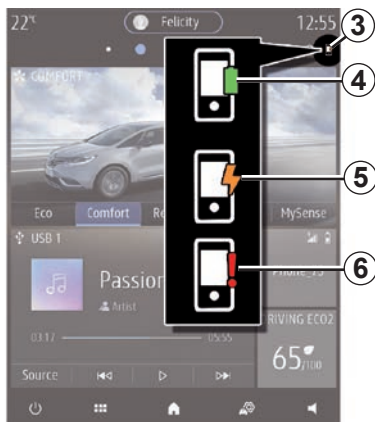

Průběh nabíjení

Multimediální systém vás informuje o stavu nabíjení **3** telefonu **2**:

- nabíjení skončilo **4**;
- probíhá nabíjení **5**;
- zjištěn předmět v oblasti nabíjení / předmět je přehřátý / proces nabíjení se přerušil **6**.

Poznámka: multimediální systém bude signalizovat případ, kdy se proces nabíjení telefonu **2** přeruší.

Během nabíjení vašeho telefonu nesmí být v oblasti indukčního nabíjení **1** přítomny žádné předměty (karta pro spuštění motoru, disk USB, karta SD, kreditní karta, šperky, klíče, mince apod.). Před umístěním telefonu do oblasti indukčního nabíjení **1** vyjměte všechny magnetické karty nebo kreditní karty z pouzdra.

Předměty ponechané v oblasti indukčního nabíjení **1** se mohou přehřát. Doporučujeme je ukládat do míst k tomu účelu určených (odkládací přihrádka, sluneční clona atd.).

Aplikace

Aplikace Android Auto™ a služba CarPlay™	5.2
Správa aplikací	5.6
Aktivace služeb	5.8
Aktualizace systému a souboru map	5.11
Služby „My Renault“	5.17
Půjčování vozidla a prodej	5.20

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

představení Android Auto™

„Android Auto™“ je aplikace, která vám umožňuje replikovat váš smartphone na obrazovce vašeho multimediálního systému.

Poznámka:

- „Android Auto™“ aplikace funguje pouze v případě, že je váš smartphone připojen k USB portu vozidla nebo bezdrátově pomocí Bluetooth® pro aktivaci automatického WIFI připojení k vašemu systému;
- aby aplikace správně fungovala, musí být použitý USB kabel uznáván výrobcem vašeho chytrého telefonu a musí být dlouhý maximálně 1,5 metru;
- aby aplikace správně fungovala s WIFI, musí být váš chytrý telefon spárován s multimediálním systémem.

Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“.

První použití

Z platformy pro stahování aplikací v chytrém telefonu si stáhněte a nainstalujte aplikaci „Android Auto™“.

Připojte chytrý telefon k USB portu multimediálního systému nebo jej připojte pomocí Bluetooth® kvůli spuštění WIFI spojení.

Aplikaci můžete používat po přijetí požadavků na telefon.



Aplikace se spouští na multimediálním systému a měla by být vidět z oblasti 1.

Pokud popsany postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

Představení CarPlay™

CarPlay™ je služba integrovaná v chytrém telefonu. Tato služba umožňuje používat některé aplikace telefonu přímo na obrazovce multimediálního systému.

Poznámka:

- „CarPlay™“ služba funguje pouze v případě, že SIRI je aktivována a pokud je váš smartphone připojen k vašemu vozidlu pomocí USB portu nebo bezdrátově pomocí Bluetooth®, povolte automatické připojení k vašemu systému pomocí WIFI;
- aby aplikace správně fungovala, musí být použitý USB kabel uznáván výrobcem vašeho chytrého telefonu a musí být dlouhý maximálně 1,5 metru;
- aby aplikace správně fungovala s WIFI, musí být váš chytrý telefon spárován s multimediálním systémem.

Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“.

První použití

Připojte chytrý telefon k USB portu multimediálního systému nebo jej připojte pomocí Bluetooth® kvůli spuštění WIFI spojení.

Multimediální systém navrhuje:

- povolit připojení a sdílení dat;
- zapamatovat si předvolby pro zařízení.

Aplikaci můžete používat po přijetí požadavků na telefon.



Služba se spouští na multimediálním systému a měla by být vidět z oblasti 1.

Pokud popsany postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.



Hlasové rozpoznávání

Jakmile aplikace „Android Auto™“ nebo služba „CarPlay™“ funguje v multimediálním systému, lze ve vozidle použít tlačítko hlasového rozpoznávání **2** a následně ovládat některé funkce chytrého telefonu následovně:

- Krátké stisknutí: umožňuje u multimediálního systému zapnout/vypnout hlasové rozpoznávání;
- dlouhé stisknutí: Umožňuje zapnout/vypnout funkci rozpoznání hlasu u telefonu, který je připojený k multimediálnímu systému.

Poznámka: pokud používáte aplikaci Android Auto™ nebo CarPlay™, získáváte přístup k navigaci v chytrém telefonu a k hudebním aplikacím.

Tyto aplikace nahradí podobné aplikace integrované do vašeho multimediálního systému, které již používáte.

Lze použít pouze jednu navigaci, a to:

- „Android Auto™“;
- „CarPlay™“;
- nebo navigaci integrovanou v multimediálním systému.

Poznámka: pokud používáte aplikaci Android Auto™ nebo CarPlay™, budou některé funkce multimediálního systému i nadále běžet na pozadí. Například pokud spustíte aplikaci „Android Auto™“ nebo službu „CarPlay™“ a na chytrém telefonu začnete využívat navigaci a v multimediálním systému vozidla bude zapnuté ještě rádio. V takovém případě rádio zůstane spuštěné „na pozadí“.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)



Návrat do multimediálního rozhraní

Návrat do rozhraní multimediálního systému:

- na předním panelu multimediálního systému či na centrálním ovládání stisknete tlačítko „Hlavní menu“ 4;

nebo

- na obrazovce multimediálního systému stisknete tlačítko 3.



Funkce, kterými aplikace „Android Auto™“ a služba „CarPlay™“ disponuje, se liší dle značky a modelu konkrétního chytrého telefonu. Více informací naleznete na stránkách výrobce (pokud výrobce stránky má).

Při využívání aplikace „Android Auto™“ nebo služby „CarPlay™“ je možné, že náklady na přenos mobilních dat nezbytné pro jejich fungování překročí rámec vašeho paušálu.

SPRÁVA APLIKACÍ (1/2)




Menu „Aplikace“

V hlavní nabídce stiskněte možnost Aplikace pro přístup k následujícím nastavením:

- aplikace nainstalované v navigačním systému;
- „Fotografie“;
- „Video“.

Poznámka: některé služby budou k dispozici zdarma po zkušební dobu. Předplatné lze prodloužit ve vozidle nebo prostřednictvím webové stránky www.myrenault.com.

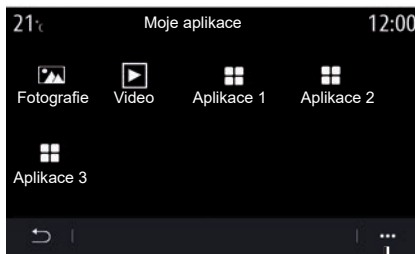

Funkční menu

Použijte rozevírací nabídku **1** k:

- uspořádání aplikací pomocí přetažení a vložení;
- odstranění aplikace stisknutím tlačítka odstranění „X“. Pokud danou aplikaci nelze odstranit, tlačítko pro odstranění se nezobrazí.
- aktivovat oznámení;
- Otevřete Správce aplikací.




Správce aplikací

Použijte nabídku Správce aplikací a zobrazíte aplikace **2**, které jsou právě spuštěny v multimediálním systému.

Poznámka:

- aplikace „Fotografie“ a „Video“ se neovládají „Správcem aplikací“;
- spuštěné aplikace se zastaví, jakmile dojde k vypnutí multimediálního systému;
- počet aplikací je omezen velikostí úložště systému.


SPRÁVA APLIKACÍ (2/2)

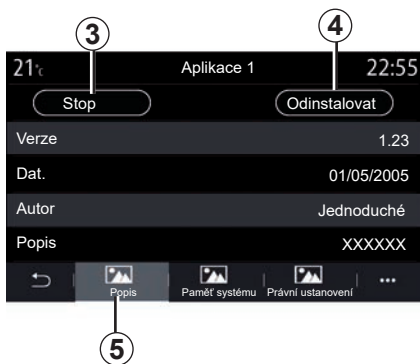

Vyberte jednu z aplikací **2**. Na kartě „Popis“ **5** můžete otevřít informace o aplikaci (verze, datum vytvoření nebo datum vypršení platnosti, název atd.).

Takto můžete:


- „zastavit aplikaci“ **3**;
- „odinstalovat aplikaci“ **4**.

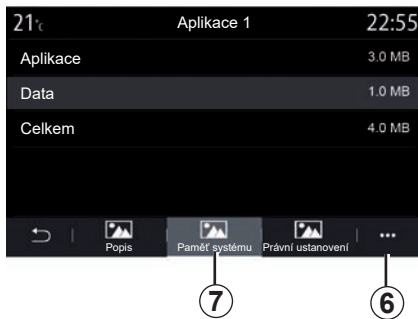

Na kartě „Paměť“ **7** můžete nastavit následující informace:

- velikost úložiště aplikace;
- Velikost úložiště pro aplikace (hudba, fotografie atd.);
- Celková velikost úložiště aplikací.

V rozevíracím menu **6** můžete vymazat data aplikace.

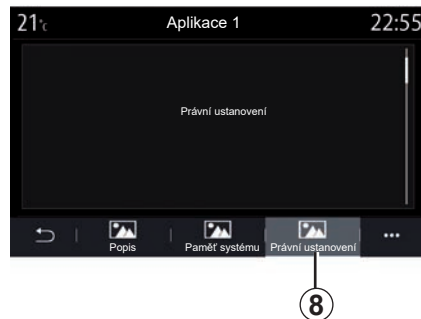

Na kartě „Právní upozornění“ **8** můžete otevřít informace o oprávnění, jsou-li k dispozici.

AKTIVACE SLUŽEB (1/3)

Aktivace služeb


Aby připojené služby vašeho vozidla fungovaly (aktuální dopravní informace, vyhledávání POI online, dálkové ovládání vozidla pomocí chytrého telefonu apod.), je třeba je nejprve aktivovat.

Aktivace služeb umožní i vzdálené aktualizace systému a map. Přejděte na kapitolu „Aktualizace systému a map“.

Poznámka: Služby jsou po určitou dobu od dodání vašeho vozidla zdarma.

Pro více informací se obraťte na autorizovaný servis.


Výrobce provádí všechna nezbytná opatření k zajištění zpracování vašich osobních údajů v naprostém bezpečí.

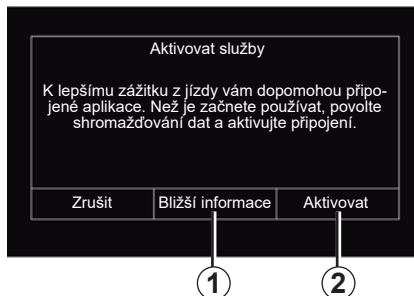

Pokud připojené služby ještě nejsou aktivovány, multimediální systém navrhne odeslat požadavek na aktivaci do serveru stiskem tlačítka „Připojení“, poté požadavek potvrdíte stiskem „Aktivovat“ 2.

Další informace získáte stiskem tlačítka „Bližší informace“ 1.

Poznámka: protože služby je třeba aktivovat pouze jednou, nebude ovládání „Připojení“ během doby potřebné k aktivaci služeb k dispozici, což může trvat až 72 hodin.

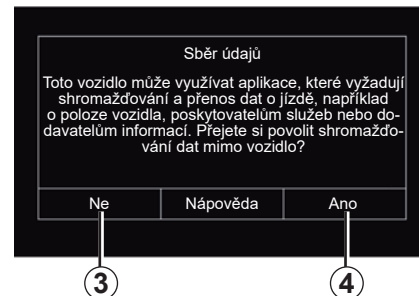


Sběr dat

Aby služby fungovaly, vaše vozidlo shromažďuje údaje o poloze vozidla a jeho provozním stavu.

Tato data mohou být sdílena s našimi partnery a poskytovateli služeb.


Tyto údaje jsou osobního charakteru.

Multimediální systém vás vyzve k aktivaci shromažďování dat. Stiskem „Ano“ 4 aktivujete nebo stiskem „Ne“ 3 deaktivujete shromažďování dat.

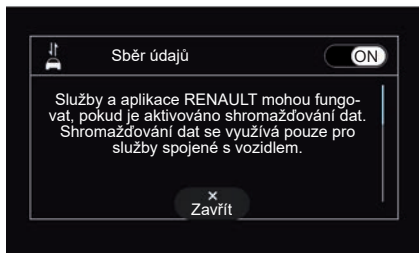

Po schválení žádosti o aktivaci služby budete při spuštění multimediálního systému vyzváni k aktivaci nebo deaktivaci shromažďování dat.

Volbou „ON“ aktivujete shromažďování dat, volbou „OFF“ je deaktivujete. Poté stiskem „OK“ akci potvrdíte.

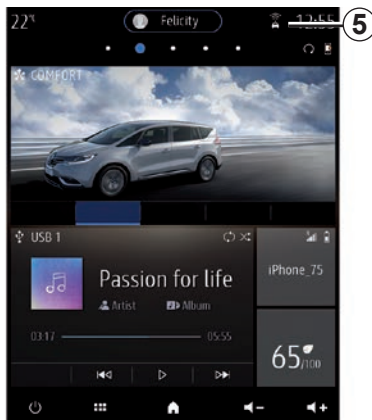

Dočasné pozastavení sběru dat

Sběr dat ve vozidle lze dočasně pozastavit.

Toto provedete při spuštění vozidla nastavením shromažďování dat na „OFF“.

Shromažďování dat můžete kdykoli přerušit v nabídce „Nastavení“, na kartě „Systém“, v nabídce „Správce zařízení“, na kartě „Data“ nebo stiskem ikony úrovně příjmu 5 vstoupíte přímo do nabídky „Data“.

Další informace o ikoně stavu příjmu 5 najdete v části „Nastavení systému“.

Služby budou zakázány s výjimkou povinných bezpečnostních funkcí týkajících se automatického nouzového volání v případě nehody.

Výrobce provádí všechna nezbytná opatření k zajištění zpracování vašich osobních údajů v naprostém bezpečí.

AKTIVACE SLUŽEB (3/3)

Ochrana dat

Údaje z vašeho vozidla zpracovává výrobce, schválení distributori a další subjekty ve skupině výrobce. Údaje výrobce jsou k dispozici na jeho webových stránkách a na poslední stránce uživatelské příručky k vozidlu.

V souladu s předpisy, které se na vás vztahují, zejména pokud se nacházíte v Evropě, můžete požádat o:

- získání a kontrolu údajů, které o vás výrobce uchovává;
- opravu nesprávných údajů;
- odstranění údajů, které se vás týkají;
- pořízení kopií vlastních údajů pro účely opětovného použití jinde;
- zamezení využívání vašich údajů v libovolném okamžiku;
- zmrazení využívání vašich údajů.

Zákazník má právo zamezit zpracování svých osobních údajů, a to zejména pokud se využívají pro účely prodeje nebo k profilování.

Ochrana osobních údajů

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete sdílení pozastavit, budou údaje o využívání vozidla předávány výrobci a příslušným partnerům/dceřiným společnostem pro následující účely:

- pro účely provozu a údržby vozidla;
- zvýšení životnosti vozidla.

Účelem využívání těchto údajů není komerční vyhledávání, ale spíše neustálé zlepšování vozidel výrobce a zamezení výskytu potíží, které zpravidla brání jejich běžnému provozu.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených na webových stránkách výrobce. Adresa je k dispozici v uživatelské příručce vozidla.

Vypršení platnosti služeb

Služby jsou aktivovány po omezenou dobu. Po uplynutí této doby služby přestanou fungovat. Chcete-li služby znovu aktivovat, přečtěte si odstavec Nákup a obnova služeb.

Výrobce provádí všechna nezbytná opatření k zajištění zpracování vašich osobních údajů v naprostém bezpečí.

AKTUALIZACE KARTY A SYSTÉMU (1/6)




Menu „Informace“

V menu „Informace“ vyberte kartu „Systém“.

Tuto nabídku využijete k zobrazování nej-různějších údajů a k aktualizaci multimediál-ního systému a map navigace.


Systém může aktualizace nabízet automa-ticky. Nejnovější aktualizace si můžete také zkontrolovat ručně. Stačí k tomu připojení vozidla a vědět, kterou aplikaci hodláte ak-tualizovat.

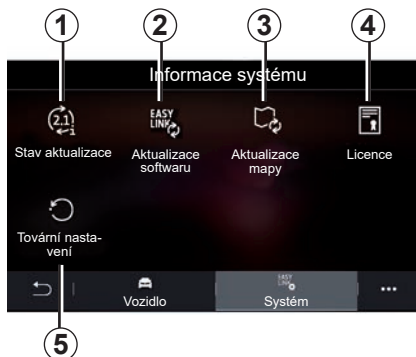

Obrazovka „Systémové informace“

- 1 „Stav aktualizace“.
- 2 „Aktualizace softwaru“.
- 3 „Aktualizace mapy“.
- 4 „Licence“.
- 5 „Tovární nastavení“.

Některé aktualizace mohou dočasně znemožnit použití určitých služeb vozi-dla (obrazovka, rádio atd.). Pokud ano, postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

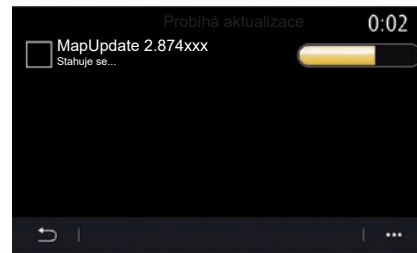

„Stav aktualizace“ 1

Tato nabídka poskytuje informace o průběhu aktualizací multimediálního systému a map navigace:

- Název aktualizace.
- Stav aktualizací.

Poznámka: v průběhu aktualizace je k dispo-zici nabídka „Stav aktualizace“ 1.



Z bezpečnostních důvodů pro-vádějte tuto manipulaci při sto-jícím vozidle.

AKTUALIZACE KARTY A SYSTÉMU (2/6)

Aktualizace multimediálního systému

„Aktualizace softwaru“ 2

Toto menu umožňuje:


- zobrazení aktuální verze softwaru a sériového čísla vašeho multimediálního systému;
- zjistit datum poslední aktualizace;
- zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace;
- aktualizace nejnovějších systémů prostřednictvím multimediálního systému.

Zvláštnost:

- pokud bude k dispozici aktualizace, dostanete upozornění přes Oznámení. Viz část Správa oznámení;
- aktualizace lze vyhledávat nebo stahovat, pouze pokud se vozidlo nachází v oblasti pokryté mobilní sítí. Další informace naleznete v části „Nastavení systému“.

Pokud je u automatických aktualizací k dispozici nová aktualizace, na obrazovce multimediálního systému se po vypnutí motoru zobrazí upozornění.

Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce multimediálního systému a nechte proběhnout instalaci.

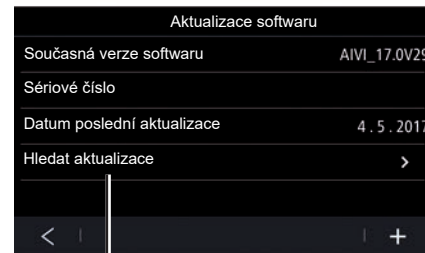

6

Aktualizace můžete vyhledat také přímo stiskem tlačítka „Hledat aktualizace“ 6. Vyhledáním v multimediálním systému získáte přístup k nejnovější aktualizaci 7, pokud je k dispozici.



Před zahájením instalace odstavte vozidlo daleko mimo provoz a zatáhněte parkovací brzdu.



Instalaci aktualizace **7** spustíte stiskem „Instalovat“ **8**.

Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému. Po potvrzení instalace stisknutím tlačítka „OK“ můžete vozidlo opustit, není nutné čekat na dokončení aktualizace.

Aktualizace map navigace

„Aktualizace mapy“, 3


Můžete si zobrazit seznam zemí **9** nainstalovaných v navigačním systému.

Automatické aktualizuje budou probíhat pouze v zemích uložených jako oblíbené **10**.

Před aktualizací map nejdříve zkontrolujte, zda máte aktivovány všechny služby vozidla. Viz kapitola „Aktivace služeb“.

Změna oblíbené země

Oblíbenou zemi **10** lze změnit jen jednou, a to přes multimediální systém. Oblíbené země lze stanovit, pokud vozidlo ovládáte a máte služby aktivní.

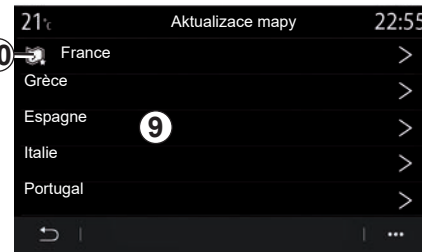

Zpráva zobrazená na obrazovce multimediálního systému nabídne lokalizaci vozidla za účelem zjištění, zda se nacházíte v oblíbené zemi.

Pokud si přejete oblíbenou zemi znovu změnit, **10** obraťte se na autorizovaný servis.

Poznámka: ve výchozím nastavení vaše oblíbená země souhlasí se zjištěnou polohou vozidla.

AKTUALIZACE KARTY A SYSTÉMU (4/6)

Vzdálená aktualizace navigačních map

Je-li vozidlo vybaveno připojenými službami a přijali jste možnost provádění vzdálených aktualizací, bude systém pravidelně aktualizovat mapu odpovídající vaší oblíbené zemi **10**.

Pravděpodobně budete dostávat informační zprávy o těchto aktualizacích v systému.

Zvláštnost:

vzdálené aktualizace map lze provádět automaticky, je-li vozidlo:

- způsobilé přijímat aktualizace;
- nachází se v zeměpisné oblasti pokryté mobilní sítí.

Vzdálené aktualizace jsou k dispozici pouze na základě předplatného a přístup k nim je omezen na stanovené období. Další informace vám poskytne autorizovaný servis.

Ruční aktualizace map navigace

U vozidel bez služeb připojení (viz kapitola „Nastavení systému“) lze mapy ručně aktualizovat přes flash disk USB.

Zvláštnost:

- používaný USB přenosný disk musí být naformátován ve formátu FAT32 a musí mít minimální kapacitu 16 GB a maximální kapacitu 64 GB;
- přenosný disk USB se nedodává společně se systémem.

Aktualizaci map přes počítač provedete tak, že přejdete na <https://renault-connect.renault.com> a poté se připojíte k účtu „My Renault“.

Před aktualizací map musí být vozidlo identifikováno. Vozidlo je identifikováno pomocí:

- kód VIN (identifikační číslo vozidla);
- virtuální obrázek vozidla pomocí přenosného disku USB.

Aktualizace dle VIN

Z vlastního počítače se připojte k účtu „My Renault“ a stáhněte si software Renault CONNECT Toolbox. Poté zadejte kód VIN a aktualizace proběhne.

Software Renault CONNECT Toolbox zobrazuje typ možných aktualizací:

- „Aktualizace dokončena“;
- „Aktualizace je k dispozici podle země“.

Poznámka: v seznamu „Aktualizace dostupné podle země“ se nabízejí pouze země, ve kterých je aktualizace na vybraném vozidle k dispozici.

Odpovědnost uživatele během aktualizace. Během aktualizace je velmi důležité pečlivě dodržovat pokyny. Při nedodržení těchto pokynů (vyjmutí flash disku USB apod.) můžete narušit data a způsobit jejich nevratné poškození.

AKTUALIZACE KARTY A SYSTÉMU (5/6)

Vyberte aktualizace, které chcete nainstalovat do multimediálního systému, a stáhněte si tyto aktualizace do přenosného disku USB.

Po stažení dat na flash disk USB můžete disk USB vyjmout z počítače (předtím nejprve odpojit) a přejít k vozidlu.

Ve vozidle vsuňte flash disk USB do příslušné zdířky USB. Multimediální systém zjistí nové aplikace a nabídne jejich instalaci. Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.

Tento postup aktualizace je nutno provádět při běžícím motoru u spalovacích vozidel a se zapnutým motorem u hybridních a elektrických vozidel.

Poznámka: Po vložení přenosného disku USB do zdířky USB ve vozidle nic nedělejte s multimediálním systémem, jeho ovladači ani s vybavením vozidla (telefon, audiosystém, navigace apod.), aby se proces aktualizace nepřerušil.

Po dokončení aktualizace můžete vyjmout disk USB z vašeho vozidla.



Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.



Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru, výfukové plyny jsou toxické.

Aktualizace vytvořením virtuálního obrazu vašeho vozidla pomocí přenosného disku USB

Ve vozidle vložte disk USB s formátem souborů FAT32, minimální kapacitou 16 GB a maximální kapacitou 64 GB do portu USB ve vozidle a vyčkejte 10 sekund (ověřte, že není připojený žádný jiný flash disk USB).

Multimediální systém poté uloží virtuální obrázek vašeho vozidla na disk USB, který umožní softwaru Renault CONNECT Toolbox identifikovat dostupné aktualizace pro příslušný navigační systém.

Po pořízení virtuálního obrázku vyjměte disk USB z USB portu vašeho vozidla a přejděte k počítači.

Každý nový vložený přenosný disk USB je analyzován a jeho obraz je uložen v multimediálním systému. Podle kapacity přenosného disku USB lze multimediální obrazovku přepnout do pohotovostního režimu. Počkejte několik vteřin. Používejte výhradně přenosné disky USB, které vyhovují místním legislativním normám.

AKTUALIZACE KARTY A SYSTÉMU (6/6)

Na počítači se přihlaste do svého účtu „My Renault“ a stáhněte si software Renault CONNECT Toolbox. Poté vložte flash disk USB obsahující virtuální obraz vašeho vozidla.

Software Renault CONNECT Toolbox zobrazuje typ možných aktualizací:

- „Aktualizace dokončena“;
- „Aktualizace je k dispozici podle země“.

Poznámka: v seznamu „Aktualizace dostupné podle země“ se nabízejí pouze země, ve kterých je aktualizace na vybraném vozidle k dispozici.

Vyberte aktualizace, které chcete nainstalovat do multimediálního systému, a stáhněte si tyto aktualizace do přenosného disku USB.

Po stažení dat na flash disk USB můžete disk USB vyjmout z počítače (předtím nejprve odpojit) a přejít k vozidlu.

Ve vozidle vsuňte flash disk USB do příslušné zdířky USB. Multimediální systém zjistí nové aplikace a nabídne jejich instalaci. Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.

Tento postup aktualizace je nutno provádět při běžícím motoru u spalovacích vozidel a se zapnutým motorem u hybridních a elektrických vozidel.

Poznámka: Po vložení přenosného disku USB do zdířky USB ve vozidle nic nedělejte s multimediálním systémem, jeho ovladači ani s vybavením vozidla (telefon, audiosystém, navigace apod.), aby se proces aktualizace nepřerušil.

Po dokončení aktualizace můžete vyjmout disk USB z vašeho vozidla.



Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.



Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru, výfukové plyny jsou toxické.

MY RENAULT (1/3)

představení

Váš „My Renault“ zákaznický účet je dostupný na <https://renault-connect.renault.com> webové stránce nebo stažením aplikace „My Renault“ do vašeho smartphonu.

Zvláštnost:

- „My Renault“ aplikace se neustále vyvíjí. Pravidelně se přihlašujte, abyste rozšířili svůj účet o nové funkce;
- více informací o kompatibilních telefonech vám poskytne autorizovaný prodejce nebo navštívte webovou stránku <https://renault-connect.renault.com>;

Při používání aplikace „My Renault“ používáte internetové připojení svého telefonu, které podléhá poplatkům a omezením stanoveným mobilním operátorem.

- další informace vám sdělí značkový servis, případně je naleznete v balíčku Renault Connect na stránkách <https://renault-connect.renault.com>.

Z vašeho „My Renault“ zákaznického účtu, můžete komunikovat se svým vozidlem a získat informace:

- zobrazit informace o vašem vozidle;
- přístup k historii a kalendáři vašich pohovorů a domluvy si schůzku;
- najděte místo, kde vozidlo parkuje;
- dálkově aktivujte klakson a světla vašeho vozidla;
- prohlížet a spravovat své smlouvy a služby;
- konzultovat vozidlo E-Guide ;
- Najděte v blízkosti schváleného prodejce;
- vytvořit/upravit „PIN kód“ aplikace „My Renault“;
- ...

Poznámka:

- některé funkce závisí na vybavení vozidla, předplacení servisních smluv a zákonech v dané zemi;
- k některým funkcím můžete přistupovat pouze z chytrého telefonu pomocí aplikace My Renault;
- za účelem přístupu k dálkovému ovládání vozidla musí dojít k aktivaci služeb. Viz kapitola „Aktivace služeb“;
- vytvoření „PIN kód“ k aplikaci „My Renault“ umožňuje bezpečný přístup k připojeným službám.

Připojené služby v „My Renault“

U elektrických vozidel

Můžete využít služby připojení v aplikaci „My Renault“ jako:

- kontroly úrovně nabití akumulátoru a stavu nabíjení;
- programování nabíjení,
- spuštění/programování klimatizace nebo topení;
- přístup k „Mobilize charge pass“ (způsob platby na nabíjecí stanici);
- nalezení volných nabíjecích stanic v okolí,
- plánování trasy s nalezením nabíjecích terminálů na trase,
- ...

Poznámka: funkce programování nabíjení a klimatizace a topení jsou k dispozici pouze u určitých vozidel. Pro více informací se obraťte na značkový servis.

Vytvořte si „My Renault“ uživatelský účet.

Pro přístup k „My Renault“ funkcím si musíte vytvořit uživatelský účet na webové stránce nebo v aplikaci „My Renault“.

Z webové stránky:

- na domovské stránce vyberte volbu „Vytvořit účet“;
- zadejte informace potřebné k vytvoření účtu.

Z aplikace:

- vyberte „Registrovat“ v hlavním menu aplikace;
- zadejte informace potřebné k vytvoření účtu.

Na dříve zadanou e-mailovou adresu bude zaslán potvrzovací e-mail.

Chcete-li dokončit vytvoření vašeho „My Renault“ účtu, klikněte na odkaz zobrazený v potvrzovacím e-mailu.

Poznámka: můžete použít stejné uživatelské jméno a heslo pro přihlášení ke svému webovému uživatelskému účtu.

Zaregistrujte své vozidlo ve svém „My Renault“ účtu

Z vašeho „My Renault“ účtu klikněte na možnost „přidat vozidlo“ a poté přidejte VIN (identifikační číslo vozidla) nebo registrační značku vašeho vozidla ručně nebo naskenováním.

MY RENAULT (3/3)

Synchronizujte svůj účet „My Renault“ s vozidlem.

Aby bylo možné použít aplikaci „My Renault“ a komunikovat s vozidlem, musíte synchronizovat aplikaci „My Renault“ s vozidlem.

Zvláštnost:

- pokud chcete synchronizovat aplikaci „My Renault“ s vozidlem, musíte být ve vozidle přítomni, multimediální systém vozidla musí být zapnutý a vozidlo musí stát na místě pokrytém signálem internetové sítě;
- pokud aplikaci „My Renault“ nesynchronizujete s vozidlem, nebudete mít přístup k servisním smlouvám.

Z aplikace My Renault:

- přihlaste se do svého účtu;
- v hlavní nabídce aplikace stiskněte tlačítko „Synchronizovat vozidlo“ a potvrďte opětovným stisknutím;
- řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.

Jakmile je váš „My Renault“ účet spojen s multimediálním systémem, synchronizace proběhne automaticky.

Obnovení služby

Chcete-li obnovit některou ze svých služeb s blížícím se koncem platnosti, přejděte na kartu „Renault CONNECT store“ ve vašem „My Renault“ účtu a pak vyberte „Moje služby“.

Pak klikněte na „Obnovit“ a postupujte podle instrukcí.

PŮJČOVÁNÍ VOZIDLA A PRODEJ

Půjčení vozidla

Právní informace

Když půjčíte své vozidlo, jste povinni (viz obecné podmínky prodeje připojených služeb) informovat osoby, kterým vozidlo půjčujete, že vozidlo se může připojit a shromažďovat osobní informace jako polohu vozidla.

Sběr dat

Sběr dat ve vozidle lze dočasně pozastavit.

Za tímto účelem při nastartování vozidla a zobrazení okna zabezpečení a důvěrnost na střední obrazovce vyberte možnost „OFF“ pro shromažďování dat.

Služby budou zakázány s výjimkou povinných funkcí týkajících se bezpečnosti, například automatického nouzového volání v případě nehody.

Opětovný prodej vozidla

Odstranění osobních údajů

Při prodeji vozidla je nezbytné odstranit všechny osobní údaje uložené ve vozidle nebo mimo něj.

To provedete resetováním palubního systému a odstraněním vozidla z vašeho účtu „My Renault“.

Nová inicializace systému

Za tímto účelem zapněte multimediální systém vašeho vozidla.

V hlavním menu stiskněte „Informace“ potom kartu Systém následovanou „Tovární nastavení“.

Poznámka: reset systému je možné provést pouze z administrátorského profilu.

Odstranění vozidla z účtu My Renault

Při prodeji vašeho vozidla je rovněž nutné odstranit staré vozidlo z vašeho účtu „My Renault“.

Za tímto účelem se připojte k účtu „My Renault“ a vyberte možnost „Odstranit vozidlo“.

Vozidlo

Palubní počítač	6.2
Pomoc při parkování	6.6
Couvací kamera	6.8
360° kamera	6.9
MULTI-SENSE	6.11
Náladové osvětlení	6.21
Sedadla	6.22
Tlak vzduchu v pneumatikách	6.25
Jízda Eko	6.26
Naprogramování spouštění motoru	6.30
Dálkové spuštění motoru	6.33
Elektrické vozidlo	6.36
Asistenční připojené služby	6.41

ASISTENCE ŘÍZENÍ (1/4)



Menu „Asistent řízení“

V hlavním menu stiskněte ikonu „Nastavení“ a pak zvolte kartu „Vozidlo“. V tomto menu můžete nastavit asistenty řízení.

Aby mohla být některá nastavení uložena multimediálním systémem, je nutné je upravit při běžícím motoru.




Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Obrazovka „Asistent řízení“.


- 1 „Režim zobrazení“;
- 2 „Dop. značka“;
- 3 „Jízdní pruh“;
- 4 „Mrtvý úhel“;
- 5 „Rozevírací menu“;
- 6 „Návrat na předchozí stránku“;
- 7 „Únava“;
- 8 „Aktivní brzdění“ nebo Rozšířená bezpečnost, a to v závislosti na vozidle;
- 9 „Odstup vpředu“.

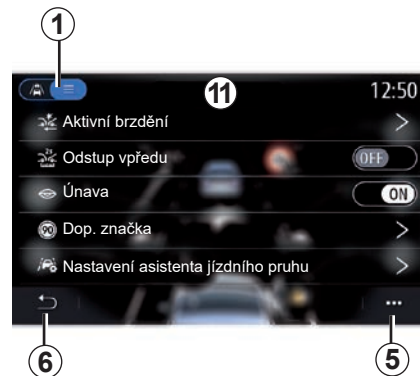

„Režim zobrazení“

Pokud vyberete režim zobrazení **1**, můžete si vybrat interaktivní režim **10** nebo režim seznamu **11**, který vám umožní zobrazit všechny „Asistent řízení“.

Vyberte tlačítko pro možnost, kterou chcete aktivovat nebo deaktivovat.

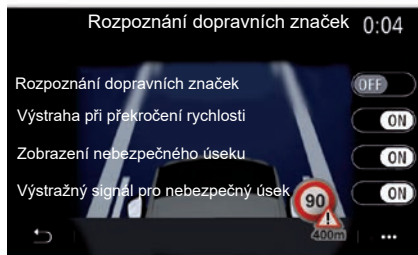

„Dop. značka“

Tato funkce vám asistuje během vašich cest a informuje vás o daném rychlostním omezení, vysoce rizikových oblastech a rizikových oblastech pomocí:

- informací zobrazených na multimediální obrazovce a přístrojové desce;
- zvukového upozornění.

„Rozpoznání dopravních značek“

Tato funkce umožňuje zvolit informace, které chcete přijímat. Vyberte „ON“ pro aktivaci tohoto systému.

„Výstraha při překročení rychlosti“

Funkce detekuje jakékoli překročení omezení rychlosti a upozorní řidiče zobrazením varování na přístrojové desce společně se zvukovým upozorněním. Pro aktivaci této funkce zvolte „ON“.

Poznámka: zvukové upozornění na překročení limitu rychlosti nelze aktivovat, pokud je deaktivováno upozornění na omezení rychlosti.

„Zobrazení nebezpečného úseku“

Pokud vozidlo vjíždí do nebezpečné oblasti nebo do oblasti s vysokým nebezpečím, je na tuto skutečnost řidič upozorněn prostřednictvím této funkce. Pro aktivaci této funkce zvolte „ON“.

Poznámka: zobrazení nebezpečných oblastí vyžaduje aktivaci služeb. Viz kapitola Aktivace služeb.

„Výstražný signál pro nebezpečný úsek“

Tato funkce upozorní řidiče zvukovou výstrahou při vjezdu do nebezpečné oblasti nebo do vysoce nebezpečné oblasti.

Pro aktivaci této funkce zvolte „ON“.

Poznámka: Pokud je deaktivována funkce „Zobrazení nebezpečného úseku“, je automaticky neaktivní i funkce „Výstražný signál pro nebezpečný úsek“.

„Únava“

Tato funkce detekuje jakékoli snížení reaktivity řidiče. Bere v úvahu prudké a náhodné pohyby volantu, četnost upozornění na vyjetí z jízdního pruhu a nepřetržitou jízdu delší než dvě hodiny.

Tato funkce upozorní řidiče zvukovou výstrahou a zobrazením varovné zprávy na přístrojové desce, která řidiči doporučí přestávku.

Vyberte „ON“ pro aktivaci tohoto systému. Další informace naleznete v kapitole Upozornění při detekci únavy v uživatelské příručce vozidla.




„Jízdní pruh“ (Nastavení asistenta jízdního pruhu)

Tato funkce upozorňuje řidiče na nechtěné přejetí plné nebo přerušované čáry.

Můžete nastavit intenzitu vibrací volantu (nebo hlasitost upozornění, v závislosti na výbavě) a také citlivost upozornění na vyjetí z jízdního pruhu.

Další informace naleznete v kapitole Asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu v uživatelské příručce vozidla.

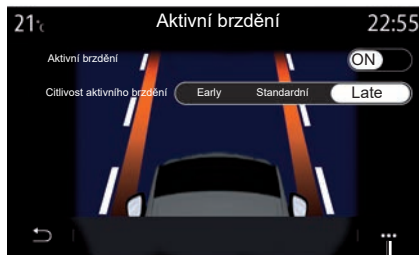

„Aktivní brzdění“

„Aktivní brzdění“: tato funkce upozorní řidiče v případě nebezpečí srážky. Pro aktivaci této funkce zvolte „ON“. U systému „Aktivní brzdění“ si můžete zvolit citlivost upozorňování podle potřeby:

- „Early“;
- „Standardní“;
- „Late“.

Další informace naleznete v části „Aktivní brzdění“ nebo části Rozšířená bezpečnost (v závislosti na vozidle) v uživatelské příručce k vozidlu.

„Rozšířená bezpečnost“ (dle vybavení)

Tento systém má následující funkce:

- „Aktivní brzdění“;
- „Nouzový asistent udržování v jízdním pruhu“: tato funkce vysílá výstrahy a upravuje dráhu vozidla v případě:
 - najetí na krajnici;
 - existence nebezpečí střetu s vozidlem, které se přibližuje v protisměru v bezprostředně sousedním jízdním pruhu;
 - existence nebezpečí střetu s vozidlem, které se nachází v oblasti mrtvého úhlu (podle úrovně výbavy).

Další informace naleznete v kapitole Rozšířená bezpečnost v uživatelské příručce k vozidlu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

ASISTENCE ŘÍZENÍ (4/4)

„Sledování mrtvého úhlu“

Tato funkce upozorní řidiče, jakmile se v mrtvém úhlu objeví jiné vozidlo. Pro aktivaci této funkce zvolte „ON“. Další informace naleznete v kapitole Upozornění na mrtvý úhel v uživatelské příručce vozidla.

„Odstup vpředu“

Tato funkce upozorní řidiče, pokud je příliš blízko k jinému vozidlu. Pro aktivaci této funkce zvolte „ON“. Další informace naleznete v kapitole Upozornění na bezpečnou vzdálenost v uživatelské příručce vozidla.

Funkční menu

V rozevírací nabídce **5** se můžete vrátit do výchozího nastavení pro každou nabídku.




Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (1/2)



Menu „Parkovací asistent“

V hlavním menu stiskněte ikonu „Nastavení“ a pak zvolte kartu „Vozidlo“. Tuto nabídku použijte k přístupu do nastavení parkovacího asistenta. Další informace naleznete v kapitole Parkovací asistent v uživatelské příručce vašeho vozidla.

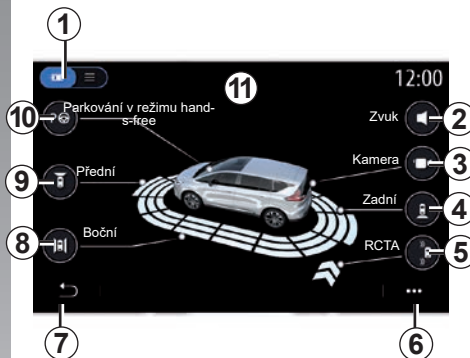

Obrazovka „Parkovací asistent“

- 1 „Režim zobrazení“.
- 2 „Zvuk“.
- 3 „Kamera“.
- 4 „Detekce překážky vzadu“.
- 5 „Upozornění na výjezd při parkování“.
- 6 „Vyskakovací nabídka“.
- 7 „Návrat do předchozí nabídky“.
- 8 „Detekce boční překážky“.
- 9 „Detekce přední překážky“.
- 10 „Parkování v režimu hands-free“.



Funkční menu

Z rozevřací nabídky **5** můžete obnovit výchozí nastavení každého menu a získat přístup k pokynům multimediálního systému.

Při volbě režimu zobrazení **1** můžete k zobrazení dostupných parkovacích asistentů vybrat interaktivní režim **11** nebo režim seznamu **12**.

Vyberte tlačítko pro možnost, kterou chcete aktivovat nebo deaktivovat.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (2/2)

„Detekce překážky“

Stiskem tlačítka „ON“ nebo „OFF“ aktivujete či deaktivujete parkovacího asistenta:


- zadního **4**,
- bočního **8**,
- předního **9**.

„Zvuk“

Stiskem tlačítka „ON“ nebo „OFF“ aktivujete či deaktivujete zvuková upozornění pro parkovacího asistenta.

Zde můžete modifikovat následující parametry:

- „Typ zvuku“: vyberte jeden z typů zvukových varování mezi navrhovanými;
- „Hlasitost“: nastavte hlasitost varování detekce překážky stisknutím „+“ nebo „-“.

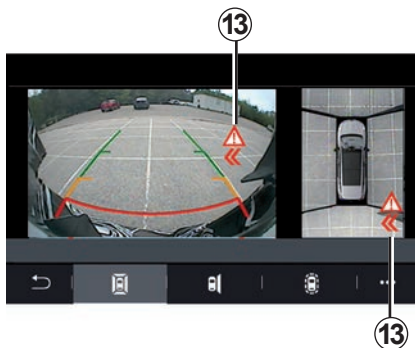

„Upozornění na výjezd při parkování“ **5**

Upozornění na výjezd z parkoviště **5** detekuje překážky blížící se k boční části vašeho vozidla zezadu.

Aktivuje se, když zařadíte zpětný chod a vozidlo stojí nebo se pohybuje nízkou rychlostí.

Na blížící se překážky vás upozorní dlouhý zvukový signál, zobrazení **13** na obrazovce multimediálního systému a rozsvícená kontrolka ve zpětném zrcátku.

Poznámka: Nehybné překážky detekovány nejsou.



„Parkování v režimu hands-free“ **10**

Vyberte jednu z následujících možností pro volbu výchozího manévru:

- „Podélně“ **14**;
- „Příčně“ **15**;
- „Pod úhlem“ **16**.

Další informace o funkci „Parkování v režimu hands-free“ se dočtete v příručce k vozidlu v kapitole Parkovací asistent.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

COUVACÍ KAMERA



Menu „Couvací kamera“

V hlavním menu zvolte „Nastavení“, potom kartu „Vozidlo“ a potom „Parkovací asistent“. Toto menu umožňuje nakonfigurovat couvací kameru.


Další informace o couvací kameře naleznete v uživatelské příručce vozidla.

Poznámka:

- zkontrolujte, že kamery nejsou zakryté (nečistotami, blátem, sněhem apod.);
- obraz zadní kamery není k dispozici (místo něj je černá obrazovka), je-li rychlost vozidla vyšší než přibližně 10 km/h, a to v závislosti na platných předpisech. Na obrazovce se zobrazí varovná zpráva, že je vaše rychlost příliš vysoká.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

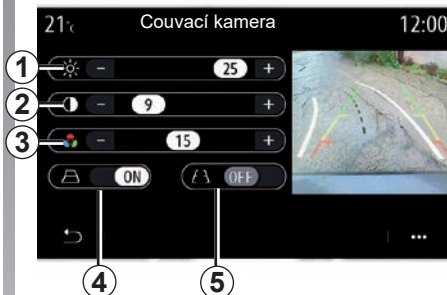

„Vodící čáry“

Můžete provést aktivaci nebo deaktivaci:

- pevné vodící čáry **5** udávají vzdálenosti za vozidlem;
- pohyblivé vodící čáry **4** značí dráhu vozidla podle polohy volantu.

„Nastavení obrazu“

Můžete nastavit následující parametry:

- jas **1**;
- kontrast **2**;
- barva **3**.

360° KAMERA (1/2)




Menu „360° kamera“

představení

Vozidlo je vybaveno čtyřmi kamerami, které jsou instalovány v přední části, ve vnějších zpětných zrcátkách a v zadní části vozidla. Tyto kamery jsou dodatečnou pomůckou při náročných manévrech.

Další informace naleznete v části „360° kamera“ v uživatelské příručce vozidla.

Poznámka: Ujistěte se, že kamery nejsou zakryté (nečistotami, blátem, sněhem apod.)

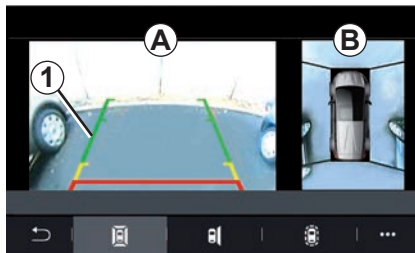

Úkon

Systém můžete aktivovat stisknutím aktivčního tlačítka umístěného ve vozidle nebo zařazením zpátečky (až do přibližně pěti sekund po zařazení na jiný rychlostní stupeň).

V zóně **A** obrazovky multimediálního systému je zobrazen pohled na oblast kolem zadní části vozidla **1**, doplněný siluetou vozidla a zvukovými signály.

Ultrazvukové snímače namontované ve vozidle „měří“ vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Pokud se dostanete do červené zóny, sledujte pro přesné vyměření zobrazení nárazníku.

V zóně **B** na obrazovce multimediálního systému je zobrazen pohled na vozidlo a jeho okolí snímány z ptáčích perspektivy.

Další informace naleznete v části „360° kamera“ v uživatelské příručce vozidla.


Obraz na displeji je převrácený.

Křivky jsou promítány do roviny. Na informaci se nelze spolehnout, pokud se křivky promítají na svislý objekt nebo na objekt na zemi.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci, apod.) může narušit obraz kamery.

360° KAMERA (2/2)

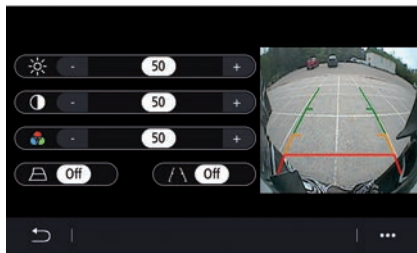

nastavení

V hlavním menu zvolte „Nastavení“, potom kartu „Vozidlo“ a potom „Parkovací asistent“, a poté „Kamera“. Toto menu umožňuje na-konfigurovat 360° kameru:

- Pro aktivaci nebo deaktivaci vodících čar stiskněte „ON“ nebo „OFF“;
- stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ a upravte jas, kontrast a barvy obrazu.



Výběr kamery

Výběrem typu pohledu můžete také vybrat, které zobrazení zóny **B** se zobrazí na multi-mediální obrazovce:

- 360° výhled do okolí **2**;
- strana spolujezdcе **3**;
- detekce překážky **4**.

V rozevíracím menu **5** se můžete vrátit do výchozího nastavení.



Tato funkce je dodatečná pomůcka, která upozorní na to, že v prostoru mrtvého úhlu se nachází jiné vozidlo. Při jízdě proto nemůže v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

MULTI-SENSE (1/10)



Menu «MULTI-SENSE»


V hlavním menu stiskněte „Nastavení“ a poté kartu „Vozidlo“ pro přístup k „MULTI-SENSE“. Toto menu umožňuje upravit chování některých vestavěných systémů.

Výběr režimu

Dostupné režimy se liší dle vozidla a úrovně jeho výbavy. V menu „MULTI-SENSE“ vyberte **1** požadovaný režim:

- „My Sense“;
- „Sport“;
- „Comfort“;
- „Race“;
- „Save“;
- „Eco“;
- ...

Poznámka: poslední aktivní režim není při spuštění motoru uložen do paměti. Ve výchozím nastavení se vozidlo znovu startuje v režimu „My Sense“. Více informací o každém režimu naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

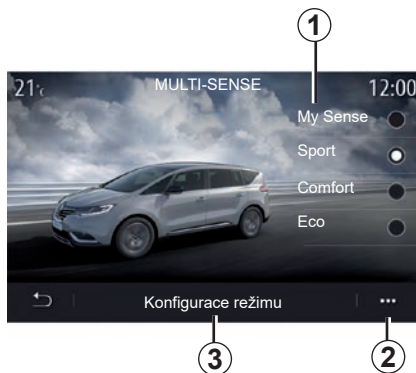

Konfigurace režimu

Stiskem „Konfigurace režimu“ **3** si přizpůsobíte různé parametry těchto systémů vozidla:

- „Řízení“;
- „4CONTROL“;
- „Tlumení“;
- „Klimatizace“;
- „Displej“;
- „Design zvuku motoru“;
- „Okolní osvětlení“;
- ...

Zvláštnost:

- některá konfigurační menu systému MULTI-SENSE jsou omezena podle kategorie a úrovně výbavy vozidla. Tyto nabídky zůstávají na multimediální obrazovce viditelné, ale nejsou k dispozici;
- k jednotlivým režimům můžete přistupovat také opakovaným stiskem tlačítka ovládání „MULTI-SENSE“. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Funkční menu

V rozevřací nabídce **2** si můžete obnovit výchozí hodnoty aktuálního režimu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.


MULTI-SENSE (2/10)



Obrazovka „MULTI-SENSE“

V závislosti na multimediální obrazovce se mohou objevit různé „MULTI-SENSE“ konfigurační režimy, a to buď v jedné kartě na obrazovce **A**, nebo v „Řízení“ **6** a „Atmosféra“ **13** na obrazovce **B**.

Poznámka: dostupnost nastavení se může lišit podle modelu vašeho vozidla a úrovně výbavy.

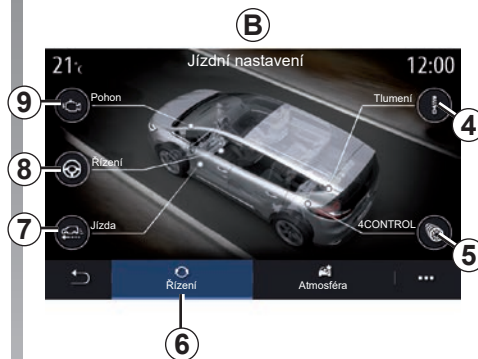

Jízdní nastavení

Na kartě „Řízení“ **6** můžete nakonfigurovat následující vybavení:

- „Tlumení“ **4**;
- „4CONTROL“ **5**;
- „Jízda“ **7**;
- „Řízení“ **8**;
- „Pohon“ **9**;
- „Dynamická kontrola stability“;
- „Plynový pedál“;
- ...

Poznámka: dostupnost nastavení se může lišit podle modelu vašeho vozidla a úrovně výbavy.




Nastavení ambientního osvětlení

Na kartě „Atmosféra“ **13** můžete nakonfigurovat následující vybavení:

- „Okolní osvětlení“ **10**;
- „Design zvuku motoru“ **11**;
- „Klimatizace“ **12**;
- „Masáž“ **14**;
- „Přístrojová deska“ **15**;
- ...

Poznámka: dostupnost nastavení se může lišit podle modelu vašeho vozidla a úrovně výbavy.

MULTI-SENSE (3/10)

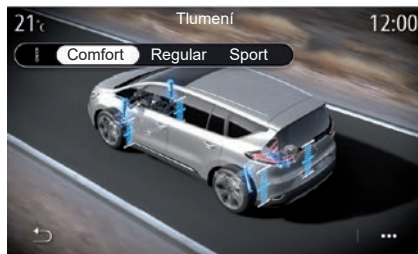

„Tlumení“ 4

Toto menu využijete pro přístup k několika režimům zavěšení:

- „Comfort“;
- „Regular“;
- „Sport“;

V závislosti na zvoleném režimu jsou zdvih a tuhost tlumičů nastaveny tak, aby optimálně vyvažovaly komfort a sportovní zážitek z řízení.




„4CONTROL“ 5

Toto menu nabízí několik režimů dynamické stability:

- „Comfort“;
- „Regular“;
- „Sport“;

V závislosti na zvoleném režimu je úhel zadních kol nastavován ve vztahu k předním kolům tak, aby optimálně vyvažoval komfort a sportovní zážitek z řízení.

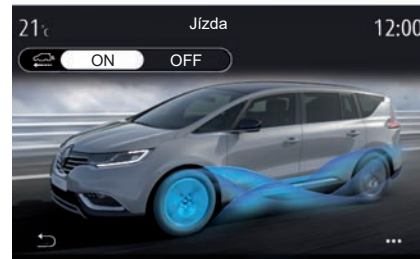

„Jízda“ 7

Tato nabídka nabízí režim „Jízda“.

Pokud během jízdy není využíván výkon motoru, přepne se motor do režimu volnoběhu, aby se optimalizovala spotřeba paliva a účinnost režimu Driving Eco.

Poznámka:

- pokud je aktivován režim „Jízda“, zůstanou asistenční systémy aktivní;
- nastavení je k dispozici pouze u vozidel vybavených automatickou převodovkou.



„Řízení“ 8

Toto menu nabízí několik režimů odezvy řízení:

- „Comfort“;
- „Regular“;
- „Sport“;

V závislosti na zvoleném režimu může být citlivost řízení nastavena tak, aby byla tvrdší nebo citlivější pro optimální vyváženost plynulosti a přesnosti řízení.



„Dynamická kontrola stability“

Toto menu nabízí několik režimů dynamické stability:

- „Upravená“;
- „Sport“;


Podle zvoleného režimu systém porovnává dráhu požadovanou řidičem se skutečnou jízdní dráhou vozidla a v případě potřeby ji koriguje působením na brzdy jednotlivých kol, případně regulací výkonu motoru.



„Okolní osvětlení“ 10;

Toto menu využijete k nastavení ambientního osvětlení. Další informace naleznete v části Osvětlení interiéru v uživatelské příručce k vozidlu.

MULTI-SENSE (5/10)

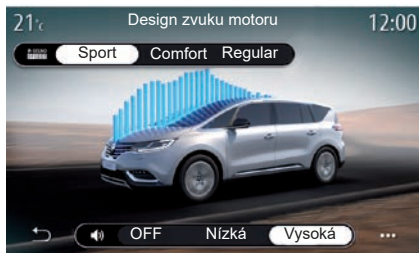


„Design zvuku motoru“ 11

Toto menu nabízí několik zvukových efektů motoru v kabině:

- „Comfort“;
- „Sport“;
- „Regular“.

Můžete vybrat jednu ze dvou úrovní hlasitosti: „Nízká“ nebo „Vysoká“. Zvukový efekt vypnete přepnutím úrovně zvuku na „OFF“.

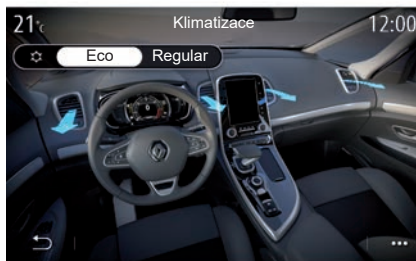

„Klimatizace“ 12

Toto menu nabízí několik provozních režimů klimatizace:

- „Eco“;
- „Regular“.

V závislosti na zvoleném režimu vám bude nabídnuta optimální rovnováha mezi komfortní teplotou ve vozidle a úsporou paliva.

Další informace o nastavování klimatizace podle úrovně výbavy najdete v odstavci „Klimatizace“ v uživatelské příručce k vozidlu.

MULTI-SENSE (6/10)



„Masáž“ 14

Toto menu slouží k tomu, aby multimediální systém aktivoval předdefinovaný masážní cyklus v sedadle řidiče a sedadle spolujezdce.

Další informace o masážních programech najdete v kapitole „Sedadla“ v uživatelské příručce vozidla.



„Styl přístrojové desky“ 15

Toto menu využijete k volbě jednoho z několika stylů zobrazení.

V závislosti na vybraném stylu se zobrazují některé z těchto údajů:

- Aktuální zdroj audia;
- Kompas;
- Výkon a točivý moment motoru;
- okamžitá spotřeba;
- směr trasy.

MULTI-SENSE (7/10)



Sportovní vozidlo

Sportovní vozidla je v menu MULTI-SENSE možné přepnout do režimu Race, ve kterém se díky přidavným nastavením chovají ještě sportovněji.

Poznámka: poslední aktivní režim není při spuštění motoru uložen do paměti. Ve výchozím nastavení se vozidlo znovu startuje v režimu „Regular“. Více informací o každém režimu naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Režim „Regular“

Režim „Regular“ nabízí kompromis mezi dynamikou a pohodlím pro každodenní použití.

Režim „MySense“

Režim „MySense“ je na 100 % přizpůsobitelný pro zážitek z jízdy. Umožňuje vám spravovat různá nastavení týkající se atmosféry, motoru atd.

režim „Race“

Režim Race v kabině vytvoří skutečně sportovní atmosféru, zejména při použití na trati.

Kromě rychlejšího řazení selepší také odezva zrychlení a řízení a zvuk výfuku podtrhává sportovní styl vozidla.

Režim „Race“ ve výchozím nastavení vypne systém ESC (dynamickou kontrolu stability) a některé asistenční systémy, například:

- nouzové aktivní brzdění;
- omezovač rychlosti;
- asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu;
- adaptivní regulátor rychlosti;
- ...



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

MULTI-SENSE (8/10)

Konfigurace režimu

Stiskem „Konfigurovat aktuální režim“ **16** si přizpůsobíte různé parametry těchto systémů vozidla:

- „4Control“;
- „Elektronická kontrola stability“;
- „Přístrojová deska“;
- „Klimatizace“;
- „Zvuk výfuku“;
- „Zvuk motoru“;
- „Plynový pedál“;
- ...

Zvláštnost:

- nastavení se může lišit podle úrovně výbavy a modelu vozidla;
- některá konfigurační menu systému „MULTI-SENSE“ jsou omezena podle kategorie a úrovně výbavy vozidla. Tyto nabídky zůstávají na multimediální obrazovce viditelné, ale nejsou k dispozici.

Funkční menu

V rozevírací nabídce **17** si můžete obnovit výchozí hodnoty aktuálního režimu.

« 4Control »

Toto menu nabízí několik provozních režimů:

- „Regular“;
- „Sport“;
- „Race“;

V závislosti na zvoleném režimu se úhel zadních kol mění podle úhlu předních kol, aby vám nabídl optimální kompromis mezi přístupností a výkonem, takže se řízení stává lehčí, těžší nebo citlivější, aby vám nabídlo optimální kompromis mezi jemností a přesností.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

MULTI-SENSE (9/10)

„Plynový pedál“

Toto menu nabízí několik režimů progresivity pedálu akcelerace:

- „Save“;
- „Regular“;
- „Sport“;
- „Race“;

V závislosti na zvoleném režimu se citlivost pedálu akcelerace mění.

„Dynamická kontrola stability“

Toto menu nabízí několik režimů dynamické stability:

- „Regular“;
- „Sport“;
- „OFF“;

Režim Sport umožňuje sportovnější jízdu, jelikož systém provádí korekce na poslední chvíli ovládáním brzdění jednotlivých kol a/ nebo regulací výkonu motoru. V režimu OFF je ESC vypnuto.

„Pohon“

Toto menu nabízí několik režimů odezvy motoru:

- „Save“;
- „Regular“;
- „Sport“;
- „Race“;

V závislosti na zvoleném režimu je možné výkon a točivý moment motoru nastavit tak, aby se stal výraznější a živější.

„Zvuk výfuku“

(dle vybavení)

Toto menu nabízí několik zvuků výfuku:

- „Regular“;
- „Sport“;
- „Race“;

V závislosti na zemi může zvuk výfuku podléhat místním předpisům. Pro více informací se obraťte na autorizovaný servis.


Zvuk motoru

Toto menu nabízí několik zvukových efektů motoru v kabině:

- „Regular“;
- „Sport“;
- „Race“.

Můžete vybrat jednu ze dvou úrovní hlasitosti: „Nízká“ nebo „Vysoká“. Zvukový efekt vypnete přepnutím úrovně zvuku na „OFF“.

MULTI-SENSE (10/10)

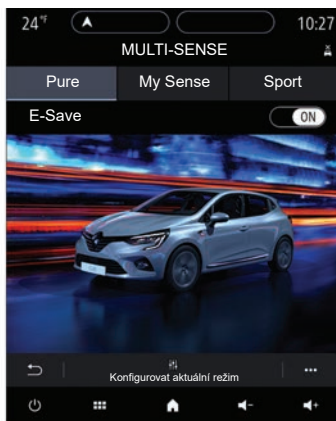

Hybridní a elektrická vozidla

U hybridních a elektrických vozidel je možné v menu „MULTI-SENSE“ přepnout do režimů „Pure“, „My Sense“ (pouze u hybridních vozů) a „Sport“, které umožňují konfiguraci výbavy.

Poznámka: dostupnost nastavení se může lišit podle modelu vašeho vozidla a úrovně výbavy.

Režim „Pure“

Režim „Pure“ umožňuje plně elektrickou jízdu. V tomto režimu je vozidlo poháněno pouze elektromotorem. Po vybití hnacího akumulátoru se vozidlo automaticky přepne do režimu „My Sense“ a nastartuje se spalovací motor. Maximální rychlost v režimu „Pure“ je přibližně 125 km/h.

Režim „Pure“ je možné aktivovat přímo prostřednictvím spínače EV ve vozidle.

Režim „My Sense“

„My Sense“ je hybridní režim jízdy. Tento režim v závislosti na stylu jízdy a stavu akumulátoru používá buď pouze elektrický proud, nebo kombinaci obou zdrojů energie, přičemž vždy upřednostňuje hnací akumulátor.

V závislosti na vozidle se navíc může nastartovat spalovací motor, který udržuje úroveň nabití akumulátoru.

Režim „Sport“

V režimu „Sport“ je povolena zvýšená odezva motoru. Elektrický a spalovací pohon podle stylu jízdy spolupracují na dosažení nejlepšího výkonu. Je zvýšena odezva pedálu a řízení je pevnější.

Udržování úrovně nabití trakčního akumulátoru: „E-save“

Dostupné z vaší multimediální obrazovky dvěma způsoby:

- aktivace/deaktivace v nabídce „Nastavení Vozidla“;
- umístitelný widget na domovské stránce.

Tento režim umožňuje udržovat dostatečnou úroveň nabití v trakční baterii v očekávání horské silnice nebo dlouhého dálničního svahu.

Poznámka: některé funkce se vypnou, aby byl výkon elektromotoru optimální.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

OSVĚTLENÍ PROSTŘEDÍ



Menu „Okolní osvětlení“

V hlavním menu zvolte „Nastavení“ a poté na kartě „Vozidlo“ stiskněte tlačítko MULTISENSE.

Stiskněte tlačítko Režim konfigurace a poté vyberte kartu „Osvětlení“.

Toto menu slouží k nastavení osvětlení v interiéru vozidla.



Výběr barvy

Pro změnu barvy osvětlení ve vozidle vyberte barvu **1** z dostupných možností.

„Intenzita“

Můžete nastavit intenzitu osvětlení prostředí. Za tímto účelem stiskněte tlačítko **+** nebo **-**.

Zóna v interiéru vozidla

Zvolenou barvu a intenzitu lze použít v těchto zónách:

- palubní deska;
- přední část kabiny;
- zadní část kabiny.

Pomocí tlačítek „Osvětlení“ **2** je možné ve vybrané oblasti zapínat a vypínat osvětlení.

Poznámka: pro nastavení rozvržení displeje a obrazovky otevřete menu „Nastavení“, kartu „Systém“ a pak část „Obrazovka“.

Funkční menu

Pro vynulování nastavení a návrat do výchozího nastavení stiskněte **3** tlačítko rozevírací nabídky a pak „Resetovat“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.


SEADLA (1/3)



Menu „Sedadla“

V hlavním menu vyberte „Nastavení“ > „Sedadla“ pro přístup k funkcím a nastavením sedadel vozidla:

- „Position“;
- „Masáž“;
- „One-touch modularita“.

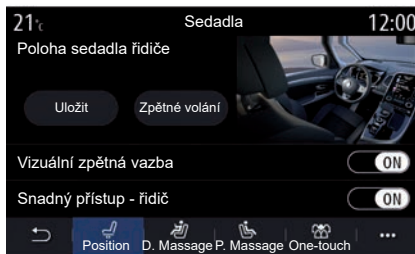

„Position“

Na kartě „Position“ můžete stisknutím tlačítka ON nebo OFF aktivovat či deaktivovat následující nastavení:

- „Vizuální zpětná vazba“;
- „Snadný přístup - řidič“;
- „Snadný přístup - spolujezdec“;
- „Ovládání sedadla spolujezdce na straně řidiče“.

„Vizuální zpětná vazba“

Je-li tato funkce aktivována, na obrazovce se objeví funkční okno pro nastavení sedadla, když řidič nebo spolujezdec nastavuje polohu svého sedadla.

„Snadný přístup - řidič/Snadný přístup - spolujezdec“

Pokud je tato funkce aktivována, sedadlo se automaticky posune zpět, když řidič nebo spolujezdec opustí vozidlo, a navrátí se do své pozice, když řidič nebo spolujezdec nasedne zpět do vozidla.

„Ovládání sedadla spolujezdce na straně řidiče“

Je-li tato funkce aktivována, řidič může seřizovat nastavení sedadla spolujezdce pomocí spínačů umístěných na straně sedadla řidiče. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

SEDADLA (2/3)

„Uložit“

Tato funkce umožňuje uložit polohu předních sedadel:

- Nastavte polohu sedadla pomocí spínačů na sedadle;
- stisknutím spínače sedadla otevřete menu „Sedadla“ na multifunkčním displeji;
- Uložte aktuální polohu.

Poznámka: poloha vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti spolu s polohou sedadel (podle konkrétního vozidla).


Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Vyvolání uložené polohy z paměti

Když vozidlo stojí, stiskněte „Zpětné volání“ pro vyvolání uložené polohy. Na obrazovce se objeví zpráva o potvrzení Stiskněte „Ano“ pro vyvolání polohy uložené v paměti.

„Resetovat“

Výběr můžete resetovat ve vyskakovacím menu.

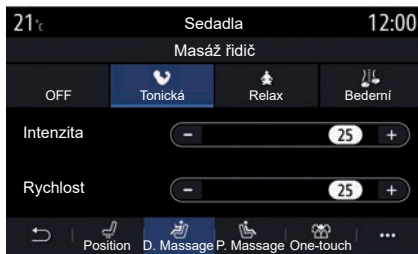

„Masáž“

Na kartě „Řidič“ nebo „Cestující“ si můžete vybrat ze seznamu masážních programů:

- „Tonicá“;
- „Relax“;
- „Bederní“.


Pomocí tlačítek + nebo – může být nastavena „Intenzita“ a rychlost masáže.

Poznámka: Nastavení masáže sedadla spolujezdce nelze uložit.

„Resetovat“

Výběr můžete resetovat ve vyskakovacím menu.

SEADLA (3/3)

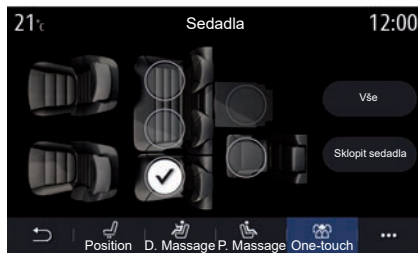

„Modularita jedním dotykem“

Zadní sedadla můžete sklopit na kartě One-touch.

Poznámka: Počet sedadel se může lišit.

Stiskněte tlačítka odpovídající sedadlům, která si přejete sklopit, a poté „Sklopit sedadla“. Potvrďte stisknutím „Ano“.

Pro sklopení všech sedadel stiskněte „Vše“ a „Sklopit sedadla“.

Funkce „Modularita jedním dotykem“ je k dispozici pouze tehdy, když je vozidlo v klidu.



Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda kočovní body nepřekrývají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).

TLAK PNEUMATIK




Menu „Tlak v pneumatikách“

V hlavním menu stiskněte ikonu „Informace“ a pak stiskněte kartu „Vozidlo“.

Displej na přístrojové desce vašeho vozidla vás informuje o případných závadách huštění pneumatik.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

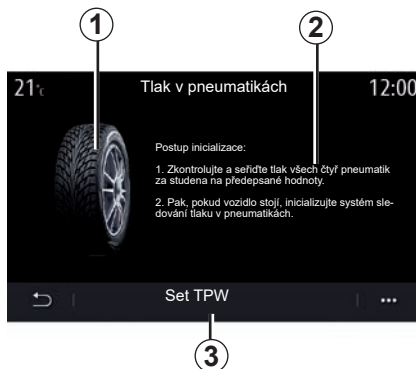

Hladina tlaku pneumatik

V multimediálního systému můžete kontrolovat tlak v pneumatikách a naleznete zde také správný postup 2.

Graf 1 uvádí tlak vzduchu v pneumatikách pomocí barev:

- Zelená = tlak pneumatiky je správný nebo beze změny od posledního vynulování;
- Oranžová = tlak jedné z pneumatik je nedostatečný;
- Červená = jedna z pneumatik je proražená nebo velmi málo nahuštěná.

Vynulování

Tato funkce vám umožní spustit vynulování stisknutím tlačítka „Set TPW“ 3. Jakmile je vynulování dokončeno, na obrazovce se objeví potvrzující zpráva.

Další informace týkající se tlaku v pneumatikách naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

DRIVING ECO (1/4)




Menu

« Driving Eco »

V hlavním menu stiskněte „Informace“ a poté „Driving Eco“ pro přístup k následujícím nastavením:

- „Všeobecně“;
- „Bližší informace“;
- „Pokyny“.

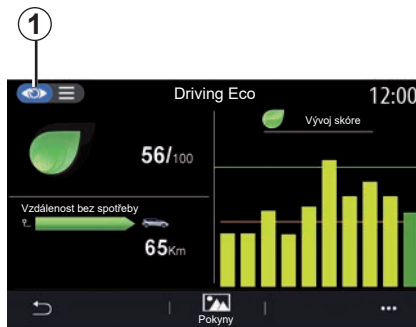

„Všeobecně“

V režimu zobrazení „Všeobecně“ **1** si můžete zobrazit informace o své aktuální trase:

- „Celkové skóre“;
- „Vývoj skóre“;
- Vzdálenost bez spotřeby paliva / „Vzdálenost bez zrychlení“ (v závislosti na konfiguraci).

„Celkové skóre“

Tato data vám umožní zjistit vaše globální skóre.

Tato stránka se aktualizuje dle vašeho skóre, od 0 do 100.

„Vývoj skóre“

Tento sloupkový graf ukazuje vývoj vašeho skóre.


- skóre nad zelenou čarou (75 %): Eco jízda;
- skóre pod oranžovou čarou (45 %): dynamická jízda.

„Vzdálenost bez spotřeby paliva“ /

„Vzdálenost bez zrychlení“

Tyto údaje umožňují zjistit během jízdy vzdálenost ujetou bez spotřeby paliva.

DRIVING ECO (2/4)

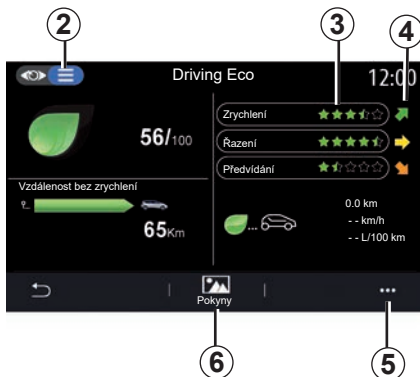

„Detaily“

V režimu zobrazení „Detaily“ 2 si můžete zobrazit údaje týkající se vaší aktuální trasy:

- „Celkové skóre“;
- „Podrobnosti o skóre“;
- Vzdálenost bez spotřeby paliva / „Vzdálenost bez zrychlení“ (v závislosti na konfiguraci);
- Data „Eco Trip“.

Údaje o trase

Zobrazená informace se vypočítá od posledního vynulování trasy:

- ujetá vzdálenost;
- průměrná rychlost;
- průměrná spotřeba.

Výpočet skóre 3

Počet hvězdiček (10 úrovní) se uvádí v reálném čase podle skóre na základě:

- zrychlování;
- řazení;
- anticipace.

Vývoj skóre 4

Šipky jsou umístěny podle údajů v reálném čase takto:

- pokud je nové skóre vyšší než předchozí uložené skóre trasy: šipka ukazuje nahoru;
- pokud je nové skóre nižší než předchozí uložené skóre trasy: šipka ukazuje dolů;
- pokud je nové skóre stejné jako předchozí uložené skóre trasy: šipka ukazuje vodorovně.

„Pokyny“

Toto menu sleduje váš styl jízdy a poskytuje obecné rady pro ekonomickou jízdu za účelem optimalizace spotřeby paliva a elektřiny (efektivní chování pro nízkou spotřebu, způsob zatěžování vozidla nákladem, vhodný tlak v pneumatikách, způsob plánování cesty, apod.).

Pro přístup do tohoto menu stiskněte „Pokyny“ 6 a pozorně si pročtete uvedené rady.

Stránky můžete procházet pomocí tlačítek „Všeobecně“, „Zrychlení“, „Změna rychlostního stupně“ a „Předjímání“.

Poznámka: Pokud je rychlost vozidla vyšší než práh „Pokyny“, je „Pokyny“ deaktivován.

Výchozí prahová hodnota Pokyny je přibližně 12 km/h.

Pokud je vzdálenost ujetá od posledního vynulování nedostatečná, je obsah „Pokyny“ omezen.

DRIVING ECO (3/4)

Funkční menu

V rozevíracím menu **5** získáte přístup k těmto nastavením:

- „Nová trasaEco“;
- „Zobrazit uložené údaje“;
- „Smazat historii“;
- „Zobrazit souhrn jízdy“ / „Skrýt bilanci trasy“.

Spuštění nové trasy

Trasu vynulujete stiskem „Nová trasa Eco“. Objeví se zpráva, která vás požádá o potvrzení vynulování údajů. Stiskem „Ano“ potvrdíte, nebo stiskem „Ne“ zrušíte.

Poznámka: Současně se vynulují i údaje o trasách z palubního počítače.



Moje oblíbené trasy

Pokud chcete zobrazit uložené trasy, stiskněte „Zobrazit uložené údaje“.

V rozevíracím menu **7** si můžete „Uložit“ nebo „Smazat“ trasy Eco.

Rozdílné typy trasy jsou zařazeny do následujících kategorií:

- „Domů-práce“;
- „Cesta“;
- „Osobní“.

Smazat vývoj skóre

Chcete-li vynulovat skóre, stiskněte **7** a poté „Smazat historii“. Na obrazovce se objeví zpráva o potvrzení. Stiskněte „Ano“ pro vymazání historie nebo „Ne“ pro zrušení.

Bilance po ujetí trasy

Pokud chcete zobrazit bilanci konce trasy, stiskněte „Zobrazit souhrn jízdy“. Pokud chcete bilanci konce trasy skrýt, stiskněte „Skrýt bilanci trasy“.

DRIVING ECO (4/4)



Vývoj spotřeby

Podle vašeho vozidla se informace uvedené v nabídce „Driving Eco“ mohou lišit:

- u vozidel se spalovacím motorem multimediální systém informuje o vaší spotřebě paliva **9**;
- u elektrických vozidel multimediální systém informuje o vaší spotřebě energie **10**;



- u hybridních vozidel vás multimediální systém informuje o průměrné spotřebě paliva **9** (tučně) a odděleně o spotřebě energie **10**.


NAPROGRAMOVÁNÍ SPUŠTĚNÍ MOTORU (1/3)



Menu „Naplánovat start motoru“

V menu „Nastavení“ vyberte kartu „Vozidlo“.

Tato funkce rovněž umožňuje naprogramovat spuštění motoru za účelem vyvětrání nebo vytopení kabiny až 24 hodin před použitím vozidla.

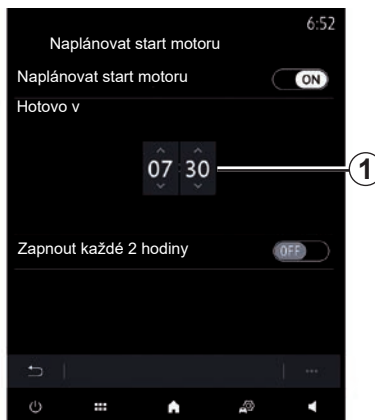

Programování času odjezdu

Aktivujte funkci a poté nastavte požadovaný čas odjezdu:

- mačkejte šipky NAHORU a DOLŮ pro zobrazení hodin a minut, dokud se nezobrazí požadovaný čas;

- při opětovném spuštění motoru nastavte ovládání klimatizace v kabině (podle úrovně výbavy) na požadovanou teplotu a poté aktivujte režim odmrazování (viz oddíl 2 uživatelské příručky k vozidlu);
- vypněte zapalování.

Při zamykání vozidlo dvakrát blikne a poté se přibližně na tři vteřiny rozsvítí výstražná a obrysová světla, což znamená, že naprogramování bylo zaznamenáno.

Poznámka: značka **1** připomíná již nastavený čas nastartování vozidla.

Chcete-li naprogramovat spuštění motoru, je pro ně třeba zvolit čas, který bude nejméně o patnáct minut opožděný za časem zobrazovaným na multimediálním systému.

NAPROGRAMOVÁNÍ SPUŠTĚNÍ MOTORU (2/3)

Provozní podmínky pro vzdálené spuštění motoru

Funkce „Vzdálené spuštění motoru“ funguje za určitých podmínek:

- je páka v poloze neutrálu (neutrál) u vozidel s ruční nebo robotizovanou převodovkou;
- je páka v poloze **P** u vozidel s automatickou převodovkou;
- je vypnuté zapalování;
- jsou všechny otevíratelné části (kapota vpředu, dveře, zavazadlový prostor) zavřené a zamčené, když vystoupíte z vozidla.

Poznámka: Aby bylo možné motor dálkově spustit, musíte před opuštěním vozidla ještě vypnout multimediální systém.

„Zapnout každé 2 hodiny“

Tato funkce umožňuje vozidlu v závislosti na teplotě motoru každé dvě hodiny automaticky nastartovat.

Tuto funkci aktivujete stiskem tlačítka „ON“.

Je-li tato funkce aktivována, systém ventilace se při prvních čtyřech spuštěních motoru (pokud proběhnou) nezapne.

Za velmi chladného počasí se motor vozidla spustí automaticky, zůstane zapnutý po dobu přibližně deseti minut, a potom se vypne.

Pokud teplota motoru nevyžaduje opětovné nastartování, vozidlo při uplynutí prvních čtyř intervalů pro opětovnou aktivaci automaticky nenastartuje a vrátí se na dvě hodiny do pohotovostního režimu. Motor se znovu nastartuje, bude-li jeho teplota příliš nízká.

V každém případě se ale uskuteční poslední spuštění motoru.

Přibližně 15 minut před naprogramovaným časem se rozběhne motor a zůstane běžet asi deset minut.

U některých vozidel je třeba před opuštěním deaktivovat všechny spotřebiče (např. stěrače, vnější světla, autorádio, vyhřívání sedadel, vyhřívání volantu atd.) a odpojit veškeré příslušenství.

Při extrémních podmínkách nemusí vzdálené spuštění motoru pomocí naprogramování fungovat.



Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.



Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu. Mohou ohrozit sebe nebo ostatní, například tím, že nastartují motor, aktivují zařízení, jako je elektrické ovládání oken, zamknou dveře apod. Za teplého či slunečného počasí nezapomínejte, že teplota v kabině velmi rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Zvláštnosti vozidel vybavených funkcí „Zapnout každé 2 hodiny“

Mezi každým programováním této funkce je nutné, aby vozidlo jelo bez zastavení po dobu alespoň 10 minut. **Nebezpečí opotřebení motorového oleje.**



Funkci dálkového spuštění motoru ani naprogramování spuštění nepoužívejte v následujících případech:

- vozidlo je v garáži nebo uzavřeném prostoru.

Nebezpečí otravy nebo udušení výfukovými plyny.

- vozidlo je přikryté ochrannou plachtou.

Nebezpečí požáru.

- kapota motoru je otevřená nebo se ji chystáte otevřít.

Nebezpečí vzniku popálenin a vážných zranění.

V některých zemích může být používání funkce dálkového spuštění motoru nebo její naprogramování zakázáno podle platných místních předpisů a zákonů.

Před použitím této funkce zkontrolujte platné místní předpisy a zákony své země.

DÁLKOVÉ SPUŠTĚNÍ MOTORU (1/3)

představení

Pokud je vozidlo touto funkcí vybaveno, použijte ji k dálkovému spuštění motoru vozidla pomocí chytrého telefonu za účelem vyhřátí či vyvětrání interiéru vozidla a předejít motoru.

Tato funkce je k dispozici přes aplikaci „MY Renault“, kterou lze stáhnout pomocí chytrého telefonu a která umožňuje komunikovat s vozidlem a nakládat s údaji o vozidle.

Aby bylo možné tuto aplikaci použít, musíte mít telefon spárovaný s multimediálním systémem.

Další informace naleznete v kapitole „Párování a zrušení párování telefonu“ a „MY Renault“.



Při použití funkce je nutno mít před opuštěním vozidla deaktivovány všechny spotřebiče a (např. stěrače, venkovní osvětlení, autorádio, vyhřívání sedadel, vyhřívání volantu atd.) a odpojené veškeré příslušenství.

První použití

Při každém požadavku na dálkové startování je nutné zadat PIN, který jste obdrželi při vytvoření účtu MY Renault. Další informace naleznete v kapitolách o službě MY Renault.

Jakmile motor běží, aplikace zobrazí čas zbývající do skončení procesu.

Motor poběží 10 minut.

Způsob použití

Dálkové spuštění motoru funguje, pokud:

- je řadicí páka u vozidel s mechanickou nebo robotizovanou převodovkou v poloze neutrálu,
- je řadicí páka u vozidel s automatickou převodovkou v poloze **P**,
- kapota motoru je zavřená,
- je vypnuto zapalování a ve čtečce karty není vložena karta,
- Všechny otevíratelné části (dveře a zavazadlový prostor) jsou při opuštění vozidla uzavřené a uzamčené.
- V extrémních povětrnostních podmínkách může dálkové spuštění motoru nastavené programováním selhat.

DÁLKOVÉ SPUŠTĚNÍ MOTORU (2/3)

Změna kódu PIN

Změnu kódu PIN proveďte pomocí těchto kroků:

- U vozidel vybavených klíčem s dálkovým ovládáním vložte klíč do spínací skříňky a otočte jím do polohy „ON“,
- u vozidel vybavených kartou stiskněte tlačítko „Start/Stop“ na 2 sekundy a přitom nesešlapujte pedály.

Poznámka: při provádění tohoto úkonu není nutné spouštět motor.

- Vyberte možnost „Změnit kód PIN“ v aplikaci „MY Renault“,
- zadejte svůj nový PIN;
- u vozidel vybavených klíčem s dálkovým ovládáním otočte klíčem do polohy „LOCK“;
- u vozidel vybavených kartou stiskněte tlačítko „Start/Stop“ na 2 sekundy a přitom nesešlapujte pedály.

Za 60 sekund po změně kódu PIN (v závislosti na vozidle) proveďte následující operace:

- U vozidel vybavených klíčem s dálkovým ovládáním vložte klíč do spínací skříňky a otočte jím do polohy „ON“,
- u vozidel vybavených kartou stiskněte tlačítko „Start/Stop“ na 2 sekundy a přitom nesešlapujte pedály.

Zvláštnost:

- další informace o ovládání klíče nebo karty naleznete v kapitole 1 v uživatelské příručce vozidla;
- při každé změně kódu PIN vám bude odeslán e-mail.
- při provádění tohoto úkonu není nutné spouštět motor.

Zadán nesprávný kód PIN

Po trojím nesprávném zadání kódu:

- budou zamítnuty veškeré požadavky na dálkové startování až do okamžiku odemknutí vozidla pomocí karty či dálkového ovládání,
- systém zašle upozornění do chytrého telefonu, v němž oznámí, že dálkové startování je deaktivováno.

Poznámka: k aktivaci dálkového startování si musíte změnit kód PIN.

Zvláštní funkce u vozidel vybavených funkcí.

Mezi každým použitím této funkce je nutné, aby vozidlo jelo bez zastavení po dobu alespoň 10 minut. Nebezpečí opotřebení motorového oleje.

DÁLKOVÉ SPUŠTĚNÍ MOTORU (3/3)



Funkci dálkového spuštění motoru ani naprogramování spouštění nepoužívejte v následujících případech:

- vozidlo je v garáži nebo uzavřeném prostoru.

Nebezpečí otravy nebo udušení výfukovými plyny.

- vozidlo je přikryté ochrannou plachtou.

Nebezpečí požáru.

- kapota motoru je otevřená nebo se ji chystáte otevřít.

Nebezpečí vzniku popálenin a vážných zranění.

V některých zemích může být používání funkce dálkového spuštění motoru nebo její naprogramování zakázáno podle platných místních předpisů a zákonů.

Před použitím této funkce zkontrolujte platné místní předpisy a zákony své země.



Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstává-li ve voze dítě, handicapovaná osoba nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu. Mohou ohrozit sebe nebo ostatní, například tím, že nastartují motor, aktivují zařízení, jako je elektrické ovládání oken, zamknou dveře apod. Za teplého či slunečného počasí nezapomínejte, že teplota v kabině velmi rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.




Menu „Programování“

V menu „Nastavení“ na kartě „Vozidlo“ otevřete „Programování“ menu pro nastavení nabíjení vozidla na kartě „Nabíjení“ **6**; pro naprogramování optimální teploty na kartě „Klimatizace“ **5** a pro zobrazení všech vašich nastavení na kartě „Calendar“ **4**.

Pole **A**, **B** a **C** zobrazují data, časy a aktivované programy.

Poznámka: Nabíjení začíná, pokud je motor vypnutý a vozidlo je připojeno k napájení a přístup je povolen.

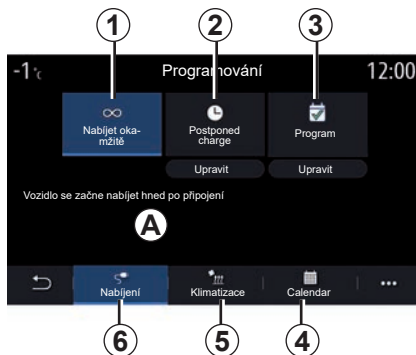


Programování nabíjení

„Okamžité nabíjení“ 1

Jakmile je vozidlo připojeno ke zdroji napájení, začne nabíjení.

Oblast **A** vás informuje, že je aktivováno „Okamžité nabíjení“.

Okamžité nabíjení začne po dosažení plánovaného času pro odložené nabíjení.

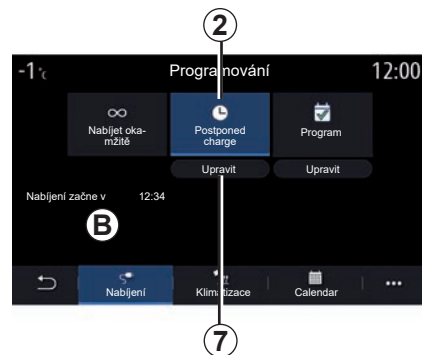

„Postponed charge“ 2


I když je vaše vozidlo připojeno k napájení, můžete naprogramovat čas začátku nabíjení.

Pro otevření nastavení času začátku nabíjení stiskněte „Upravit“ **7**.

Nastavte čas začátku nabíjení a poté nastavení potvrďte stiskem „Zavřít“.

Pole **B** ukazuje naprogramovaný čas zahájení nabíjení.

ELEKTRICKÉ VOZIDLO (2/5)

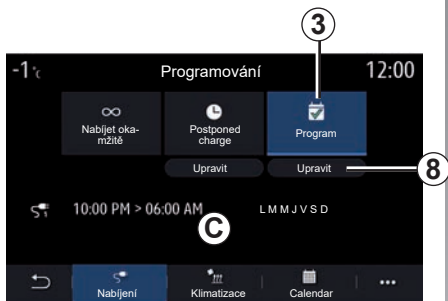


„Program“ 3

Můžete uložit několik naprogramovaných časů nabíjení v týdnu.

Naprogramované časy se zobrazí v poli C.

Pro otevření nastavení konfigurace programování stiskněte „Upravit“ 8.

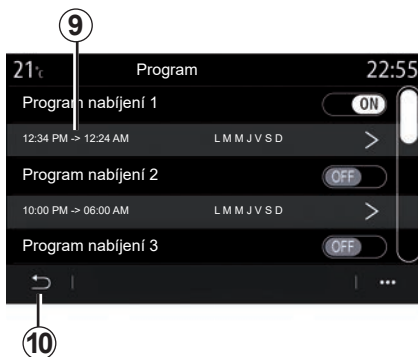

Vyberte naprogramovaný čas 9, který chcete změnit, čímž vstoupíte do nastavení.

Nastavte časy zahájení 11 a ukončení 12 nabíjení, stejně jako dny 13, kdy tyto časy platí. Poté stiskněte „Zavřít“ 14.

Potvrzení provedete stisknutím tlačítka návratu 10. Učiňte tak po zajištění, že je požadovaný program nastaven na hodnotu „ON“.

Chcete-li program deaktivovat, stiskněte „OFF“.



Poznámka:

- pokud jsou časy zahájení a ukončení nabíjení stejné, bude nabíjení probíhat 24 hodin;
- bez nastavení dne v týdnu nelze program nabíjení potvrdit.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.




Komfortní program

Na kartě „Klimatizace“ **5** můžete aktivovat/deaktivovat „Programy komfortu“ nebo nastavit komfortní teplotu a čas.

Naprogramované časy se zobrazí v oblasti **D**.

Upozornění: minimální doba mezi jednotlivými plánovanými programy činí 2 hodiny.

Stiskněte „Upravit **16**“, čímž vstoupíte do nastavení.

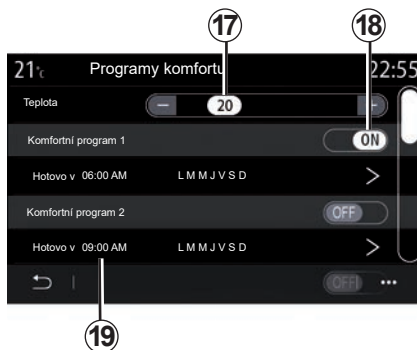


Můžete uložit několik „Programy komfortu“.

V této nabídce můžete upravit teplotu **17** (podle výbavy vozidla) a aktivovat nebo deaktivovat programy „Programy komfortu“ uložené stiskem tlačítka **18**.

Vyberte naprogramovaný čas **19**, který chcete změnit, čímž vstoupíte do nastavení.

Poznámka: zvolená teplota se zobrazí v menu **15**.

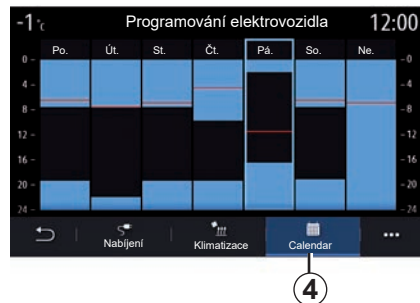

Diář

Na kartě „Calendar“ **4** můžete zobrazit přehled všech aktivních nabíjecích a komfortních programů.

Pokud je aktivováno okamžité nabíjení, naplní se sloupcový graf barvou nabíjení.

Pokud je aktivováno odložené nabíjení, zobrazí se barva probíhajícího nabíjení, jakmile je dosaženo času zahájení nabíjení.


Pro zobrazení nastavení stiskněte den na kalendáři.



Menu „Energetické informace“

V menu „Informace“ na kartě „Vozidlo“ otevřete menu „Energetické informace“, čímž zobrazíte spotřebu energie ve vozidle.

Poznámka: Informace se může lišit podle motoru vozidla (elektrický nebo hybridní).

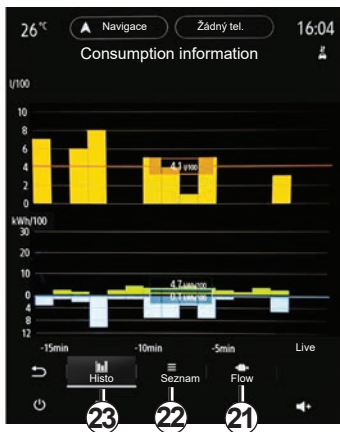


„Sloupcový graf“

Na kartě „Histo 23“ si můžete zobrazit spotřebu energie ve vozidle za posledních 15 minut jízdy v podobě grafu:

- doby spotřeby energie;
- doby obnovy energie pro dobítí hnacího akumulátoru.

Poznámka: Podle multimediální obrazovky jsou další informace uvedeny pod obrázkem.

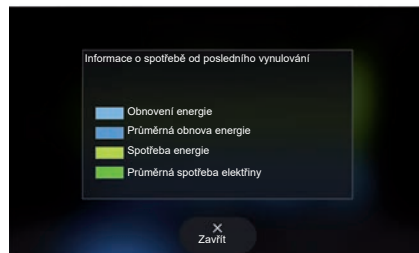

Chcete-li zobrazit informace o spotřebě energie, stisknete graf.

Příručka multimediálního systému je přístupná přes rozvírací menu 20.


ELEKTRICKÉ VOZIDLO (5/5)



„Seznam“

Na kartě „Seznam“ **22** zobrazí multimediální systém jednotlivé spotřeby na vašich cestách od posledního vynulování:


- „Ujetá vzdálenost v elektrežimu“;
- „Průměrná rychlost“;
- „Průměrná spotřeba elektřiny“;
- „Spotřeba celkem“ (paliva a/nebo elektrické energie);
- celková spotřeba klimatizace;
- celková získaná energie;
- ...

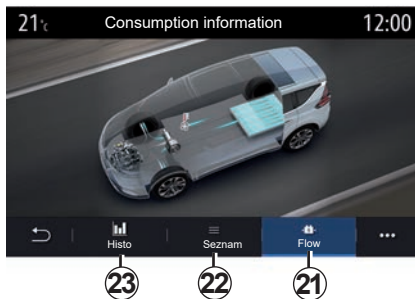

„Flow“

Na kartě „Flow“ **21** si můžete pomocí multimediálního systému zobrazit graf vozidla ukazující, kdy vozidlo spotřebovává energii nebo ji získává k dobití hnacího akumulátoru.

VOLÁNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY RENAULT

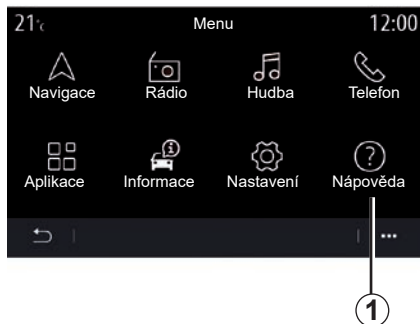


V hlavním menu zvolte „Návoděda“ **1** pro přístup k nouzové telefonické asistenci.

Poznámka: dostupnost této služby závisí na zemi a služba je časově omezená. Prostřednictvím předplatného je možné platnost služby prodloužit. Pro více informací se obraťte na autorizovaný servis.

„Assistance“

Nabídka „Assistance“ **2** umožňuje připojení k telefonickému centru pro účely zajištění pomoci v případě poruchy.

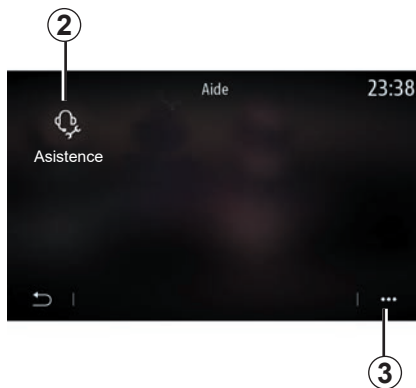


Funkční menu

Rozevírací nabídku **3** použijte k přístupu k radám a doporučením.

Poznámka: některé poruchové služby je třeba zaplatit. Další informace najdete ve všeobecných prodejních podmínkách nebo vám je poskytne schválený prodejce.

Během volání již nejsou některé funkce multimediálního systému dostupné:

- nastavení hlasitosti jiného zdroje zvuku,
- přepnutí hovoru do režimu čekání,
- přenos hovoru do vašeho telefonu,
- volání z vašeho telefonu.

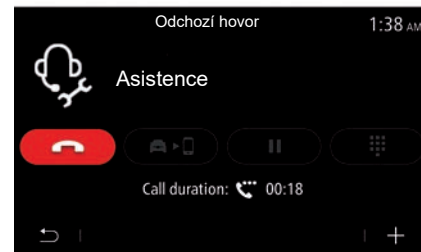

Pokud je telefon spárovaný a uskutečníte nový hovor, dojde k odpojení hovoru s telefonickým centrem.

Po hovoru může operátor prostřednictvím multimediálního systému odeslat POI (místa zájmu) z okolí vaší polohy.

Pokud jste vybaveni navigačním systémem, můžete zahájit navigaci k POI. Můžete také volat POI z multimediálního systému, pokud jej máte spárovaný s telefonem.

NOUZOVÉ VOLÁNÍ

Pokud je jím vozidlo vybaveno, umožňuje systém nouzového volání automatické nebo ruční volání záchranných složek v případě nehody nebo zdravotních potíží za účelem zkrácení reakční doby záchranných složek.

Při volání záchranných složek dojde k automatickému ztišení zdroje audia / rádia.

Použití funkce „Tísňové volání“ vypne téměř na jednu hodinu některé příkazy a menu multimediálního systému za účelem upřednostnění telefonních hovorů nouzového volání.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

nastavení

Uživatelská nastavení	7.2
Nastavení systému	7.4
Oznámení	7.14
Funkční problémy	7.16
	7.1

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ (1/2)



Menu „Konfigurace vozidla“

V menu „Nastavení“ vyberte kartu „Vozidlo“ a poté volbu „Konfigurace vozidla“.

V tomto menu se dostanete na tyto karty:

- „Řízení“;
- „Přístup“;
- „Světlo / stírač“;
- „Vítejte“.

Pro vynulování všech funkčních nastavení stiskněte **1**, a poté „Resetovat“.

Poznámka: možná nastavení se liší v závislosti na úrovni výbavy.



„Řízení“


V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- „Volnoběh“;
- „Zvukový signál pro zařazení rychlosti“;
- „Hlasitost zvuku ukazatele směru“;
- „Ukazatele směru jízdy - režim dálnice“;
- ...

„Přístup“

V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- „Automatické zamykání dveří“;

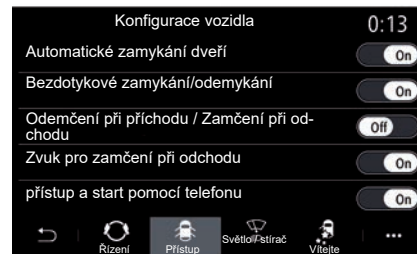


- „Bezdotykové zamykání/odemykání“;
- „Odemčení při příchodu / Zamčení při odchodu“;
- „Tichý režim“;
- „Automatické opětovné zamknutí“;
- „přístup a start pomocí telefonu“;
- ...

Zvláštnost:

- některé možnosti jsou dostupné pouze tehdy, když jsou aktivovány předchozí možnosti.
- více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ (2/2)

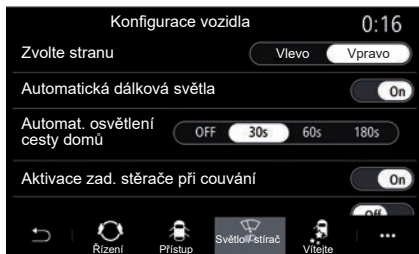


„Světlo / stírač“

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat následující možnosti:

- „Automatická dálková světla“;
- „Automat. osvětlení cesty domů“;
- „Aktivace zad. stěrače při couvání“: zadní stěrač se zapíná při zařazení zpětného chodu;

Poznámka: tato možnost funguje pouze v případě, že jsou zapnuté přední stěrače.

- „Automatické přední stěrače“;
- „Stírání po mytí“.

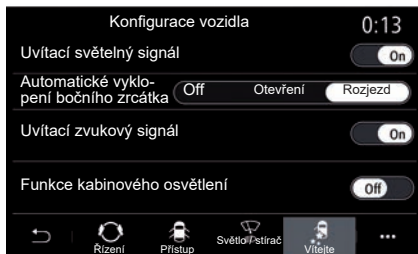

„Vítejte“

V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- „Uvítací světelný signál“;
- „Automatické vyklopení bočního zrcátka“;
- „Uvítací zvukový signál“;
- „Funkce kabinového osvětlení“;
- ...

NASTAVENÍ SYSTÉMU (1/10)



Menu „Systém“

Na úvodní obrazovce stiskněte volbu „Nastavení“ a poté kartu „Systém“. Toto menu umožňuje nastavit následující nastavení:

- Displeje
- „Zvuk“;
- „Jazyk“;
- „Klávesnice“;
- „Datum a čas“;
- „Správce zařízení“;
- „Hlavní menu“;
- „Uživatelský profil“.



1

„Displeje“

K úpravě jasů použijte kartu „Jas“ 1, pro:

- přístrojovou desku;
- obrazovku multimédií;
- ...

Upravte jas stiskem tlačítka „+“ nebo „-“, popřípadě funkci aktivujete či deaktivujete.



2

Na kartě „Styl“ 2, si můžete vybrat některý ze stylů zobrazení na přístrojové desce.

Můžete si také zvolit obrázek jako spořič multimediálního systému.

Další informace o nahrávání obrázků najdete v kapitole „Aplikace“, poté „Fotografie“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (2/10)



Na kartě HUD displej 3 lze nastavit:

- aktivovat/deaktivovat displej za volan-tem;
- automatický jas;
- nastavení denního jasu obrazovky;
- nastavení nočního jasu obrazovky;
- umístění obrázku na head-up displeji.

Poznámka: nastavení „Jas centrálního ovládání během dne“ se deaktivuje v noci a nastavení „Jas centrálního ovládání v noci“ se deaktivuje během dne.




„Zvuk“

Toto menu umožňuje nastavit různé možnosti zvuku.

Na kartě „Audio“ 4, si můžete nastavit tyto parametry zvukového ekvalizéru:

- aktivovat či deaktivovat basy;
- upravit „Balance / fader“;
- nastavit hodnoty Basy / Střed / Výšky zvuků;
- změnu hlasitosti podle rychlosti vozidla stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“.
- ...

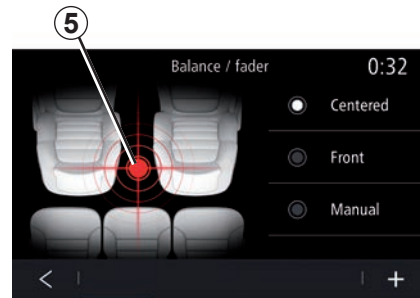

Balance / fader

Tato funkce umožňuje nastavení parametrů rozdělení zvuku. Stisknutím „Vycentrov.“ nebo „Vpředu“ je možné přizpůsobit ozvučení celého vozidla tak, aby vyhovovalo všem pasažérům, případně tak, aby zvuk neobtěžoval pasažéry na zadních sedadlech (vypnutí zvuku vzadu a nižší hlasitost v přední části vozidla).

Jakmile se dotknete obrazovky nebo když zvolíte režim „Ručně“, můžete provést nastavení posuvem cílového bodu 5.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (3/10)




Bose™ audio systém

Pokud je osazen audio systém „Bose™“, obsahuje karta „Audio“ 4, další nastavení:

- upravit „Balance / fader“;
- nastavení „Basy / Střed / Výšky“ tónů;
- aktivace/deaktivace úpravy hlasitosti podle rychlosti;

Poznámka: Audiosystém „Bose™“ automaticky přizpůsobuje hlasitost rychlosti vozidla.


- aktivace/deaktivace Prostorový.

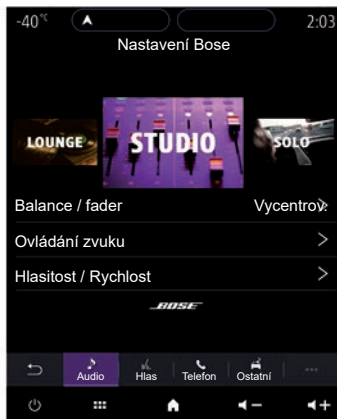

Režim „Prostorový“ zpracovává různé zvuky, aby všechny části vozidla byly jádrem zvukového vysílání.

V závislosti na úrovni výbavy můžete nastavit jeden z následujících předem nastavených stylů hudebního prostředí:

- Salon;
- Studio;
- Sólo;
- ...

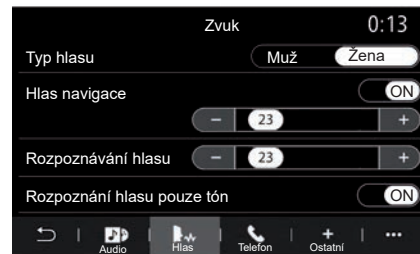

Na kartě „Hlas“ 6, si můžete nastavit tyto možnosti:

- vybrat typ hlasu pro navigační pokyny;
- aktivovat/deaktivovat hlasové navádění navigace;
- nastavit hlasitost hlasového navádění navigace;
- nastavit hlasitost rozpoznávání hlasu;
- aktivace/deaktivace zvuků tlačítka hlasového rozpoznávání;
- aktivovat/deaktivovat hlasové příkazy (Voice command auto-barge in);
- ...

NASTAVENÍ SYSTÉMU (4/10)

Na kartě „Telefon“ **7**, si můžete nastavit tyto možnosti:

- nastavit hlasitost vyzvánění telefonu;
- nastavit hlasitost telefonního hovoru.

Na kartě „Ostatní“ **8**, si můžete nastavit tyto možnosti:


- nastavit zvuk parkovacího asistenta:
 - aktivovat či deaktivovat zvuk;
 - vybrat typu zvuku;
 - nastavit hlasitost zvuku.
- nastavit hlasitost blikáčů;
- aktivovat/deaktivovat uvítací zvukové efekty v interiéru;
- aktivovat či deaktivovat tlačítko zvukových efektů;

V rozevíracím menu **9**, se můžete vrátit do výchozího nastavení.

„Jazyk“

Toto menu umožňuje výběr jazyka vozidla. Vyberte požadovaný jazyk.

O dostupnosti hlasových příkazů pro každý jazyk budete informováni.

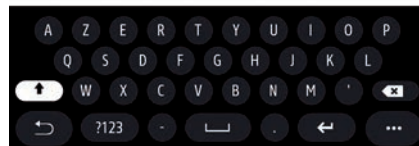

„Klávesnice“


Použijte toto menu k výběru jedné z následujících virtuálních klávesnic:

- „Abecední“;
- „Azerty“;
- „Qwerty“;
- „Azbuka“;
- „Řecká“;
- ...

Jakmile začnete zadávat text, multimediální systém zpravidla navrhuje související slova.

V rozbalovací nabídce klávesnice můžete vybrat typ klávesnice.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (5/10)

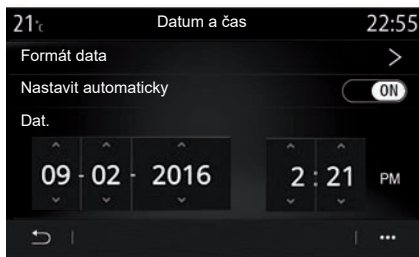


„Datum a čas“

Toto menu umožňuje nastavit:

- režim zobrazení;
 - datum;
 - čas (12hodinový nebo 24hodinový);
 - hodiny „Analogický“ nebo „Digitální“;
- automatické nastavení;
- nastavení času a data.

Poznámka: doporučujeme zachovat automatické nastavení.

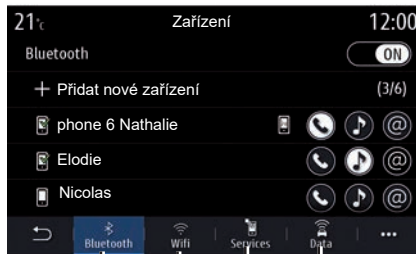


„Správce zařízení“

Toto menu využijete k nastavení různých připojení do multimediálního systému:

- „Bluetooth®“ **10**;
- „WIFI“ **11** ;
- „Služby“ **12**;
- „Sdílení dat“ **13**.

Na kartě „Bluetooth®“ **10**, můžete spárovat/připojit telefon(y) s multimediálním systémem. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“.

Poznámka: seznam nastavení se může lišit podle vybavy.

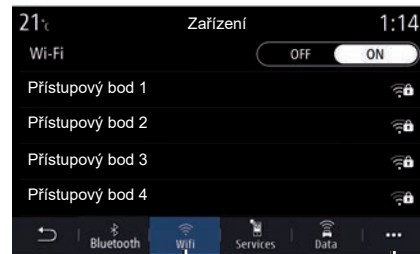

Na kartě „WIFI“ **11** můžete používat připojení k internetu poskytované externím zařízením (hotspot) v obchodě, restauraci, obydlich či telefonem atd.

Použijte rozevřací nabídku **14** při:

- smazat hotspots;
- použít skrytý hotspot;
- přejít na postup připojení.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (6/10)




15

Vyberte jedno ze zařízení WIFI a nastavte si jeho připojení.

Při prvním připojení k multimediálnímu systému bude nutné zadat heslo.

V rozevírací nabídce **15**, můžete přístupové body vymazat.

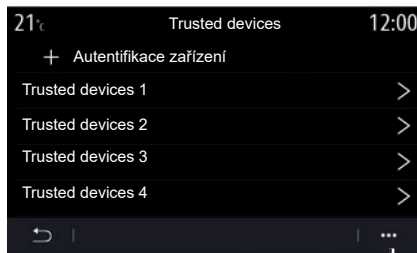

16

Použijte rozevírací nabídku **16**, pro:

- konfiguraci různých připojení pro jednotlivá autorizovaná zařízení;
- přístup k nápovědě pro „Zrcadlení smartphonu“;
- vymazání schváleného zařízení;
- vymazání všech schválených zařízení.



Nové zařízení můžete schválit naskenováním QR Code systému pomocí telefonu.

Pokud používáte funkci Hotspot, může přenos mobilních dat nezbytný pro její fungování vyvolat náklady, které budou nad rámec vašeho paušálu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.


NASTAVENÍ SYSTÉMU (7/10)



Na kartě „Služby“ **18**, si můžete nakonfigurovat „Správce zařízení“ **17** a přejít na „Návod k integraci smartphonu“.


Připojte si telefon k multimediálnímu systému. Ověřte si, zda je vybaven funkcí „Android Auto™“, „Yandex.Auto™“ nebo službou „CarPlay™“, která je kompatibilní s vaším multimediálním systémem. Další informace naleznete v kapitole Připojení, odpojení telefonu.

Poznámka: seznam nastavení se může lišit podle výbavy.

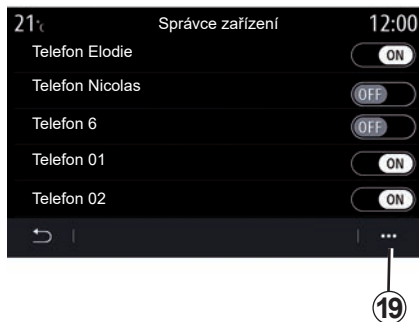


Za použití funkce „Správce zařízení“ **17**, si můžete vybrat chytré telefony, které budete chtít automaticky připojovat k „Zrcadlení smartphonu“.

V rozevírací nabídce **19** můžete odstranit zařízení.

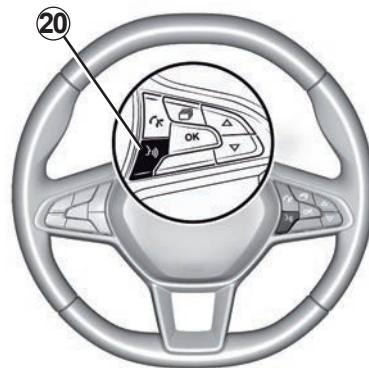


Jakmile aplikace „Android Auto™“, „Yandex.Auto™“ nebo služba „CarPlay™“ ve vašem multimediálním systému funguje, lze ve vozidle použít tlačítko rozpoznávání hlasu **20** a následně některé funkce chytrého telefonu ovládat hlasovými příkazy. Další informace najdete v kapitole „Používání hlasového rozpoznávání“.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (8/10)

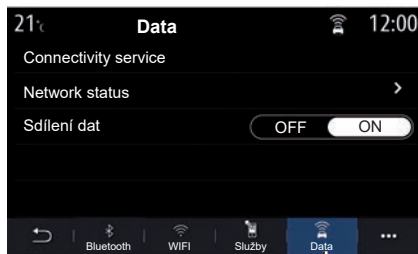


Na kartě „Data“ **21** se dostanete k těmto údajům:

- který operátor odpovídá za připojení vašeho vozidla;
- stav a údaje připojení;
- sdílení dat.

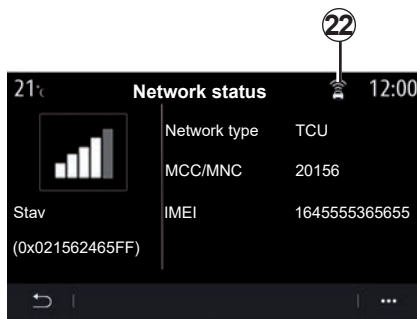

Stav a připojení dat vás informuje o stavu, úrovni příjmu **22** a ID systému.

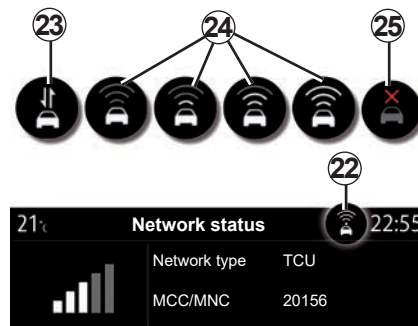

Úroveň příjmu a stav sdílení dat ukazuje ikona **22**:

- sdílení dat zapnuto **23**;
- sdílení dat vypnuto. Úroveň příjmu **24**;
- vozidlo mimo síť nebo mimo oblast pokrytí **25**.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (9/10)




„Hlavní menu“

Toto menu umožňuje nastavit domovské stránky multimediálního systému.

Domovské stránky lze upravit přidáním widgetů podle vašeho výběru a jejich umístěním potřeby na domovských stránkách. Pro další informace o konfiguraci domovské stránky si zobrazte kapitolu „Přidání a správa widgetů“.

Rozevírací nabídku použijte **26** k:

- smazat ovládací prvky;
- resetováním obnovit výchozí konfiguraci.

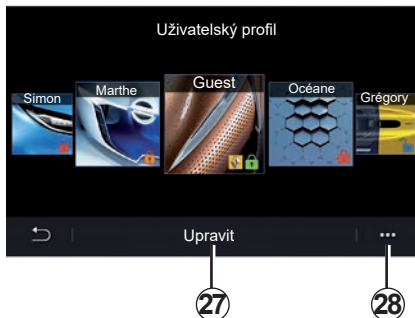

„Uživatelský profil“

Toto menu umožňuje vybrat uživatelský profil, který bude aplikován na systém.

Vyberte požadovaný uživatelský profil.

Funkce spojené s uživatelským profilem

Následující parametry jsou uloženy v uživatelském profilu:

- jazyk systému;
- jednotka vzdálenosti (je-li k dispozici);
- konfigurace zahajovací stránky;
- nastavení displeje;
- MULTI-SENSE – nastavení;

- nastavení náladového osvětlení;
- seřízení polohy sedadla řidiče;
- nastavení vnějšího zpětného zrcátka;
- nastavení masáže;
- přednastavení;
- nastavení rádia;
- nastavení navigačního systému;
- historie navádění;
- oblíbená navádění;
- nastavení soukromí (uzamčení profilu atd.);
- ...

Pro lepší ochranu vašich osobních údajů doporučujeme svůj profil zamknout.

Další informace o využití vašich osobních údajů naleznete v části Aktivace služeb.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (10/10)


Profil GUEST

Profil GUEST umožňuje přístup k funkcím v hlavním menu.

Karta „Upravit“ **27** z tohoto profilu není dostupná. Profil GUEST se resetuje pokaždé, když se restartuje systém, takže se jeho nastavení neukládá.

Rozevírací nabídku použijte **28** k:

- resetovat profil;
- ...

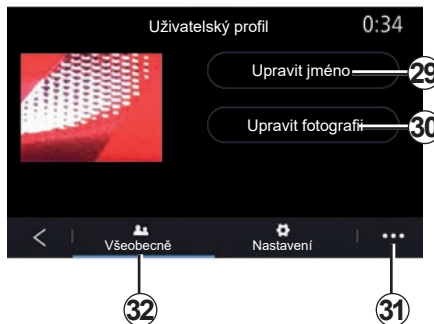

Změnit jméno uživatelského profilu

V kartě „Všeobecně“ **32** stiskněte tlačítko „Upravit jméno“ **29** a přejmenujte profil.

Rozevírací nabídku použijte **31** k:

- zamknutí či odemknutí profilu;
- zkopírování profilu;
- vymazání všech nastavení v profilu;
- aktualizaci profilu;
- ...

Úprava fotografie uživatelského profilu

Na kartě „Všeobecně“ **32** stiskněte „Upravit fotografii“ **30** a vyberte obrázek z multimediálního systému nebo externího paměťového zařízení (přenosného disku USB). Další informace o prohlížení fotografií naleznete v části „Fotografie“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

OZNÁMENÍ (1/2)




„Návrhy a upozornění“

Tato nabídka umožňuje zobrazovat návrhy a upozornění za jízdy.

Všechna upozornění vás informují o situacích dle těchto kategorií:

- „Návrhy a upozornění“;
- „Navigace“;
- „Multimédia“;
- „Telefon“;
- „Vozidlo“;
- „Applikace“;
- „Systém“;
- „Ostatní“.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

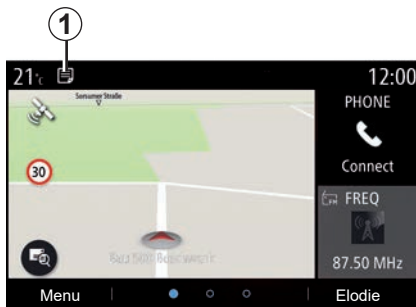

Stiskem menu „Návrhy a upozornění“ **1** získáte přístup do seznamu obdržených oznámení.

Budete informováni o aktuálním počtu oznámení ve schránce oznámení.




Můžete dostávat dva typy informací:

- **2** návrh: informace, která může vyžadovat následnou reakci;
- **3** upozornění: základní informace.

Rozevírací nabídku použijte **4** k:

- aktivaci či deaktivaci upozornění podle kategorie;
- vymazání oznámení.

OZNÁMENÍ (2/2)

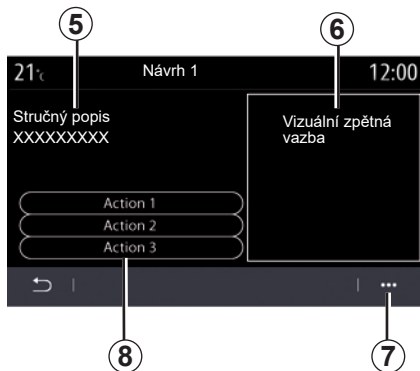

Vyberte jeden z návrhů **2** pro přístup k podrobnostem:

- zjednodušený popis **5**;
- obrázek **6** týkající se návrhu: například doprava, systém, vozidlo, telefon;
- doporučená akce **8**, kterou je vhodné provést.

V rozevírací nabídce **7** můžete návrh vymazat.



PROVOZNÍ ZÁVADY (1/3)

Systém		
Popis	Příčiny	Řešení
Nezobrazí se žádný obrázek.	Obrazovka je v úsporném režimu.	Ověřte, zda obrazovka není v úsporném režimu.
Není slyšet žádný zvuk.	Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.	Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Levý, pravý nebo zadní reproduktor nevydává žádný zvuk.	Nastavení balance nebo fader není správné.	Nastavte správně balance nebo fader zvuku.
Obrazovka „zamrzne“.	Paměť systému je přetížena.	Restartujte systém dlouhým stiskem tlačítka zapnout/vypnout multimediálního systému (držte ho stisknuté, dokud se systém znovu nespustí).

PROVOZNÍ ZÁVADY (2/3)

Navádění		
Popis	Příčiny	Řešení
Pozice vozidla na obrazovce neodpovídá jeho skutečné poloze, nebo kontrolka GPS na obrazovce zůstává šedá nebo žlutá.	Špatná lokalizace vozidla způsobená příjmem GPS.	Přemístěte vozidlo na místo, kde budete mít dobrý příjem signálu GPS.
Pokyny uvedené na obrazovce nebo hlasové navádění neodpovídají skutečné podobě silnice.	Mapa je zastaralá.	Stáhněte si aktualizace prostřednictvím www.myrenault.com .
Na obrazovce se nezobrazují informace týkající se silničního provozu.	Navádění není aktivováno. Připojená služba „Mapa dopravní situace“ není aktivní.	Zkontrolujte, zda je aktivováno navádění nebo zda je připojená služba aktivní. Zvolte cíl a zahajte navádění.
Některé položky menu nejsou k dispozici.	Dle aktuálního ovládání nejsou určité sekce dostupné.	
Hlasové navádění není k dispozici.	Navigační systém nezaznamenává změny směru. Hlasové navádění nebo navádění je deaktivováno.	Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda je hlasové navádění aktivováno. Zkontrolujte, zda je navádění aktivováno.
Nabízená trasa nezačíná nebo nekončí na požadovaném místě.	Místo není systémem rozpoznáno.	Zadejte silnici blízkou požadovanému místu.
Systém automaticky vypočte objížďku.	Priority oblastí, kterým je třeba se vyhnout, nebo omezení v dopravě ovlivňují výpočet trasy.	Deaktivujte funkci „Objížďka“ v nabídce nastavení dopravy.

PROVOZNÍ ZÁVADY (3/3)

Telefon		
Popis	Příčiny	Řešení
Není slyšet žádný zvuk ani zvonění.	Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem. Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Nelze volat.	Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem. Je aktivována funkce zamknutí kláves telefonu.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Odemkněte klávesnici telefonu.
Replikace CarPlay nebo Android Auto není aktivní.	Telefon není připojen nebo není kompatibilní se systémem.	Zkontrolujte kompatibilitu telefonu s těmito aplikacemi. Zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k systému.

Hlasové rozpoznávání		
Popis	Příčiny	Řešení
Systém nerozpoznal vyslovené hlasové ovládání.	Vyslovené hlasové ovládání nebylo rozpoznáno. Čas pro vyslovení hlasového povelu vypršel. Hlasové ovládání je narušováno hlučným okolím.	Zkontrolujte, zda je dané hlasové ovládání vůbec zadáno (viz kapitolu „Používání hlasového ovládání“). Vyslovte hlasový povel během vyhrazeného času. Hlasový povel vyslovte v tichém prostředí.

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (1/3)

A

aktivní nouzové brzdění.....	6.2, 6.4
ambientní	
individuální nastavení.....	6.21
Aplikace Android Auto™ a služba CarPlay™.....	5.2 → 5.5
asistenční servis v případě nouze.....	6.41 – 6.42
autorádio	
automatické ukládání stanic do paměti.....	3.2 → 3.7
automatický režim.....	3.2 → 3.7
předvolba rozhlasových stanic.....	3.2 → 3.7
ruční režim.....	3.2 → 3.7
zvolit stanici.....	3.2 → 3.7

B

bezdrátová nabíječka	
indukční nabíjení.....	4.19 – 4.20
bezdrátová nabíječka.....	4.19 – 4.20
bluetooth®.....	3.8 → 3.10

Č

čekající hovor.....	4.8 → 4.10
čištění => čištění.....	1.11
čištění obrazovky.....	1.12 → 1.15

C

couvací kamera.....	6.6 → 6.8
---------------------	-----------

D

dálkové spuštění motoru.....	6.33 → 6.35
displej	
menu.....	1.2 – 1.3
pohotovostní režim.....	1.16
dopravní informace TMC.....	2.27 – 2.28

E

elektrické vozidlo	
nabíjení.....	2.23 → 2.26, 6.36 → 6.40
způsob jízdy.....	6.20
elektrické vozidlo.....	2.23 → 2.26, 2.33, 6.20, 6.29, 6.36 → 6.40

F

fotografie	
adresář.....	3.11 – 3.12
funkční tlačítka.....	1.2 – 1.3, 1.8 → 1.11

H

historie příkazů.....	4.13
hlasové ovládání.....	1.20 → 1.29
hlasové rozpoznávání.....	1.20 → 1.29
hlasové zprávy/hlasová zpráva.....	4.14
hnací akumulátor	
nabíjení.....	2.33

I

informace o provozu.....	2.27 – 2.28
--------------------------	-------------

J

jízda EKO.....	6.26 → 6.29
----------------	-------------

K

kamera s více pohledy.....	6.9 – 6.10
karta	
kartografické značky.....	2.2
měřítko.....	2.2
seřízení.....	2.2 → 2.8, 5.11 → 5.16
zobrazení.....	2.2 → 2.8
klíč USB.....	3.8 → 3.10
kompas.....	2.3

M

masážní sedadlo.....	6.23
menu	
domovská stránka.....	1.17 → 1.19
MENU.....	1.8 → 1.11
menu cílových míst.....	2.9 → 2.26
MP3.....	3.8 → 3.10
MP3 přehrávač.....	3.8 → 3.10
mrtvý bod: výstražné upozornění.....	6.2, 6.4
multimédia (výbava).....	1.2 – 1.3
Multi-Sense.....	6.11 → 6.20

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (2/3)

N

navádění	
karta	2.2 → 2.8
navigace	
menu „trasa“	2.9 → 2.26
navigační systém	0.1 → 0.3, 2.2 → 2.8

O

oblíbené	
přidat	2.13
obrazovky	
multimediální obrazovka	1.2 – 1.3
odmítnout hovor	4.8 → 4.10
odpárovat telefon	4.2 → 4.4
odpojit telefon	4.5 → 4.7
osobní nastavení	1.17 → 1.19
osobní údaje	
odstranit	5.9
uložit	4.2, 4.5, 5.8 → 5.10
ovládání	1.4 → 1.8
Oznámení	
Doporučení a oznámení	7.14 – 7.15

P

panely a ovladače na volantu	1.4 → 1.7
parkování v režimu hands-free	6.6 – 6.7
parkování: pomoc při parkování	6.8
pokyny pro používání	0.1 → 0.3
pomoc pro řízení	6.2 → 6.5
pomocný parkovací systém	6.6 – 6.7
přední sedadla	
seřízení	6.22
přijmout hovor	4.8 → 4.10
připojit telefon	4.5 → 4.7
přiřadit telefon	4.2 → 4.4
programování topení, klimatizace	6.30
provozní závady	7.16 → 7.18

R

Režim 2D/2D	
režim 2D sever	2.6
Režim 3D/2D	
reliéf	2.6
rozjíždění	1.16

S

sedadla	
přední sedadlo s masážní funkcí	6.23
sedadla	6.22 → 6.24
Seřízení	
nastavení hlasitosti zvuku	4.17
seřízení	
navádění	2.29 → 2.34
osobní nastavení	7.4 → 7.13
Seřízení	4.17 – 4.18, 7.4 → 7.13
Služby „My Renault“	5.17 → 5.19
SMS	
Čtení SMS zprávy	4.16
Přijetí SMS zprávy	4.15
SMS	4.15 – 4.16
související servis	5.8 → 5.10
spotřeba energie	6.29, 6.39 – 6.40
spotřeba paliva	6.26 → 6.29
spuštění motoru	6.30
systém	
aktualizace	5.11 → 5.16

Š

šetření energií	6.26 → 6.29
šetření palivem	6.26 → 6.29

T

telefonní seznam	4.11 – 4.12
tísňové volání	6.42
tlačítka	1.4 → 1.8
tlak v pneumatikách	6.25

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (3/3)

U

ukončit hovor	4.8 → 4.10
upozornění	
výjezd z parkoviště	6.6 → 6.8
upozornění na bezpečnou vzdálenost	6.2, 6.4
upozornění na vyjetí z pruhu	6.2 – 6.3
upozornění při překročení rychlosti	2.29, 6.3

V

ventilace	
klimatizace	6.38
videa	3.13 – 3.14
vlastní nastavení vozidla	7.2 – 7.3
vypnutí	1.16

Y

Yandex.Auto	5.2 → 5.5
-------------------	-----------

Z

zadní sedadla	
funkce	6.24
zájmový bod	2.15
zvolit číslo	4.8 → 4.10, 4.14

Ž

životní prostředí	6.26 → 6.29
-------------------------	-------------





<https://renault-connect.renault.com/>

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NX1323-10 - 99 06 149 36R - 02/2023 - Edition tchèque



9 9 0 6 1 4 9 3 6 R

2L